OKI



注意事項が書かれています。プリンタをご使用になる前に、必ず

○本マニュアルをプリンタのそばに置いて、ご使用ください。

本マニュアルをお読みください。



安全にお使いいただくために

本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル(本書)をお読みください。

安全上の注意表示

▲ **告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。

▲注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示しています。

一般的な注意

⚠警告



プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回 転するのでケガのおそれがあります。



プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のおそれ があります。



カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいが したり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセント から抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 火災のおそれがあります。



水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 火災のおそれがあります。



クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源 プラグをコンセントから抜いて異物を取り出してください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。



ユーザーズマニュアルに指示している以外の操作や分解は 行わないでください。

感電、火災、ケガのおそれがあります。

⚠警告



プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。

感電、火災、ケガのおそれがあります。



電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニュアルで指示されている以外の接続は行わないでください。 火災のおそれがあります。



通気口に物を差し込まないでください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。



水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでください。

感電、火災のおそれがあります。



プリンタのカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れないでください。

やけどのおそれがあります。



トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中に投じないでください。粉じん爆発によりやけどのおそれがあります。



UPS (無停電電源) を使用した場合の動作は保証していません。無停電電源は使用しないでください。 火災のおそれがあります。



電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでください。

ケガをするおそれがあります。

本書の見方

表記

本書では、次のように表記している場合があります。

- Microsoft® Windows® Server 2003 operating system 日本語版 → Windows Server 2003
- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 → WindowsXP
- Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版 → WindowsMe
- Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 → Windows98
- Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版 → Windows95
- Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 → Windows2000
- Microsoft® Windows NT® operating system Version4.0 日本語版 → WindowsNT4.0
- Windows Server 2003, Windows XP, Windows Me, Windows 98, Windows95、Windows2000、WindowsNT4.0の総称→Windows

マーク



プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 誤った操作をしないため、必ずお読みください。



メモ プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になるこ とです。

お読みになることをお勧めします。



紙幣、有価証券などの印刷について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律 刑法 第148条、第149条、第162条

通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 等

電波障害防止について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

高調波規制について

この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、修理・保守サービスおよび 技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないこと があります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありま すが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

エネルギースターについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

商標について

Microsoft、Windows、Windows NTは、米国Microsoft Corporationの米国及び、その他の国における登録商標または商標です。

平成明朝体、平成角ゴシック体は、(財)日本規格協会 文字フォント開発・普及センターと使用契約を締結して使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

その他各社名、製品名は各社の登録商標または商品名です。

本書について

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- 2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

マニュアルの版権について

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を 行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。

© 2005 Oki Data Corporation

使用許諾契約

以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。

お客様へのお願い

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読み下さい。

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただいたものとみなします。

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された 販売店に返却して下さい。

株式会社沖データ(以下「沖データ」といいます)は、お客様に対し下記条項に基づきこのパッケージに収納されているソフトウェア(ただし、Adobe Readerは除くものとし、以下「本ソフトウェア」といいます)を非独占的に使用する権利を許諾します。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。

1. 使用範囲

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、 当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュータ にプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。 また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを一部複製すること ができます。

2. 財産権および義務

- (1)本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは 沖データのサプライヤーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コード は沖データの業務上の重要な機密事項及び機密情報にあたります。本ソフト ウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国際条約及びその使用される国 において適用される法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じに 扱われなければなりません。

- (3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、 逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。
- (4)お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかな る権利も付与されません。

3. 期間

- (1)お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。
- (2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することができます。
- (3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中止するものとします。

4. 保証

- (1)沖データは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をするものではありません。
 - ・ 本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が 得られること。
 - ・本ソフトウェアに瑕疵がないこと。
 - ・第三者の権利を侵害していないこと。
 - 特定の目的に適合していること。
- (2)本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。

5. 責任の限定

沖データは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖データはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。

6. 契約の有効性

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の 有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。

7. 輸出管理

本ソフトウェアは、日本国の輸出管理法、その他の関連法令・規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令・規則で禁止されている態様で使用されないものとします。 お客様は、適切な日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。

8. 完全な合意

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本件ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の口頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構成するものとします。

なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。

※Adobe Reader の使用について

Adobe Readerは沖データがアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布するものです。お客様はAdobe Readerに含まれているエンドユーザー使用許諾契約書に同意することにより、アドビシステムズ社からAdobe Readerの使用を許諾されることになります。

目 次

1	プリンタを設置します	13
	製品の確認	14
	設置条件	15
	動作環境	15
	設置に関する注意	
	設置スペース	
	プリンタ各部の名前	
	付属品を取り付けます	
	電源を入れます	22
	電源の条件	
	電源を切ります	
	メニューマップ印刷をします	
	クイックガイドの収納	26
	オプション品について	27
	増設メモリ	
	内蔵ハードディスク	
	セカンド/サードトレイユニット	
	大容量トレイユニット	33
2	ネットワーク接続でWindowsにセットアップします	35
	動作環境	36
	ケーブルを接続します	37
	WindowsXP/2000/Server2003にセットアップします	38
	WindowsMe/98/95/NT4.0にセットアップします	45
	プリンタドライバを削除するには	51
	プリンタドライバをアップデートするには	52

3	USB接続でWindowsにセットアップします	55
	動作環境	56
	ケーブルを接続します	57
	WindowsXP/Server2003にセットアップします	58
	プラグアンドプレイでセットアップします	58
	プリンタのインストールでセットアップします	60
	WindowsMe/98/2000にセットアップします	62
	セットアップがうまくいかないとき	68
	[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されない場合	
	(WindowsMe/98/2000、USBインタフェース)	
	[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されているが、印刷できない場合.	
	セットアッププログラムで「プリンタドライバのインストールに失敗しました」の	
	エラーが表示される場合(WindowsMe/98/2000) WindowsXP/Server2003で、パソコンを記動するたびに「新しいハードウェアの	
	WINDOWSXP/Server2003で、パソコンを起動するたびにI 新しいパートリエアの 検出ウィザード]が表示される場合	
	WindowsXP/Server2003で「新しいハードウェアの検出ウィザード」が	. 00
	表示されない場合	70
	WindowsMeで「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合	71
	Windows98で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合	.73
	プリンタドライバを削除するには	75
	プリンタドライバをアップデートするには	76
4	パラレル接続でWindowsにセットアップします	79
Т	2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
	動作環境	
	ケーブルを接続します	-
	WindowsXP/Server2003にセットアップします	
	プラグアンドプレイでセットアップします	
	プリンタのインストールでセットアップします	
	WindowsMe/98/95/2000/NT4.0にセットアップします	86

	セットアップがうまくいかないとき	89
	[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されているが、印刷できない場合	. 89
	WindowsXP/Server2003で「新しいハードウェアの検出ウィザード」が	
	表示されない場合	
	プリンタドライバを削除するには	
	プリンタドライバをアップデートするには	92
5	印刷します	95
	使用できる用紙	96
	給紙方法と排出方法を決めます	
	用紙カセットから印刷します	
	マルチパーパストレイから印刷します1	
	手差しで1枚ずつ印刷します	
6	プリンタの設定項目について1	13
	操作パネル1	14
	プリンタのユーザメニュー一覧1	15
	現在の設定を確認します1	24
	現在のメニュー設定を保存します1	25
	設定値を初期化します1	25
	プリンタの操作パネルでIPアドレスを設定したい	26
	省電力モードに入るまでの時間を変更したい(パワーセーブ)	27
	プリンタの最大消費電力を抑えたい	28
	印刷をキャンセルしたい	30
	プリンタ内蔵フォントを確認したい1	30
	パラレルインタフェースの転送モードを変更したい	31
	内蔵ハードディスクを初期化したい	32
	ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確認したい	
	ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保したい	

7	Windowsソフトウェア	137
	カラーユーティリティ	138
	カラー調整ユーティリティ	138
	色見本印刷ユーティリティ	138
	ネットワークユーティリティ	140
	AdminManager	142
	Quick Setup	146
	OKI LPRユーティリティ	149
	Network Extension	155
	PrintSuperVision	158
	Web Driver Installer	
	ネットワークステータスモニタ	175
	Webブラウザ	
	TELNET	188
	ストレージデバイスマネージャ	192
3	いろいろな用紙に印刷するための設定	193
	手動で用紙の厚さを設定したい	194
	はがき、往復はがきに印刷したい	196
	封筒に印刷したい	198
	ラベル紙に印刷したい	200
	OHPシートに印刷したい	202
9	便利な印刷機能	205
	複数ページを1枚に印刷したい	206
	複数枚に拡大して印刷したい(ポスター印刷)	207
	任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ・長尺印刷)	208
	両面印刷したい	209
	ページ順に取り出したい	210

トレイを自動的に選択したい	210
表紙のみ別のトレイから給紙したい	211
同じ用紙サイズを大量に印刷したい	211
用紙サイズを変更したい	212
ウォーターマークを印刷したい(スタンプ印刷)	213
文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)	214
複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印刷)	215
パスワードを入力してから印刷したい(認証印刷)	217
PCの開放を早くしたい(バッファ印刷)	219
プリンタのハードディスクにジョブを保存して繰り返し印刷したい	220
小冊子を作りたい(製本印刷)	222
細線がかすれるのを防ぎたい	222
高解像度で印刷したい	223
プリンタにフォームを登録したい(フォームオーバーレイ)	224
プリンタフォントに置き換えて印刷したい	226
コンピュータのフォントで印刷したい	226
プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい	227
プリンタドライバのデフォルトを変更したい	228
トナーをセーブして試し印刷したい	229
画像をきれいに印刷したい	229
印刷データをファイルに出力したい	230
10 カラーについて	231
カラーマッチングについて	232
簡単にカラーマッチングしたい	232
パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい	233
ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい	238
色見本印刷して希望色のRGB値を決めたい	241
特定の色味を強くしたい、または弱くしたい	243
色ずれ補正を微調整したい	245

カラー調整の設定をファイルに保存したい	246
カラー調整の設定をファイルから読み込みたい	248
カラー調整の設定を削除したい	250
黒の部分の仕上りを変更したい	251
モノクロ(白黒)で印刷したい	251
文字と背景の間の白すじをなくしたい(ブラックオーバープリント)	252
11 ネットワーク機能について	253
ネットワーク設定項目の一覧	254
ネットワーク機能を初期化します	266
ネットワークの設定情報(Network Information)を印刷します	267
IPアドレスの設定	268
DHCP/BOOTPを使います	271
RARPを使います	276
セキュリティ機能を使います	277
メール送信機能(SMTP)を使います	290
SNMPを使います	298
12 メンテナンスをします	299
トナーカートリッジを交換します	300
イメージドラムカートリッジを交換します	303
ベルトユニットを交換します	306
定着器ユニットを交換します	309
給紙ローラを交換します	311
マルチパーパストレイ給紙ローラーを清掃します	313
LEDヘッドを清掃します	314
色ずれ補正調整をします	315
濃度補正調整をします	316
プリンタ表面を清掃します	317
プリンタを輸送するとき	318

13	8 困ったときには	. 319
	紙づまりになったとき	320
	操作パネルのメッセージ	325
	故障かな?と思ったとき	332
	用紙送りがおかしい	333
	Windowsから印刷できない	334
	印刷が不鮮明なとき	337
	WindowsXP Service Pack 2に関する制限事項	
付	録	. 341
	消耗品・メンテナンスユニット・オプション一覧	342
	プリントジョブアカウンティングの使用について	343
	ハードディスクおよびフラッシュメモリに最低限必要な空き容量	343
	最大登録可能なユーザID数、および最大保存可能ログ数と必要なメモリ条件	343
	ユーザサポートサービスについて	345
	保証について	345
	最新版のプリンタソフトウェアを入手したい	345
	プリンタのご相談と修理について	345
	消耗品を購入したい	346
	プリンタを廃棄したい	347
	使用済み消耗品の回収について	347
	仕様	348
	主な仕様	348
	ネットワークインタフェース仕様	349
	USBインタフェース仕様	350
	パラレルインタフェース仕様	351
	印刷範囲と印刷精度	352
	外形寸法(プリンタ)	353
索	SI	. 355

(MEMO)

プリンタを設置します

製品の確認	14
設置条件	15
プリンタ各部の名前	17
付属品を取り付けます	18
電源を入れます	22
電源を切ります	24
メニューマップ印刷をします	25
クイックガイドの収納	26
オプション品について	27



製品の確認

製品が揃っていることを確認してください。




ケガをするおそれがあります。




このプリンタは重量が約78Kgありますので、3人以上で持ち上げてください。

□ プリンタ(本体)

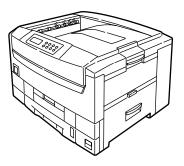

□ トナーカートリッジ(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック各1個ずつ)

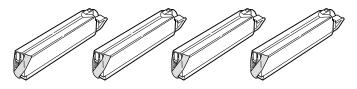

- \prod プリンタソフトウェアCD-ROM
- □LEDレンズクリーナ
- □ 黒いビニール袋(4枚)
- □ 電源コード
- □ 保証書・ご愛用者登録カード
- □ ユーザーズマニュアル(本書)
- □ ペーパーサイズプレート
- □ クイックガイド
- □ クイックガイド専用袋
- □ イーサネットケーブル用コア



- ・プリンタケーブルは添付されていません。お使いのコンピュータ に合わせて別途用意してください。
- ・イメージドラムカートリッジはプリンタ内部にセットされています。
- ・梱包箱、緩衝材はプリンタを輸送するときに使います。捨てずに 保管してください。



設置条件

動作環境

• 次の温度、湿度を満足する場所に設置してください。

周囲温度 : 10~32°C

周囲湿度 : 20~80%RH(相対湿度)

最大湿球温度 : 25℃

- 結露しないように注意してください。
- 周囲湿度が30%以下の場所に設置する場合は、加湿器または静電気防止マットなどを使用してください。

設置に関する注意

⚠警告


- 高温や火気の近くには設置しないでください。
- 化学反応を起こすような場所(実験室など)には設置しないでください。
- アルコール、シンナーなどの引火性溶液の近くには設置しないでください。
- 小さなお子さまの手の届く所には設置しないでください。
- ◆ 不安定な場所(ぐらついた台や傾いた所など)には設置しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでください。
- 潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。
- 振動が多い場所には設置しないでください。

- プリンタの通気口をふさぐような場所には設置しないでください。
- 毛足の長いジュータンやカーペットの上には直接設置しないでください。
- 密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないでください。
- 強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。
- モニタやテレビから離して設置してください。
- プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってください。
- このプリンタは重量が約78kgありますので、3人以上で持ち上げてください。


設置スペース

- プリンタの足が乗る大きさの平らな机の上に置いてください。
- プリンタの周りに十分なスペースを取ってください。


平面図

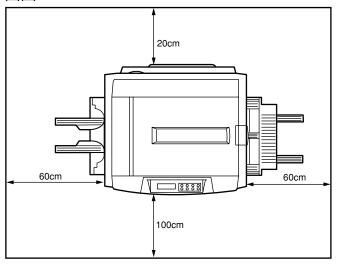

側面図

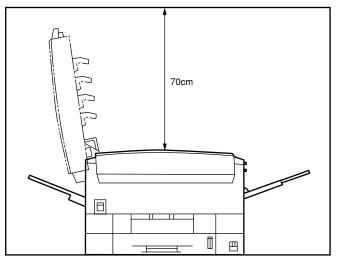



プリンタ各部の名前

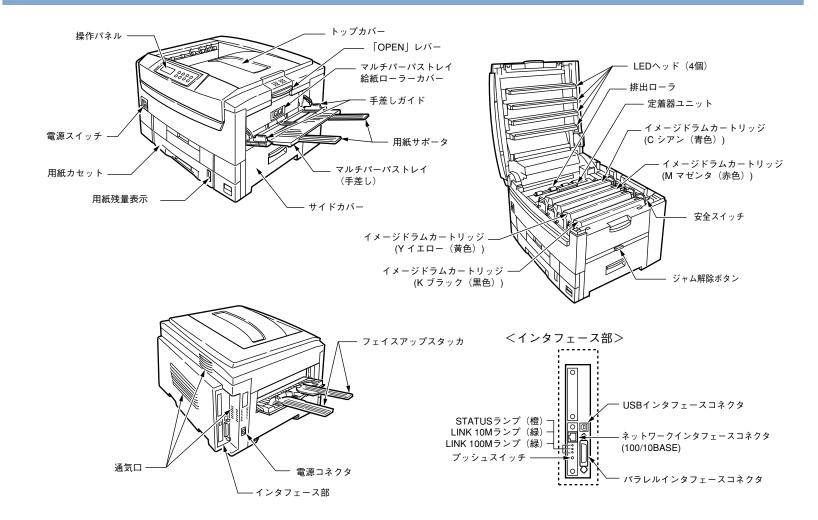




付属品を取り付けます

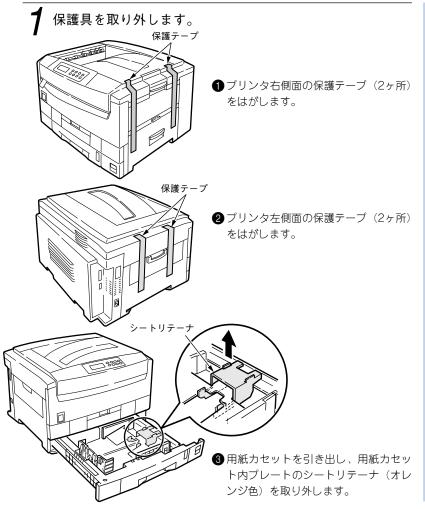

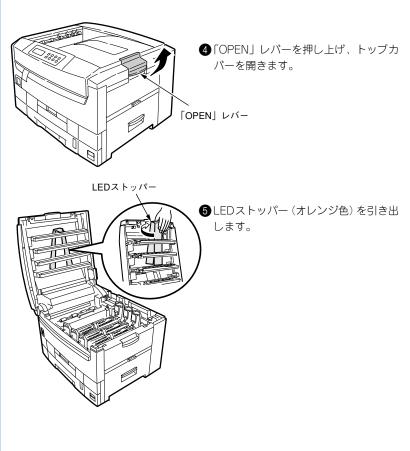


夕 イメージドラムカートリッジをセットします。

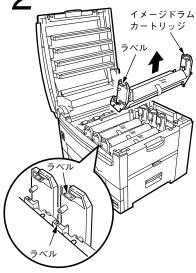


イメージドラム カートリッジ **①** イメージドラムカートリッジ (4個) を 静かに取り出します。




- ・トナーの飛散に注意して作 業してください。
- イメージドラム(緑の筒の 部分)は、非常に傷つきやす いため取り扱いには十分注 意してください。
- ・イメージドラムカートリッ ジは、直射日光や強い光(約 1500 ルクス以上) に当てな いでください。室内の照明 の下でも5分間以上は放置 しないでください。

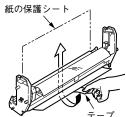

2 紙の保護テープをとめているテープをは がし、イメージドラムカートリッジから 紙の保護シートを矢印の方向に引き抜き ます。

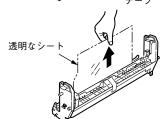

3 透明なシート矢印の方向に引き抜きま す。

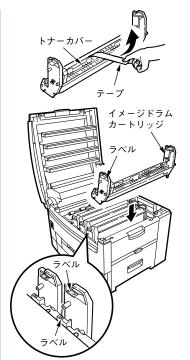

4 トナーカバー (オレンジ色) を固定して いるテープをはがします。



まだトナーカバーははずさない でください。


- **5** イメージドラムカートリッジのラベル の色とプリンタのラベルの色を合わせ ます。
- 6 イメージドラムカートリッジ (4個) を 静かに戻します。




⑦突起部を内側に押しながらトナーカ バーを取り外します。

メモーカバーは不燃物として処 理してください。

3 トナーカートリッジをセットします。

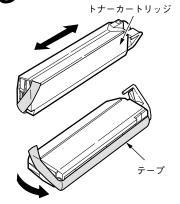


- ●トナーカートリッジ(4個)を包装袋か ら取り出します。
- 2 縦と横に数回振ります。
- ③ トナーカートリッジのレバーがロックさ れていることを確認してから、トナー カートリッジを水平にして、テープを ゆっくりはがします。

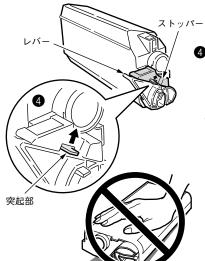

▲ レバーのストッパー (オレンジ色)を外 します。突起部を矢印方向に押すと外 れます。

トナーカートリッジを裏返した 状態で荷重をかけないでくださ い。レバーが動き、トナーがこ ぼれる場合があります。

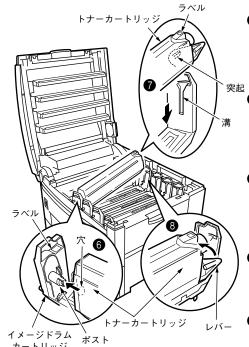



- **6** トナーカートリッジのラベル の色とイメージドラムカート リッジのラベルの色が合って いることを確認します。
- ⑥ テープをはがした面を下にし て、トナーカートリッジの穴 をイメージドラムカートリッ ジのポストに差し込みます。
- 7 トナーカートリッジの突起を イメージドラムカートリッジ の溝に合わせしっかり押し込 みます。
- 8 トナーカートリッジのレバー を矢印の方向に止まるまで回 します。
- 9 トップカバーを閉じます。



カートリッジ

- トナーカートリッジを無理に押し込まないでください。きちんと入らずレ バーが回らないときは、トナーカートリッジとイメージドラムカートリッ ジのラベルの色が合っているか確認してください。ラベルの色が一致しな いとトナーカートリッジは取り付けられないようになっています。
- ・トナーカートリッジがきちんと固定されていないと、印刷品質が低下す ることがあります。
- ・トナーカートリッジを取り付けた後に、操作パネルの「トナーヲ イレ テクダサイ]の表示がいつまでも消えないときは、上記の手順に従ってト ナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
- ・「トナーセンサエラー」が表示された場合、トナーカートリッジが正しく セットされていない可能性があります。トナーカートリッジが正しく セットされているか確認してください。

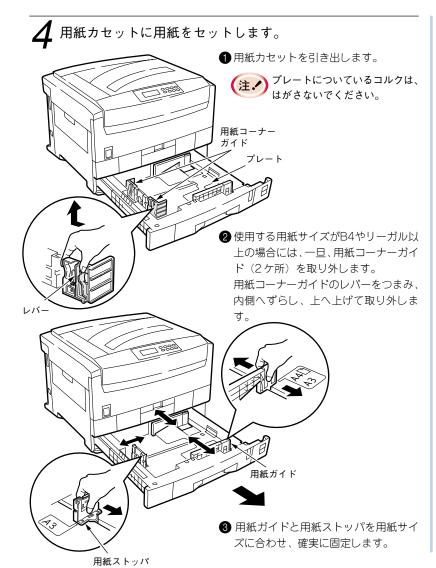

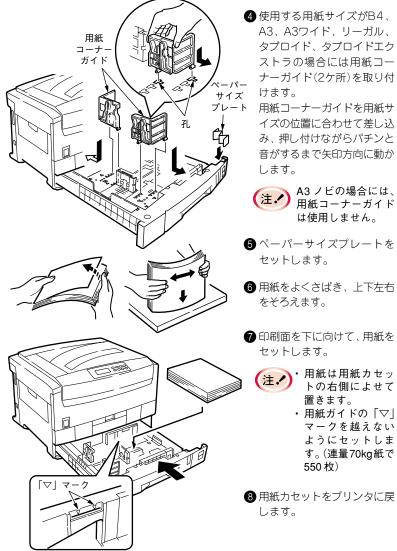



電源を入れます

電源の条件

• 以下の条件を守ってください。

交流(AC) : 100V±10%

電源周波数:50Hzまたは60Hz±2Hz

- 電源が不安定な場合は、電圧調整器などを使用してください。
- 本プリンタの最大消費電力は1,600Wです。電源容量に十分余裕があることを確認してください。
- UPS(無停電電源)を使用した場合の動作は保証していません。無停電電源は使用しないでください。

⚠警告

火災や感電のおそれがあります。







- 電源コード、アース線の取り付け、取り外しは必ず電源スイッチをOFFにしてから行ってください。
- アース線は必ず専用のアース端子に接続してください。水道管、ガス管、電話線のアース、避雷針などには絶対に接続しないでください。
- 電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行ってください。
- 電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上には物を置かないでください。
- 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。
- 破損した電源コードを使用しないでください。
- たこ足配線はしないでください。
- 本プリンタと他の電気製品を同じコンセントに接続しないでください。特に、空調機、複写機、シュレッダなどと同時に接続すると、電気的ノイズによってプリンタが誤動作することがあります。やむを得ず同じコンセントに接続するときは、市販のノイズフィルタかノイズカットトランスを使用してください。
- 添付の電源コードのみで使用してください。
- 延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、定格16A以上のものを使用してください。
- 延長コードを使用すると、AC電圧降下により、プリンタが正常に動作しない場合があります。
- 印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。
- 連休や旅行で長時間使用しない場合は、電源コードを抜いてください。

電源コードを接続します。

注♪ 電源スイッチがOFF(○)になっていることを確認してください。

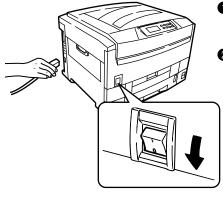

- 電源コードをプリンタに差し込み ます。
- 2 アース線をコンセントのアース端 子に接続した後、電源プラグをコ ンセントに差し込みます。

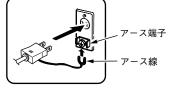


▲警告 感電のおそれがあります。




必ずアース線を接続してください。

2電源スイッチのON(|)を押します。

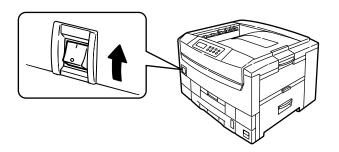

操作パネルに次のように表示され、完全に起動すると「オンライン]表示になります。

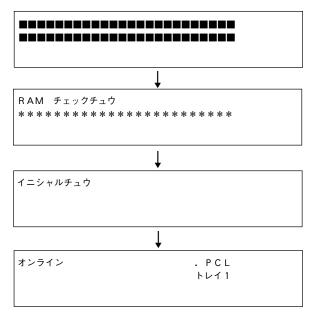



雷源を切ります



- ・印刷終了後、5秒以上待ってから電源を切ってください。
- ・印刷中は電源を切らないでください。

内蔵ハードディスク(オプション)を取り付けていない場合は、そのまま電源を切って ください。


内蔵ハードディスク(オプション)を取り付けている場合は、いきなり電源を切らず に下記の手順で電源を切ります。



- (注・・いきなり電源を切ると、内蔵ハードディスクに損傷を与え、使用 不能になることがあります。
 - ・[シャットダウン メニュー]はオプションの内蔵ハードディスク 装着時のみ表示されます。
 - (0) を数回押し、[シャットダウン メニュー]を表示します。
 - ② ③ を押し、[シャットダウン スタート/ジッコウ]を表示します。
 - 3 (3) を押します。

[シャットダウン]と表示され、シャットダウン処理が開始されます。

4 「デンゲンヲ オフシテクダサイ/シャットダウン カンリョウ」が表示 されたら、電源スイッチのOFF(O)を押します。

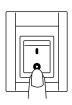




メニューマップ印刷をします

メニューマップとネットワーク設定情報 (Network Information) が印刷されます。 プリンタのメニューの設定値を知りたい時や、プリンタが正常に動作するかを確認 したい時に実行します。

- **1** トレイにA4用紙をセットします。
- ② (0) を数回押し、[インフォメーション メニュー]を表示します。
- **3** ① または **5** を押し、[メニューマップ インサツ/ジッコウ]を表示します。
- 4 3 を押します。

メニューマップ印刷が開始されます。

(サンプル)

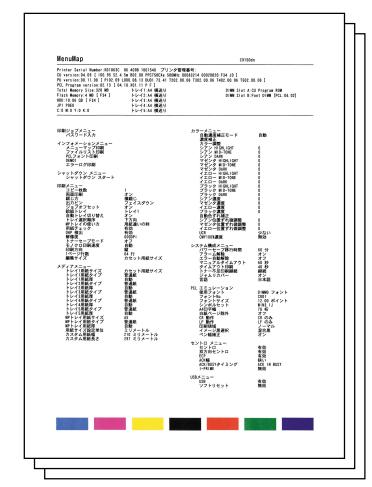





クイックガイドの収納

クイックガイド専用袋をプリンタに貼り付け、クイックガイドをしまいます。

1 クイックガイド専用袋を裏側にして、両面テープ (2ヶ所) をはがします。

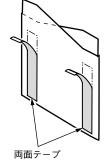

2 クイックガイド専用袋をプリンタに貼り付けます。

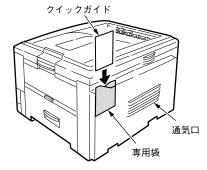

(注!) プリンタの通気口を塞がないように貼り付けてください。




オプション品について

増設メモリ

プリンタのメモリ容量を増やすボードです。複雑なデータでメモリ不足のエラーが でるときに追加します。

ML64MB増設メモリ ML128MB増設メモリ ML256MB増設メモリ ML512MB増設メモリ

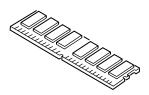

標準メモリ	空きスロット	最大メモリ
64MB	2	1024MB




- (注♪・最大メモリにするには、標準メモリを取り外す必要があります。
 - ・「きれい」(600×1200dpi)で印刷する場合、64MB以上のメモリを 追加(合計128MB以上)する必要があります。また、A3用紙に両面 印刷する場合も、64MB以上のメモリを追加(合計128MB以上)す ることをお勧めします。
 - ・必ず沖データ純正品を使用してください。沖データ純正品以外を 使用した場合、動作の保証はできません。
 - ・メモリ用スロットは全部で3スロットあります。

- プリンタの電源をOFFにし、電源コード、プリンタケーブル を取り外します。
 - 電源をONのまま取り付けると、プリンタまたは増設メモリが故障す るおそれがあります。




メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(24ページ)をご覧ください。


フコントロール基板を引き出します。

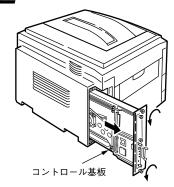


- ネジ(2ケ所)をゆるめます。
- 2 コントロール基板を引き出します。
- 3 コントロール基板を平らなテーブルの 上に置きます。

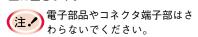


3 メモリを取り付けます。

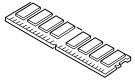

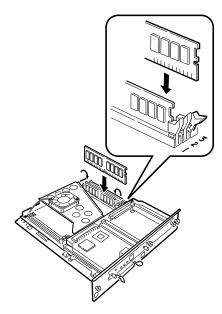

- ② 空きスロットにメモリを差し込みます。
- 3 左右のロックレバーで確実に固定されていることを確認します。

4 コントロール基板を戻します。

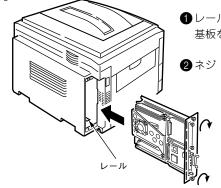

- レールに合わせて確実にコントロール 基板を戻します。
- 2 ネジ(2ケ所)で固定します。

5 プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源をONにします。

6 メニューマップ印刷を行い、増設メモリが正しく取り付けられていることを確認します。

MenuMap

Printer Serial Number:N31063C 06 4 CU version:D4.09 [100.95 S2.4.5m E PU version:D0.11.08 [P102.09 L000. PCL Program version:D2.13 [04.18)

Total Memory Size: 320 MB Frash Memory: 4 MB [F34]

HDD:10.06 GB [F34]
JP1 P0E0

C:0 M:0 Y:0 K:0


- メニューマップ印刷をします。
 - 詳しくは「メニューマップ印刷をします」(25ページ)をご覧ください。
- ②「Total Memory Size」に表示される総 メモリ量を確認します。

内蔵ハードディスク

プリンタに追加する内蔵ハードディスクです。確認印刷、認証印刷、印刷ジョブの 保存、バッファ印刷をするときに使用します。



▲ハードディスクを装着した場合は、シャットダウンメニューを実行 して電源を切ってください。いきなり電源を切ると、ハードディス クに損傷を与え、使用不能になることがあります。

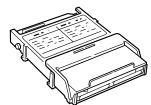

メモ ハードディスクは、「PCL」および2つの「キョウツウ」パーティション に分割されており、出荷時またはハードディスク初期化時には各 パーティションのサイズは下記のように割り当てられます。

PCL	20%
キョウツウ	50%
キョウツウ	30%

プリンタの電源をOFFにし、電源コード、プリンタケーブル を取り外します。




電源をONのまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。



メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(24ページ)をご覧ください。

フコントロール基板を引き出します。

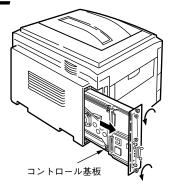


- ネジ(2ケ所)をゆるめます。
- 2 コントロール基板を引き出します。
- 3 コントロール基板を平らなテーブルの 上に置きます。

電子部品やコネクタ端子部はさ わらないでください。


3 内蔵ハードディスクを取り付けます。

ロックレバー

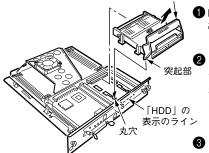

- 内蔵ハードディスクのロックレバーを 引き起こして持ちます。
- 2 コントロール基板上の「HDD」の表示の ラインに合わせて内蔵ハードディスク をセットし、ロックレバーの突起部を コントロール基板の丸穴に入れます。
- ③ ロックレバーをカチッと音がするまで 倒します。

4 コントロール基板を戻します。

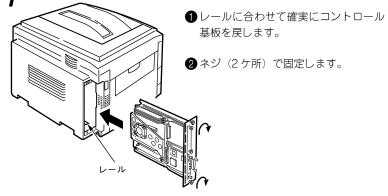

5 プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源をONにします。

6 メニューマップ印刷を行い、内蔵ハードディスクが正しく取り付けられていることを確認します。

MenuMap

Printer Serial Number: N31063C 06 4 CU version: D4. 09 [100. 95 S2. 4. 5m f PU version: D0. 11. 08 [P102. 09 L000. PCL Program version: O2. 13 [04. 18] Total Memory Size: 320 MB Elash Memory: 4 MR [F34]

HDD:10.06 GB [F34]

JPT POEO C:O M:O Y:O K:O メニューマップ印刷をします。

詳しくは「メニューマップ印刷をします」(25ページ)をご覧ください。

②「HDD」に内蔵ハードディスクの容量が表示されていることを確認します。

7ププリンタドライバで[ハードディスク]を設定します。

(注./)

WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003はコンピュータの管理者の権限 が必要です。



(WindowsXPの画面)

- [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。(Windows XPでは [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタと FAX] をクリックします。Windows Server2003では[スタート] [設定] [プリンタとFAX] を選択します。)
- (2) [OKI C9150dn] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、 [プロパティ] を選択します。
- ③ [デバイスオプション] タブの [利用可能な装置] の [ハード ディスク] にチェックを付け、 [OK] をクリックします。

メモ TCP/IPでネットワーク 接続をしている場合、 [プリンタの情報を取得 する]をクリックする と、自動的に設定され ます。


セカンド/サードトレイユニット

プリンタにセットできる用紙量を増やすトレイで、2段まで増設できます。連量 70kg紙の場合550枚セットでき、標準の用紙力セット、マルチパーパストレイと合 わせて1,750枚を連続して印刷できるようになります。



セカンド/サードトレイユニット2段を大容量トレイユニットと併用す ることはできません。

セカンド/サードトレイユニット

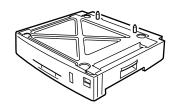


キャスタ付 セカンド/サードトレイユニット



プリンタの電源をOFFにし、電源コード、プリンタケーブル を取り外します。



注 🥒 電源をONのまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。

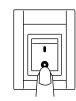


メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(24ページ)をご覧ください。

2 プリンタをセカンドトレイユニットに載せます。

介注意 | ケガをするおそれがあります。 |



プリンタは約78kg あります。3人以上で持ち上げてください。

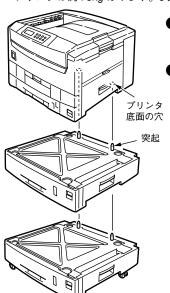

- ●プリンタ底面の穴とセカンド/サード トレイユニットの突起を合わせます。
- 2プリンタをセカンド/サードトレイユ ニットの上に静かに載せます。

取り外しは取り付けの逆の手順で行いま

2段増設する場合は、下段にな るセカンド/サードトレイユ ニットの上に、上段になるセカ ンド/サードトレイユニットを 静かに載せ、その上にプリンタ を載せます。

左図ではプリンタにセカンド/ サードトレイユニットとキャス タ付セカンド/サードトレイユ ニットを組み合わせる場合を示 しています。

3 プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を ON にします。

4 メニューマップ印刷を行い、セカンド/サードトレイユニットが正しく取り付けられていることを確認します。




- **1** メニューマップ印刷をします。
 - 詳しくは「メニューマップ印刷をします」(25ページ)をご覧ください。
- ②「メディアメニュー」に「トレイ2」または「トレイ3」が表示されていることを確認します。

5 プリンタドライバでトレイの数を設定します。



WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003はコンピュータの管理者の権限が必要です。

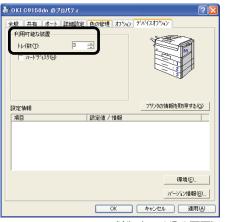

(WindowsXPの画面)

- [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。(Windows XPでは [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタとFAX] をクリックします。Windows Server2003では[スタート] [設定] [ブリンタとFAX] を選択します。)
- ② [OKI C9150dn] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、 [プロパティ] を選択します。
- ③ [デバイスオプション] タブの [利用可能な装置] の [トレイ数] で現在のトレイの総数を入力し、[OK] をクリックします。



TCP/IPでネットワーク 接続をしている場合、 [プリンタの情報を取得 する]をクリックする と、自動的に設定され ます。

大容量トレイユニット

プリンタにセットできる用紙量を増やすトレイです。大容量トレイユニットには3 段の用紙力セットがあります。連量70kg紙の場合、各トレイに550枚セットでき、 標準の用紙カセット、マルチパーパストレイと合わせて2.300枚を連続して印刷で きるようになります。また、セカンド/サードトレイユニット1段とも併用できま す。この場合2.850枚を連続して印刷できます。




(注♪) セカンド/サードトレイユニット2段と併用することはできません。



プリンタの電源をOFFにし、電源コード、プリンタケーブル を取り外します。



(注♪) 電源をONのまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。

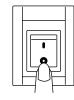


メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(24ページ)をご覧ください。

2 プリンタを大容量トレイユニットに載せます。

介注意 | ケガをするおそれがあります。 |



プリンタは約78kg あります。3人以上で持ち上げてください。

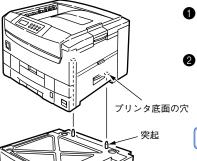

- ●プリンタ底面の穴と大容量トレイユ ニットの突起を合わせます。
- 2プリンタを大容量トレイユニットの上 に静かに載せます。

取り外しは取り付けの逆の手順で行いま

大容量トレイユニットとセカン ド/サードトレイユニットを取 り付ける場合は、大容量トレイ ユニットのトにセカンド/サー ドユニットを静かに載せ、その 上にプリンタを載せます。

3 プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を ONにします。

4 メニューマップ印刷を行い、大容量トレイユニットが正しく取り付けられていることを確認します。



- メニューマップ印刷をします。詳しくは「メニューマップ印刷をします」(25ページ)をご覧ください。
- ②「メディアメニュー」に「トレイ2」「トレイ3」「トレイ4」が表示されていることを確認します。

5 プリンタドライバで追加トレイの数を設定します。



WindowsXP/2000/NT4.0はコンピュータの管理者の権限が必要です。



(WindowsXPの画面)

- [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。(Windows XPでは [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタとFAX] をクリックします。Windows Server2003では[スタート] [設定] [ブリンタとFAX] を選択します。)
- ② [OKI C9150dn] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、 [プロパティ] を選択します。
- ③ [デバイスオプション] タブの [利用可能な装置] の [トレイ数] で現在のトレイの総数を入力し、[OK] をクリックします。



TCP/IPでネットワーク 接続をしている場合、 [プリンタの情報を取得 する]をクリックする と、自動的に設定され ます。

2 ネットワーク接続でWindowsにセットアップします ²

動作環境	36
ケーブルを接続します	37
WindowsXP/2000/Server2003にセットアップします	38
WindowsMe/98/95/NT4.0にセットアップします	45
プリンタドライバを削除するには!!	51
プリンタドライバをアップデートするには リ	52



動作環境



(注人) プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 場合があります。

Windows Server 2003.

Windows Server 2003日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換で、Ethernet対応のネットワークインタフェースを搭載してい る機種

ただし、32ビット版のみの対応です。

WindowsXP

WindowsXP日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX(PC-9821を除く)で、Ethernet対応のネット ワークインタフェースを搭載している機種

WindowsMe/98/95

WindowsMe/98/95日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX、PC-9821で、Ethernet対応のネットワークイ ンタフェースを搭載して()る機種 Internet Explorer 4.0以上がインストールされていること

Windows2000

Windows2000日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX、PC-9821で、Ethernet対応のネットワークイ ンタフェースを搭載している機種

WindowsNT4 0

WindowsNT4.0日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX、PC-9821で、Ethernet対応のネットワークイ ンタフェースを搭載している機種



- ・日本語以外のOSには対応していません。
- MS-DOSおよびWindowsのコマンドプロンプト/DOSプロンプトでは 動作しません。
- ・Windows3.1/NT3.51では動作しません。
- ・WindowsNT4.0は、ARC 互換RISCベースのプロセッサ(MIPS®シリー ズ、Alpha、PowerPC™など)のシステムには対応していません。

|イーサネットケーブルには、プリンタ付属のイーサネットケーブル用コ アを取り付けて使用してください。

ケーブルを接続します

イーサネットケーブルとハブを準備します。



プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。 イーサネットケーブル(カテゴリ5、ツイストペアケーブル、スト レート)とハブを別途用意してください。

〈イーサネットケーブル〉









夕 プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。

メモ プリンタの電源の切り方は「電源を切ります」(24ページ)をご覧ください。

3 プリンタをネットワークに接続します。

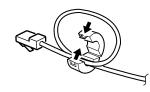

●プリンタ添付のイーサネット ケーブル用コアを、イーサネッ トケーブルのプリンタに差し込 むコネクタの口から約3cmの所 に左図のように1重の輪を作っ て取り付けます。

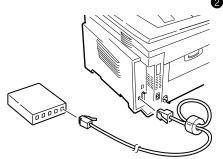

2 イーサネットケーブルをプリン タのネットワークインタフェー スコネクタに差し込みます。

3 イーサネットケーブルをハブに差し 込みます。

WindowsXP/2000/Server2003 をお使いの方は、「WindowsXP/ 2000/Server2003 にセットアップします L (38ページ) へ進み ます。

WindowsMe/98/95/NT4.0 をお使いの方は、「WindowsMe/98/ 95/NT4.0 にセットアップします | (45 ページ) へ進みます。



WindowsXP/2000/Server2003にセットアップします

セットアップの流れ

プリンタとコンピュータの電源を ON にします。



Windows にIPアドレス等を設定します。



プリンタに IP アドレス等を設定します。



プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」からプリンタドライバ、OKI LPRユーティリティをインストールし、ネットワークプリンタを設定します。

セットアップします

ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタにIPアドレスを設定する必要があります。ネットワーク上にDHCPサーバ、BOOTPサーバ、もしくはRARPサーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタにIPアドレスを設定する必要があります。

また、社内ネットワーク管理者や、プロバイダやルータメーカより決められた固有のIPアドレスを設定するように指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタにIPアドレスを設定する必要があります。

現在のプリンタに設定されているIPアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されていますので、確認してください。ネットワークの設定情報(Network Information)については、「メニューマップ印刷をします」(25ページ)をご覧ください。



- ・IPアドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり Internetに接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 管理者や、Internet接続しているプロバイダに、プリンタに設定で きるIPアドレス等を確認してください。
- ・ネットワーク上に存在するサーバ(DHCPなど)は、ご使用のネットワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者や、Internet接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してください。
- ・セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

メモー・プリンタはネットワークPlug&Playに対応しています。接続してい るコンピュータがすべてWindowsXP/2000/Server2003の場合や、 接続しているルータがネットワークPlug&Playに対応している場合 は、ネットワークトにサーバが存在しなくても自動的にIPアドレ スを設定します。コンピュータとプリンタにIPアドレスを手動で 設定する必要はありませんので、「手順4 プリンタドライバをイ ンストールします [(41ページ) からセットアップしてください。

> ・コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネット ワークでは、次のように設定してください(「RFC1918 による)。

コンピュータ

IPアドレス : 192.168.0.1~254のいずれか

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ : 0.0.0.0(使用しません)

DNS プリンタ

> IPアドレス : 192.168.0.1~254のいずれか

: 使用しません

(コンピュータと異なるもの)

255 255 255 0 サブネットマスク

ゲートウェイ : 0.0.0.0

DHCP/BOOTPを使用する:チェックしない RARPを使用する : チェックしない

サーバを使用しないアドレス解決 :チェックしない

LAN : SMALL

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows : WindowsXP Home Edition

プリンタ : C9150dn

IPアドレス : 192.168.0.3(コンピュータ)

192.168.0.2(プリンタ)

サブネットマスク : 255.255.255.0 ゲートウェイアドレス: 192.168.0.1

プリンタとコンピュータの電源を ON にします。

WindowsにIPアドレス等を設定します。



すでにWindowsにIPアドレス等を設定したり、自動取得している場 合は、手順3「プリンタにIPアドレス等を設定します | (41ページ)へ進 みます。

- Windowsを起動します。
- ❷ WindowsXPの場合、「スタート]-「コントロールパネル」を選択し、「ネットワー クとインターネット接続]をクリックします。

「コントロールパネルを選んで実行します」の「ネットワーク接続」をクリックし ます。

Windows2000/Server2003の場合、「スタート]-[設定]-[ネットワーク接続]を クリックします。



③ [ローカルエリア接続]をダブルクリックし、[プロパティ]をクリックします。



④ [インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択し、[プロパティ]をクリックします。



⑤ IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバを入力し、[OK]をクリックします。



- メモ
- DHCPサーバからIPアドレスを自動取得する場合は、「IPアドレスを自動的に取得する | を選択し、IPアドレスは入力しません。
 - ・ デフォルトゲートウェイやDNSサーバを使用しない場合は、入力しません。
- 6 [ローカルエリア接続]を閉じます。

- **3** プリンタに IP アドレス等を設定します。
 - すでにプリンタにIPアドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」へ進みます。
- **●プリンタの電源をONにします。**
- ② を数回押し、[NETWORK MENU]を表示します。
- ② ① または ⑤ を押し、[TCP/IP/ENABLE *]を表示します。

 [TCP/IP/DISABLE *]と表示されている場合は、② または ⑥ を押して
 [TCP/IP/ENABLE]を表示し、③ を押して値の右側に[*]を付けます。
- **3** 1 または **5** を押し、[IP ADDRESS]を表示します。
- **4 2** または **6** を押し、IPアドレスの1桁目の値にします。
- **⑤** (3) を押し、値の右端に[*]を付けます。
- ⑥ 1 を押し、IPアドレスの2桁目の値にカーソルを移動します。
 - 以後、**3**~**5**を繰り返し、[SUBNET MASK](サブネットマスク)、 [GATEWAY ADDRESS](ゲートウェイアドレス)を設定します。
- **1** (4) を押し、[オンライン]にします。(電源を入れなおす必要はありません。)
 - (注・) プリンタが設定した情報を保存します。最低30秒程度は電源を切らないでください。

4 プリンタドライバをインストールします。

- プリンタの電源がONで、Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM |をセットします。
- 2 [スタート]-[マイコンピュータ]を選択します。



- ③ [リムーバブル記憶域があるデバイス]の[OKICOLOR]CD-ROMアイコンをダブルクリックします。
- **④** [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

⑤ 「使用許諾契約」をよく読み、「同意する〕をクリックします。

⑥ [プリンタドライバのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



- **⑦** [ネットワークプリンタ]を選択し、「次へ]をクリックします。
- ❸ [TCP/IPプロトコル]を選択し、[次へ]をクリックします。



プリンタのIPアドレスが自動取得の場合や、IPアドレスがわからない場合は、 [検索するサブネット]を選択し、[次へ]をクリックします。



WindowsXP Service Pack 2をお使いの方で、検索ができない場合は、「困ったときには」の「WindowsXP Service Pack 2に関する制限事項」(340ページ)を参照してください。


● 手順●でプリンタのIPアドレスを入力した場合、プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、「次へ」をクリックします。



手順**③**で[検索するサブネット]を選択した場合、検索されたプリンタリスト画面が表示されるので、プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックします。



- (1) プリンタ名を入力し、[通常使うプリンタに設定する]にチェックを付け、[次へ]をクリックします。
- (2) 共有するか確認の画面が表示されるので、[共有しない]を選択し、[次へ]をクリックします。
- **B** [続行]をクリックします。

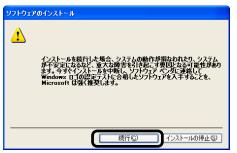

プリンタドライバとOKI LPRユーティリティとNetwork Extensionがインストールされます。

(4) コンピュータのファイルシステムがNTFSの場合は、アクセス権を変更する画面が表示されますので[はい]をクリックします。



「コンピュータの再起動」画面が表示されたら? 「コンピュータの再起動」画面が表示されたら?

- **(6)** [完了]をクリックします。
- 16 [終了]をクリックします。

[プリンタ]または[プリンタとFAX]フォルダにプリンタアイコンが表示され、 OKI LPRユーティリティにプリンタ名が追加されると、セットアップは終了 です。



メモ プリンタの IP アドレスを自動取得している場合は、OKI LPR ユーティ リティ「オプション」メニューの[設定]を選択し、[自動的に IP アド レスを再設定する]にチェックを付け、[OK]をクリックします。



☞ 個からの続き

- [完了]をクリックし、コンピュータを再起動します。
- (8) 再起動後、アクセス権を変更する画面が表示される場合は、[はい]をクリックします。

OKILPR

CIPRICはスプールディルクリへの書き込みアクセス権が必要です。
アクセス権を変更してもよろしいですか?

(パいえ(M)

[プリンタ]または[プリンタとFAX]フォルダにプリンタアイコンが表示され、 OKI LPRユーティリティにプリンタ名が追加されると、セットアップは終了 です。





メモ プリンタのIPアドレスを自動取得している場合は、OKI LPR ユーティ リティ「オプション」メニューの[設定]を選択し、[自動的にIPアド レスを再設定する]にチェックを付け、[OK]をクリックします。



55章「印刷します」(95ページ) へ進みます。



WindowsMe/98/95/NT4.0にセットアップします

セットアップの流れ

プリンタとコンピュータの電源を ON にします。



WindowsにIPアドレス等を設定します。



プリンタにIPアドレス等を設定します。



プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」からプリンタドライバ、OKI LPRユーティリティをインストールし、ネットワークプリンタを設定します。

セットアップします

ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタにIPアドレスを設定する必要があります。ネットワーク上にDHCPサーバ、BOOTPサーバ、もしくはRARPサーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタにIPアドレスを設定する必要があります。

また、社内ネットワーク管理者や、プロバイダやルータメーカより決められた固有のIPアドレスを設定するように指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタにIPアドレスを設定する必要があります。

現在のプリンタに設定されているPアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されていますので、確認してください。ネットワークの設定情報(Network Information)については、「メニューマップ印刷をします」(25ページ)をご覧ください。



- ・IPアドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり Internetに接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 管理者や、Internet接続しているプロバイダに、プリンタに設定で きるIPアドレス等を確認してください。
- ・ネットワーク上に存在するサーバは、ご使用のネットワーク環境 によって異なります。社内のネットワーク管理者や、Internet接続 しているプロバイダやルータメーカーに確認してください。
- ・WindowsNT4.0にセットアップするには、コンピュータの管理者の権限が必要です。

メモ コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークでは、次のように設定してください(「RFC1918 |による)。

コンピュータ

IPアドレス: 192.168.0.1~254のいずれか

サブネットマスク : 255.255.255.0 ゲートウェイ : 0.0.0.0(使用しません)

DNS : 使用しません

プリンタ

IPアドレス : 192.168.0.1~254のいずれか

(コンピュータと異なるもの)

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ : 0.0.0.0

DHCP/BOOTPを使用する: チェックしない RARPを使用する: チェックしない

サーバを使用しないアドレス解決 : チェックしない

LAN : SMALL

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows : Windows98 プリンタ : C9150dn

IPアドレス : 192.168.0.3(コンピュータ)

192.168.0.2(プリンタ)

サブネットマスク: 255.255.255.0 ゲートウェイアドレス: 192.168.0.1

1 プリンタとコンピュータの電源を ON にします。

2

WindowsMe/98/95/NT4.0 に IP アドレス等を設定します。



・すでにWindowsにIPアドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順3「プリンタにIPアドレス等を設定します」(47ページ)へ進みます。

- ・WindowsNT4.0のIPアドレス等の設定方法は、[スタート]-[ヘルプ]を参照してください。
- Windowsを起動します。
- ② [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。
- ③ 「ネットワーク」をダブルクリックします。

[現在のネットワークコンポーネント]に[TCP/IP→***(***はアダプタ名)]が表示されている場合は?

☞ 7へ進みます。

WindowsMeで[ネットワーク]が表示されていない場合は?

☞ [すべてのコントロールパネルのオプションを表示する]をクリックします。

WindowsNT4.0で[ネットワーク]が表示されていない場合は?

- ☞ 5へ進みます。
- ④「ネットワークの設定」タブの[追加]をクリックします。
- **⑤** [プロトコル]を選択し、[追加]をクリックします。
- ⑥ [Microsoft]を選択して[TCP/IP]を選択し、[OK]をクリックします。



☞ 3からの続き

1 [TCP/IP→***](***はアダプタ名)を選択し、[プロパティ]をクリックします。



③ [IPアドレス]タブでIPアドレス、サブネットマスク、[ゲートウェイ]タブでゲートウェイ、[DNS設定]タブでDNSを入力し、[OK]をクリックします。



- メモ DHCPサーバからIPアドレスを自動取得する場合は、「IPアドレスを自動 的に取得」を選択し、IPアドレスは入力しません。
- ⑨ Windowsを再起動します。

3 プリンタにIPアドレス等を設定します。



すでにプリンタにIPアドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」(48ページ)へ進みます。

- 1 プリンタの電源をONにします。
- O を数回押し、[NETWORK MENU]を表示します。
- ② ① または ⑤ を押し、[TCP/IP/ENABLE *]を表示します。

 [TCP/IP/DISABLE *]と表示されている場合は、② または ⑥ を押して
 [TCP/IP/ENABLE]を表示し、③ を押して値の右側に[*]を付けます。
- **3 1** または **5** を押し、[IP ADDRESS]を表示します。
- **4 2** または **6** を押し、IPアドレスの1桁目の値にします。
- **⑤** 3 を押し、値の右端に[*]を付けます。
- ⑥ 1 を押し、IPアドレスの2桁目の値にカーソルを移動します。
 - 以後、**3**~**5**を繰り返し、[SUBNET MASK](サブネットマスク)、 [GATEWAY ADDRESS](ゲートウェイアドレス)を設定します。
- **②** (4) を押し、[オンライン]にします。(電源を入れなおす必要はありません。)
 - 注・プリンタが設定した情報を保存します。最低30秒程度は電源を切らないでください。

4 プリンタドライバをインストールします。

- プリンタの電源がONで、Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ②マイコンピュータを開きます。



- **③** [OKICOLOR]CD-ROMアイコンをダブルクリックします。
- ♠ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

- ⑤「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- ⑥ [プリンタドライバのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。
- **1** [ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ❸ [TCP/IPプロトコル]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ⑨プリンタのIPアドレスを入力し、[次へ]をクリックします。



プリンタのIPアドレスがわからない場合は、[検索するサブネット]を選択し、[次へ]をクリックします。



● 手順 ● でプリンタのIPアドレスを入力した場合、プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、「次へ」をクリックします。



手順③で[検索するサブネット]を選択した場合、検索されたプリンタリスト画面が表示されるので、プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックします。



(1) プリンタ名を入力し、[通常使うプリンタに設定する]にチェックを付け、[次へ]をクリックします。



WindowsNT4.0の場合は共有するか確認する画面が表示されるので、[共有しない]を選択し、[次へ]をクリックします。

プリンタドライバとOKI LPRユーティリティとNetwork Extensionがインストールされます。

WindowsNT4.0でコンピュータのファイルシステムがNTFSの場合は、アクセス権を変更する画面が表示されるので[はい]をクリックします。



「コンピュータの再起動」画面が表示されたら?

- ☞ 個へ進みます。
- 12 [完了]をクリックします。
- (18) [終了]をクリックします。

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示され、OKILPRユーティリティにプリンタ名が追加されます。





メモ プリンタの IP アドレスを自動取得している場合は、OKI LPR ユーティ リティ「オプション」メニューの[設定]を選択し、[自動的に IP アド レスを再設定する]にチェックを付け、[OK]をクリックします。



セットアップは終了です。

☞ ⑪からの続き

⚠ [再起動する]にチェックを付け、[完了]をクリックします。

Windowsが再起動されます。

WindowsNT4.0でコンピュータのファイルシステムがNTFSの場合は、アクセス権を変更する画面が表示されるので[はい]をクリックします。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示され、OKILPRユーティリティにプリンタ名が追加されます。





メモ プリンタの IP アドレスを自動取得している場合は、OKI LPR ユーティ リティ「オプション」メニューの[設定]を選択し、[自動的に IP アド レスを再設定する]にチェックを付け、[OK] をクリックします。



セットアップは終了です。

5 5章 「印刷します」 (95ページ) へ進みます。



プリンタドライバを削除するには



- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・Windowsが起動されている場合は再起動してください。



- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。(WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。Windows Server2003では[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。)
- ② [OKI C9150dn]アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[削除] を選択します。
- 3以降、画面の指示に従います。



WindowsXP/2000/ Server2003の場合は、

4、**5**の作業を行ってください。

4「プリンタ」フォルダ(Windows XP/Server2003では「プリンタと FAX」フォルダ)の[ファイル]-[サーバーのプロパティ]を選択します。



⑤ [ドライバ]タブで、該当する機種名を選択し、[削除]をクリックします。



プリンタドライバと一緒にインストールされるOKI LPRユーティリティとNetwork Extensionは、プリンタドライバの削除をしても削除されません。

OKI LPRユーティリティとNetwork Extensionを削除する場合は、「Windowsソフトウェア」の「OKI LPRユーティリティ」、「Network Extension」をご覧ください。



プリンタドライバをアップデートするには



- WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・Windowsが起動されている場合は再起動してください。
 - コンピュータとプリンタを接続し、 プリンタの電源をONにします。
 - ② [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。(WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]を少リックします。Windows Server2003では[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。)
 - ③ [OKI C9150dn]アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
 - (全般) タブの[テストページの印刷]をクリックします。(Windows Me/98/95の場合、[全般] タブの[印字テスト]をクリックします。)
 - **⑤** 確認画面が表示されたら、[OK] を クリックします。

テストページが印刷されます。

6 プリンタの電源をOFFにします。



電源の切り方は「電源を切ります」(24ページ)をご覧ください。



Windows 2000 または XP

置換(P) プロパティ(E) 適用(A)

⑦ [OKI C9150dn] アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[削除] を選択します。


8 以降、画面の指示に従います。



WindowsXP/2000/ Server2003の場合は、

⑨~⑩の作業を行ってください。

- ⑤「プリンタ」フォルダ(Windows XP/Server2003では「プリンタと FAX」フォルダ)の[ファイル][サーバーのプロパティ]を選択します。
- [ドライバ]タブで、該当する機種名を選択し、[削除]をクリックします。
- **⑪** Windowsを再起動します。

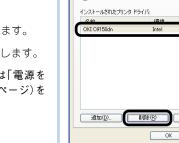

🎍 ブリント サーバーのブロバティ

用紙 ボート ドライバ 詳細設定



かかれる。
かかれる。
かられる。

かられる。

かられる。

かられる。

かられる。

かられる。

かられる。

かられる。

かられる。

かられる。

かられる。

かられる。

かられる。

かられる。

かられる。

かられる。

かられる。

かられる。

かられる。

かられる。

かられる。

かられる。

かられる。

かられる。

かられる。

かられる。

かられる。

かられる。

かられる。

かられる。

かられる。

かられる。

かられる。

かられる。

かられる。

かられる。

・りれる。
・りれる。 詳しくは、3章~5章をご覧ください。



- ・必ずプリンタの電源がONになっていることを確認してください。
- WindowsXPでは、プリンタのインストールでセットアップします。
- (3) (1) ~(5) の手順でテストページを印刷し、新しいプリンタドライバのバージョン を確認します。

WindowsMe/98/95

[ドライバで使用されるファイル]以下に記載されているバージョン

WindowsXP/2000/Server2003

[このドライバが使う追加ファイル]以下に記載されているバージョン

WindowsNT4.0

[このドライバが使うファイル]以下に記載されているバージョン



(注・) テストページ上に記載される[ドライバのバージョン] (Windows Me/ 98/95の場合、[ドライバ バージョン])には固定のバージョン番号 が記載されます。この内容はプリンタドライバをアップデートして も更新されません。

(MEMO)

USB接続でWindows にセットアップします

動作環境	56
ケーブルを接続します	57
WindowsXP/Server2003にセットアップします	58
WindowsMe/98/2000にセットアップします	62
セットアップがうまくいかないとき	68
プリンタドライバを削除するには	75
プリンタドライバをアップデートするには	76



動作環境



プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 場合があります。

- Windows Server 2003
 - Windows Server 2003日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機でUSBインタフェースを搭載している機種 ただし、32ビット版のみの対応です。
- WindowsXP WindowsXP日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX(PC-9821を除く)でUSBインタフェースを搭載している機種
- WindowsMe/98
 WindowsMe/98日本語版の動作するコンピュータ
 IBM PC/AT互換機、PC98-NX(PC-9821を除く)でUSBインタフェースを搭載
 している機種
- Windows2000
 Windows2000日本語版の動作するコンピュータ
 IBM PC/AT互換機、PC98-NX(PC-9821を除く)でUSBインタフェースを搭載している機種



- ・Windows95/3.1からアップグレードインストールしたWindows Me/98での動作は保証できません。
- ・日本語以外のOSには対応していません。
- MS-DOSおよびWindowsのコマンドプロンプト/DOSプロンプトでは動作しません。
- ・Windows95/3.1/NT4.0/NT3.51では動作しません。
- ・印刷中にUSBケーブルを抜き差ししないでください。
- ・USBケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しする間隔は5秒間以上あけてください。
- ・他の全てのUSB機器との同時接続を保証するものではありません。
- ・同一機種のプリンタを複数台接続すると、プリンタフォルダに「OKI C9150dn]「OKI C9150dn(コピー2)]「OKI C9150dn(コピー3)]と表示されます。この番号はプリンタを接続する順序や電源をONする順序によって変わります。
- ・USBハブを使用する場合は、コンピュータと直接接続されたUSB ハブに接続してください。



- ・USBインタフェースケーブルは長さ2m以内のものをお使いください。
- ・お使いのコンピュータがUSBに対応しているか確認できます。

(WindowsXP)

[スタート]-[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]-[ハードウェア]タブを開き、[デバイスマネージャ]をクリックします。



(Windows2000/Server2003)

[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ]-[ハードウェ ア]タブを開き、[デバイスマネージャ]を クリックします。



(WindowsMe/98)

[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、 「プロパティ]-「デバイスマネージャ]タブを開きます。



(WindowsMe の画面)

ケーブルを接続します

1 USB ケーブルを準備します。



プリンタのケーブルは添付されていません。USB2.0仕様のケーブルを別途用意してください。




夕 プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。

メモ

- ・プリンタの電源の切り方は「電源を切ります」(24ページ)をご覧く ださい。
- ・USBケーブルはコンピュータ、プリンタの電源がONの状態でも 抜き差しできますが、この後のプリンタドライバ、USBドライバ のインストールを確実に行うために、ここではプリンタの電源を OFFにしておきます。

3 USB ケーブルを接続します。

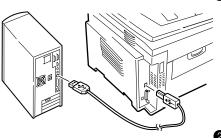

● USBケーブルをプリンタのUSB インタフェースコネクタに差し込 みます。



USBケーブルをネットワー クインタフェースコネクタ に差し込まないよう注意し てください。 故障の原因となります。

- ② USBケーブルをコンピュータの USBインタフェースコネクタに差 し込みます。
- **4** WindowsXP/Server2003 をお使いの方は、「WindowsXP/Server2003 にセットアップします」(58 ページ)へ進みます。 WindowsMe/98/2000 をお使いの方は、「WindowsMe/98/2000 にセットアップします」(62 ページ)へ進みます。



WindowsXP/Server2003にセットアップします



- ・WindowsXP/Server2003をお使いの方だけご覧ください。
- ・コンピュータの管理者の権限が必要です。




・USBインタフェースで接続する場合、プリンタのインストール、セットアッププログラムでセットアップすると、プリンタとWindowsXP/Server2003を起動するたびに「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。WindowsXP/Server2003で初めてセットアップする場合は、必ずプラグアンドプレイでセットアップしてください。

以下の説明はWindowsXP Home Editionを例にしています。

プラグアンドプレイでセットアップします

- **1** コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。
 Windows XP/Server 2003 の CD-ROM ドライブを確認します。
- [スタート]-[マイコンピュータ]を選択します。
- ② [リムーバブル記憶域があるデバイス]-[CDドライブ(E:)]のカッコ内に表示されている英文字を確認します。

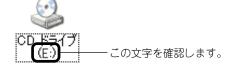

この場合は、[E]がCD-ROMのドライブです。

ク プリンタドライバをインストールします。

1 プリンタの電源をONにします。



②「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面で次の画面が表示されたら、[いいえ、今回は接続しません]を選択し、「次へ]をクリックします。



③ [一覧または特定の場所からインストールする(詳細)]を選択し、[次へ]をクリックします。



画面が表示されなかったら?

- 「WindowsXP/Server2003で「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されない場合 (69ページ)へ進みます。
- ♠「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- **⑤** [次の場所で最適のドライバを検索する]を選択し、[リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)を検索]のチェックを外します。
- **⑥** [次の場所を含める]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブがE:の場合を例にしています。 E:¥WIN2KXP¥PCL¥JPN



1 「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

「ディスクの挿入」画面が表示されたら?

- ☞ **①**へ進みます。
- 8 [完了]をクリックします。
- (3) [スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プリンタとその他のハードウェア]をクリックします。
- ●「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタとFAX]をクリックします。 (Windows Server2003の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。)

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

☞ 7からの続き

「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットし、「OK」をクリックします。



⑫ [製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブがE:の場合を例にしています。 E:¥WIN2KXP¥PCL¥JPN



ファイルのコピーが開始されます。

- (B) 「完了」をクリックします。
- (あ「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタとFAX]をクリックします。 (Windows Server2003の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。)

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

プリンタのインストールでセットアップします

- コンピュータの電源をONにし、[スタート]-[コントロールパネル]を選択し、 [プリンタとその他のハードウェア]をクリックします。
- ② [コントロールパネルを選んで実行します]の[プリンタとFAX]をクリックします。 (Windows Server2003の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。)
- ③ [プリンタのタスク]-[プリンタのインストール]をクリックします。 (Windows Server2003の場合、「プリンタの追加]をダブルクリックします。)



- 4 「プリンタの追加ウィザード」画面で、[次へ]をクリックします。
- ⑤[このコンピュータに接続されているローカルブリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。
 - (注・)[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする]のチェックは外してください。
- ⑤「次のポートを使用」画面で[USBxxx](xxxはポートの番号)を選択し、[次へ]を クリックします。
- ⑦ [ディスク使用]をクリックします。
- ⑧「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。

⑨ [製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブがE:の場合を例にしています。 E:¥WIN2KXP¥PCL¥JPN



⑩プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。




1 プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。

メモ 「プリンタ共有」画面が表示されたら、[このプリンタを共有しない]を 選択し、[次へ]をクリックします。

- ② [テストページを印刷しますか?]で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックします。
- (8) [完了]をクリックします。

(4)「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。

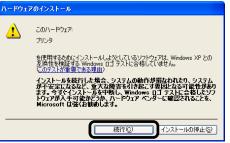

ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタとFAX]フォルダにプリンタアイコンが表示されます。

セットアップは完了です。



WindowsMe/98/2000にセットアップします



(注♪) Windows2000ではコンピュータの管理者の権限が必要です。

コンピュータの電源をONにし、Windowsを起動します。

プリンタの電源がONになっていると、「新しいハードウェアの追加 ウィザード | が表示さます。その場合には、[キャンセル] をクリック し、プリンタの電源をOFFにしてから次に進んでください。

$m{2}$ セットアッププログラムを起動します。

- ●「プリンタソフトウェアCD-ROM lをコンピュータにセットします。
- ② [マイコンピュータ]を開きます。



マイコンピュータ

- ③ [OKICOLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。
- ♠ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

プリンタドライバをインストールします。

- ●「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。
- ② 「プリンタドライバのインストール」を選択し、「選択〕をクリックします。
- ③ [ローカルプリンタ]を選択し、「次へ]をクリックします。



ネットワークで接続する場合は、「2 ネットワーク接続でWindowsに セットアップします (35ページ)をご覧ください。

4 ポートで[USB]を選択し、[次へ]をクリックします。



⑤ プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックします。



WindowsMe/98の場合は、ファイルのコピーが行われます。

WindowsMe/98の場合

「手順4 USBドライバをインストールします |へ進みます。

⑥ Windows2000で「デジタル署名が見つかりませんでした」画面が表示された ら、[はい]をクリックします。



ファイルのコピーが行われます。

☞ 「手順4 USBドライバをインストールします」へ進みます。

4 USB ドライバをインストールします。

●「ケーブル接続」の画面が表示されたら、[完了]をクリックします。

「コンピュータの再起動」画面が表示されたら?

■ 3に進みます。

② プリンタの電源をONにします。



USBドライバのインストール方法は、システムによって異なります。

Windows2000の場合

☞ 64ページに進みます。

WindowsMeの場合

☞ 65ページに進みます。


Windows98の場合

☞ 66ページに進みます。

- ☞ 1からの続き
- 3 [再起動する]にチェックを付け、[完了]をクリックします。

Windowsが再起動されます。

4 Windowsが完全に起動したら、プリンタの電源をONにします。

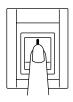

USBドライバのインストール方法は、システムによって異なります。

Windows2000の場合

☞ 右の「Windows2000の場合」に進みます。

WindowsMeの場合

☞ 65ページに進みます。

Windows98の場合

☞ 66ページに進みます。

Windows2000の場合

- ●システム標準のUSBドライバが自動的にインストールされます。1~2分かかることがあります。
- 2 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

WindowsMeの場合

「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。以下の手順に従ってUSBドライバをインストールします。

新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されない場合は「セットアップがうまくいかないとき」の「WindowsMeで「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合」(71ページ)をご覧ください。

● [適切なドライバを自動的に検索する(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

② [完了]をクリックします。

引き続き、USBケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。

「ディスクの挿入」が表示されたら?

☞ **5**へ進みます。

③ 「C9150dn」画面が表示されている場合は、[終了]をクリックします。

④ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 プリンタアイコンが表示されていることを確認します。




セットアップは完了です。

☞ 2からの続き

⑤ [ファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが<u>E</u>:の場合を例にしています。 E:¥WIN9598¥PCL¥JPN

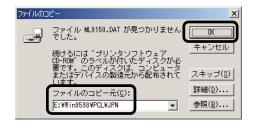

ファイルのコピーが開始されます。

⑥ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

Windows98の場合

「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。以下の手順に従ってUSBドライバをインストールします。

新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されない場合は「セットアップがうまくいかないとき」の「Windows98で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合」(73ページ)をご覧ください。

- ●「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。
- ② [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。



③ [CD-ROMドライブ]にチェックを付け、[次へ]をクリックします。



4 [次へ]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

⑤[完了]をクリックします。

引き続きUSBケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。

「ディスクの挿入」が表示されたら?

☞ 8へ進みます。

- ⑥ 「C9150dn」画面が表示されている場合は、[終了]をクリックします。
- ↑ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。

 プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

☞ 6からの続き

8「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットし、[OK]をクリックします。



⑨ [ファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブがE:の場合を例にしています。 E: \pm WIN9598 \pm PCL \pm JPN





セットアップは完了です。



セットアップがうまくいかないとき

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されない場合

(WindowsMe/98/2000、USBインタフェース)

プリンタドライバが正しくセットアップされていません。以下の手順に従ってセットアップを行います。

- セットアッププログラムを起動します。
- ② 画面の指示に従ってセットアップし、「ケーブルの接続」画面が表示されたら、USBケーブルの接続を確認し、電源をONにします。

「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、Windowsを再起動した後、USBケーブルの接続を確認し、プリンタの電源をONにします。

3 以降、画面の指示に従ってセットアップします。

詳細は、「WindowsMe/98/2000にセットアップします」(62ページ)をご覧ください。

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されているが、印刷できない場合

プリンタドライバの印刷先のポートが正しく設定されていません。以下の手順に 従って設定を確認します。

- [スタート]-[設定]-[プリンタ] (WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]、Windows Server2003では[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。
- プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択します。
- (3) [詳細]タブの[印刷先のポート] (WindowsXP/2000/Server2003では、「ポート]タブの[印刷するポート])で、接続先のポートを下記の設定にします。

WindowsXP/2000/Server2003…USBケーブルで接続する場合
「USBxxx】

WindowsMe/98…USBケーブルで接続する場合

[OP1 USBx]



- ・WindowsXP/2000/Server2003で、[印刷するポート]に[USBxxx]が表示されないときは、プリンタの電源がONになっていることを確認してUSBケーブルを接続し直し、再度 ●~③を行ってください。
- ・WindowsMe/98で[印刷先のポート]に[OP1 USBx]が表示されないときは、プリンタの電源がOFFになっていることを確認してUSBケーブルを接続し直し、再度セットアップを行ってください。詳細は、[WindowsMe/98/2000にセットアップします](62ページ)をご覧ください。
- ・WindowsMe/98でセットアップ中に「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合は、「WindowsMeで「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合」(71ページ)、「Windows98で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合」(73ページ)をご覧ください。
- ・WindowsMe/98の場合、ご利用の環境により[USBxxx]と表示される場合もあります。

セットアッププログラムで「プリンタドライバのインストールに失敗しました」のエラーが表示される場合 (WindowsMe/98/2000)

WindowsMe/98/2000とUSB接続する場合、プラグアンドプレイでセットアップする必要があります。以下の手順でセットアップを行っているか確認してください。

- ●プリンタとコンピュータの電源がOFFになっていることを確認します。
- 2 USBケーブルを接続します。
- 3 プリンタの電源をONにします。
- **4** Windowsを起動します。
- (多「新しいハードウェアの追加ウィザード」(Windows2000では「新しいハードウェアの検索ウィザード」)が表示されたら、以降、画面の指示に従ってセットアップします。

詳細は、「プリンタソフトウェアCD-ROM I内の「README.TXT Iをご覧ください。

WindowsXP/Server2003で、パソコンを起動するたびに「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示される場合

プリンタドライバをプラグアンドプレイでセットアップしていません。以下の手順 に従って、セットアップしてください。


- ●プリンタドライバを削除します。
- ②「WindowsXP/Server2003にセットアップします」の「プラグアンドプレイでセットアップします」(58ページ)の手順に従ってセットアップします。

メモ 接続するポートを変えた場合も「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。できるだけ同じポートに接続してください。

WindowsXP/Server2003で「新しいハードウェアの 検出ウィザード | が表示されない場合

プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインストールしたプリンタドライバを削除してからセットアップし直してください。

- [スタート]-[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ②[ハードウェア]タブの[デバイスマネージャ]をクリックします。
- ③ [その他のデバイス]の「OKI DATA CORPC9150dn」をマウスの右ボタンでクリックして[削除]を選択します。

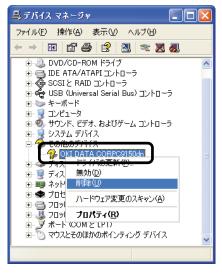

[その他のデバイス]が表示されなかったら?

[表示]メニューの[非表示のデバイスの表示]を選択し、[プリンタ]の「OKI DATA CORPC9150dn」をマウスの右ボタンでクリックして[削除]を選択します。



- ④「デバイスの削除の確認」画面で[OK]をクリックし、「デバイスマネージャ」を閉じます。
- **⑤**「システムのプロパティ」画面で[OK]をクリックします。
- ⑥ Windowsを再起動し、「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面から再セットアップします。
 - 「WindowsXP/Server2003にセットアップします」の「プラグアンドプレイでセットアップします」(58ページ)へ戻ります。

WindowsMeで「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合

プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインストールしたドライバを引き続きインストールしてください。

- [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。
- ② [システム]をダブルクリックします。
- ③ [デバイスマネージャ]タブの[その他のデバイス]で[USB Device]を選択し、 プロパティをクリックします。



- 4 [ドライバの再インストール]をクリックします。
- ⑤「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。

(6) 「デバイスドライバの更新ウィザード」画面が表示されたら、[適切なドライバを 自動的に検索する(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

引き続き、USBケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。

⑦「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら、「ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)」を選択し、「次へ」をクリックします。



⑧ [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを検索する(推奨)]を選択し、「リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)」のチェックを外します。

③ [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブがE:の場合を例にしています。 E:¥WIN9598¥PCL¥JPN



⑩ [次へ]をクリックします。



- 通常のプリンタで「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。
- ② [印字テストを行いますか?]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。 ファイルのコピーが開始されます。
- (3) [完了]をクリックします。
- ⚠ [完了]をクリックします。
- 低 「Oki USB Driverプロパティ」画面で[閉じる]をクリックします。

- **⑥**「システムのプロパティ」画面で[OK]をクリックし、[コントロールパネル]を閉じます。
- ⑦ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 プリンタアイコンが表示されていることを確認します。




セットアップは完了です。

Windows98で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合

プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインストールしたドライバを引き続きインストールしてください。

- [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。
- 2 [システム]をダブルクリックします。
- ③ [デバイスマネージャ]タブの[その他のデバイス]で[USB Device]を選択し、 プロパティをクリックします。

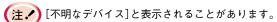



- 4 [ドライバの再インストール]をクリックします。
- (5)「デバイスドライバの更新ウィザード」画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。

⑤ [現在使用しているドライバよりさらに適したドライバを検索する(推奨)]を選択し、「次へ]をクリックします。



- ↑「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ❸ [CD-ROM ドライブ]にチェックを付け、「次へ]をクリックします。
- ⑨ [次へ]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。


- ⑩ [完了]をクリックします。
- ⑪ 「Oki USB Driverプロパティ」画面で[閉じる]をクリックします。

引き続き、USBケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。

- ②「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。
- (3) [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを検索する(推奨)]を選択します。

【検索場所の指定】にチェックを付け、次のように入力し、「次へ」をクリックします。

ここではCD-ROMドライブがE:の場合を例にしています。 E:¥WIN9598¥PCL¥JPN

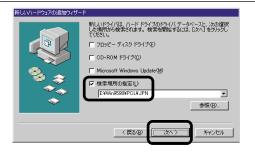

(5) 最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、[次へ]をクリックします。



- (6) プリンタ名を確認し、通常のプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- **⑦** [印字テストを行いますか?]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。 ファイルのコピーが開始されます。
- 18[完了]をクリックします。

- ⑤「システムのプロパティ」画面で[OK]をクリックし、[コントロールパネル]を閉じます。
- ② [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。



プリンタドライバを削除するには



- WindowsXP/2000/Server2003はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・Windowsが起動されている場合は再起動してください。



- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。(WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。Windows Server2003では[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。)
- ② [OKI C9150dn] アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[削除] を選択します。
- 3 以降、画面の指示に従います。



WindowsXP/2000/ Server2003の場合は、

4、**5**の作業を行ってください。

④「プリンタ」フォルダ(WindowsXP/ Server2003では「プリンタとFAX」 フォルダ)の「ファイル]-「サーバー のプロパティ]を選択します。



(5) [ドライバ]タブで、該当する機種名を選択し、[削除]をクリックします。



プリンタドライバをアップデートするには



- WindowsXP/2000/Server2003はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・Windowsが起動されている場合は再起動してください。
 - **1** コンピュータとプリンタを接続し、 プリンタの電源をONにします。
 - ② [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。(WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。Windows Server2003では[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。)
 - ③ [OKI C9150dn]アイコンをマウスの 右ボタンでクリックし、[プロパ ティ]を選択します。
 - (全般)タブの[テストページの印刷]をクリックします(Windows Me/98/95の場合、[全般]タブの[印字テスト]をクリックします。)
 - **5** 確認画面が表示されたら、[OK]を クリックします。

テストページが印刷されます。


⑥プリンタの電源をOFFにします。



電源の切り方は「電源を 切ります」(24ページ)を ご覧ください。



⑦ [OKI C9150dn]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[削除]を選択します。

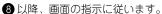




WindowsXP/2000/ Server2003の場合は、

⑨~**⑩**の作業を行ってください。

- ¶
 「プリンタ」フォルダ(Windows XP/Server2003では「プリンタと FAX」フォルダ)の[ファイル][サーバーのプロパティ]を選択します。
- (1) [ドライバ]タブで、該当する機種名を選択し、[削除]をクリックします。

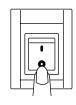



- **⑪** Windowsを再起動します。
- **2**新しいプリンタドライバをセットアップします。 詳しくは「WindowsXP/Server2003にセットアップします (58ページ)、 「WindowsMe/98/2000にセットアップします」(62ページ)をご覧ください。
- ・必ずプリンタの電源がONになっていることを確認してください。
 - ・WindowsXPでは、プリンタのインストールでセットアップします。
- (3) (1) ~(5) の手順でテストページを印刷し、新しいプリンタドライバのバージョン を確認します。

WindowsMe/98

[ドライバで使用されるファイル]以下に記載されているバージョン

WindowsXP/2000/Server2003

[このドライバが使う追加ファイル]以下に記載されているバージョン



テストページ上に記載される[ドライバのバージョン](WindowsMe/98 の場合、「ドライバ バージョン])には固定のバージョン番号が記載さ れます。この内容はプリンタドライバをアップデートしても更新され ません。

2

(MEMO)

4 パラレル接続でWindowsにセットアップします

j 80	動作環境
8	ケーブルを接続します
82	WindowsXP/Server2003にセットアップします
· 86	WindowsMe/98/95/2000/NT4.0にセットアップします
89	セットアップがうまくいかないとき
9	プリンタドライバを削除するには
92	プリンタドライバをアップデートするには



動作環境



(注人) プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 場合があります。

- Windows Server 2003. Windows Server 2003日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機で、双方向パラレルインタフェースを搭載している機種 ただし、32ビット版のみの対応です。
- WindowsXP WindowsXP日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX(PC-9821を除く)で双方向パラレルインタ フェースを搭載している機種
- WindowsMe/98/95 WindowsMe/98/95日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX、PC-9821で双方向パラレルインタフェースを 搭載している機種 Internet Explorer 4.0以上がインストールされていること
- Windows2000 Windows2000日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX、PC-9821で双方向パラレルインタフェースを 搭載している機種
- WindowsNT4.0 WindowsNT4.0日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX、PC-9821でパラレルインタフェースを搭載し ている機種



- ・日本語以外のOSには対応していません。
- ・MS-DOSおよびWindowsのコマンドプロンプト/DOSプロンプトでは 動作しません。
- ・Windows3.1/NT3.51では動作しません。
- ・WindowsNT4.0は、ARC互換RISCベースのプロセッサ(MIPS®シリー ズ、Alpha、PowerPC™など)のシステムには対応していません。

メモ

- ・コンピュータのパラレルポートのBIOS設定を「ECP |モードにする と、データ転送速度が向上する場合があります。設定方法はコン ピュータの製造元にお問い合わせください。
- ・パラレルケーブルはシールドされたものをお使いください。(最長 1.8m)



ケーブルを接続します

パラレルケーブルを準備します。




(注・) プリンタケーブルは添付されていません。IEEEstd1284-1994準拠の 双方向パラレルケーブルを別途用意してください。



夕 プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。

メモ プリンタの電源の切り方は「電源を切ります」(24ページ) をご覧ください。

3 コンピュータとプリンタを接続します。

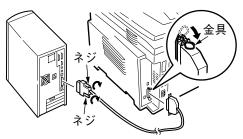

- 1 パラレルケーブルをプリン タのパラレルインタフェー スコネクタに差し込み、金 具で固定します。
- 2 パラレルケーブルをコン ピュータのパラレルインタ フェースコネクタに差し込 み、ネジで固定します。
- WindowsXP/Server2003 をお使いの方は、「WindowsXP/ Server2003 にセットアップします | (82 ページ) へ進みます。 WindowsMe/98/95/2000/NT4.0 をお使いの方は、「WindowsMe/ 98/95/2000/NT4.0 にセットアップします | (86 ページ) へ 進みます。



WindowsXP/Server2003にセットアップします



- ・WindowsXP/Server2003をお使いの方だけご覧ください。
- ・コンピュータの管理者の権限が必要です。
- パラレルインタフェースで接続する場合、プリンタのインストール、セットアッププログラムでセットアップすると、プリンタとWindowsXP/Server2003を起動するたびに「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。WindowsXP/Server2003で初めてセットアップする場合は、必ずプラグアンドプレイでセットアップしてください。

以下の説明はWindowsXP Home Editionを例にしています。

プラグアンドプレイでセットアップします

- **1** コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。 WindowsXP/Server2003のCD-ROMドライブを確認します。
- [スタート]-[マイコンピュータ]を選択します。
- ② [リムーバブル記憶域があるデバイス]-[CDドライブ(E:)]のカッコ内に表示されている英文字を確認します。



この場合は、[E]がCD-ROMのドライブです。

2 プリンタドライバをインストールします。

●プリンタの電源をONにします。




②「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面で次の画面が表示されたら、[いいえ、今回は接続しません]を選択し、[次へ]をクリックします。



③ [一覧または特定の場所からインストールする(詳細)]を選択し、[次へ]をクリッ

クします。

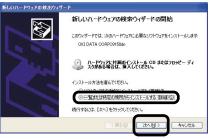


画面が表示されなかったら?

- 「WindowsXP/Server2003で「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されない場合」(89ページ)へ進みます。
- ④「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- **⑤** [次の場所で最適のドライバを検索する]を選択し、[リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)を検索]のチェックを外します。
- (る) [次の場所を含める] にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブがE:の場合を例にしています。 E:¥WIN2KXP¥PCL¥JPN



↑ 「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。

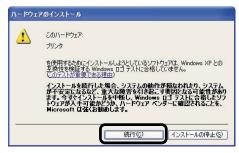

ファイルのコピーが開始されます。

「ディスクの挿入」画面が表示されたら?

- ☞ **①**へ進みます。
- 8 [完了]をクリックします。
- **9** [スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プリンタとその他のハードウェア]をクリックします。
- ⑥「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタとFAX]をクリックします。
 (Windows Server2003の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。)

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

☞ 7からの続き

①「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットし、「OK」をクリックします。



(2) [コピー元] に次のように入力し、[OK] をクリックします。

ここではCD-ROMドライブがE:の場合を例にしています。 E:¥WIN2KXP¥PCL¥JPN



ファイルのコピーが開始されます。

- ❸ [完了]をクリックします。
- (あ「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタとFAX]をクリックします。 (Windows Server2003の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。)

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

プリンタのインストールでセットアップします

- 1 コンピュータの電源をONにし、[スタート]-[コントロールパネル]を選択し、 [プリンタとその他のハードウェア]をクリックします。
- ② [コントロールパネルを選んで実行します]の[プリンタとFAX]をクリックします。 (Windows Server2003の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。)
- ③ [プリンタのタスク]-[プリンタのインストール]をクリックします。 (Windows Server2003の場合、「プリンタの追加]をダブルクリックします。)



- 4 「プリンタの追加ウィザード」画面で、[次へ]をクリックします。
- **⑤** [このコンピュータに接続されているローカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。
 - 注・ [プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする]のチェックは外してください。
- ⑥ 「次のポートを使用」画面で[LPT1:(推奨プリンタポート)]を選択し、[次へ]を クリックします。
- ⑦ [ディスク使用]をクリックします。
- ⑧「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。

⑨ [製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブがE:の場合を例にしています。 E:¥WIN2KXP¥PCL¥JPN




10プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。



- ① プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
 - メモ 「プリンタ共有」画面が表示されたら、[このプリンタを共有しない]を 選択し、[次へ]をクリックします。
- ⑫ [テストページを印刷しますか?]で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックします。
- (13) [完了]をクリックします。

4 「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。

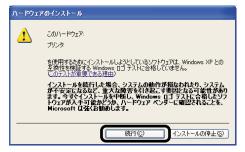

ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタとFAX]フォルダにプリンタアイコンが表示されます。

セットアップは完了です。




WindowsMe/98/95/2000/NT4.0にセットアップします



- ・Windows2000/NT4.0ではコンピュータの管理者の権限が必要で
- ・Windows95の場合、Internet Explorer4.0以上がインストールさ れていないと、セットアッププログラムでのセットアップができ ません。

コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。

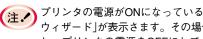

プリンタの電源がONになっていると、「新しいハードウェアの追加 ウィザード | が表示さます。その場合には、[キャンセル] をクリック し、プリンタの電源をOFFにしてから次に進んでください。

セットアッププログラムを起動します。

- ●「プリンタソフトウェアCD-ROM」をコンピュータにセットします。
- ② [マイコンピュータ]を開きます。



マイコンピュータ

- ③ [OKICOLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。
- ♠ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

プリンタドライバをインストールします。

- 「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。
- ②「プリンタドライバのインストール」を選択し、「選択〕をクリックします。
- ③ [ローカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。



ネットワークで接続する場合は、「2 ネットワーク接続でWindowsに セットアップします (35ページ)をご覧ください。

④ポートで[LPT1]を選択し、[次へ]をクリックします。



⑤ プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、「次へ」をクリックします。



6 プリンタ名を入力し、「通常使うプリンタに設定する」にチェックを付け、「次 へ]をクリックします。

WindowsMe/98/95では、ファイルのコピーが行われます。

かWindows2000/NT4.0の場合、「プリンタの共有 I画面が表示されたら、「共有 しない〕を選択し、「次へ」をクリックします。



WindowsMe/98/95では表示されません。



WindowsNT4.0では、ファイルのコピーが行われます。

8 Windows2000の場合、「デジタル署名が見つかりませんでした」画面が表示さ れたら、「はい」をクリックします。



(注!) WindowsMe/98/95/NT4.0では表示されません。



ファイルのコピーが行われます。

9 [完了]をクリックします。

「コンピュータの再起動」画面が表示された場合

☞ 12に進みます。

- [終了]をクリックします。
- **⑪** [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

☞ 9からの続き

②「コンピュータの再起動」画面が表示されたら、[再起動する]を選択し、[完了]をクリックします。

Windowsが再起動されます。

(13 Windowsが完全に起動したら、プリンタの電源をONにします。



⚠ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。



セットアップがうまくいかないとき

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されているが、印刷できない場合

プリンタドライバの印刷先のポートが正しく設定されていません。以下の手順に 従って設定を確認します。


- [スタート]-[設定]-[プリンタ] (WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]、Windows Server2003では[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX])を選択します。
- ② プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択します。
- ③ [詳細]タブの[印刷先のポート] (WindowsXP/2000では、[ポート]タブの [印刷するポート])で、接続先のポートを下記の設定にします。

パラレルケーブルで接続する場合 [LPT1]

WindowsXP/Server2003で「新しいハードウェアの 検出ウィザード」が表示されない場合

プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインストールしたプリンタドライバを削除してからセットアップし直してください。

- [スタート]-[マイコンピュータ] (Windows Server2003ではデスクトップ上の [マイコンピュータ])をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- 2 [ハードウェア]タブの[デバイスマネージャ]をクリックします。
- ③ [その他のデバイス]の「OKI DATA CORPC9150dn」をマウスの右ボタンでクリックして「削除]を選択します。

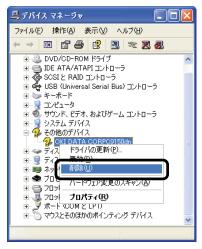

[その他のデバイス]が表示されなかったら?

[表示]メニューの[非表示のデバイスの表示]を選択し、[プリンタ]の「OKI DATA CORPC9150dn」をマウスの右ボタンでクリックして[削除]を選択します。



- ④「デバイスの削除の確認」画面で[OK]をクリックし、「デバイスマネージャ」を閉じます。
- **⑤**「システムのプロパティ」画面で[OK]をクリックします。
- ⑥ Windowsを再起動し、「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面から再セットアップします。
 - 「WindowsXP/Server2003にセットアップします」の「プラグアンドプレイでセットアップします」(82ページ)へ戻ります。



プリンタドライバを削除するには



- WindowsXP/2000/Server2003はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・Windowsが起動されている場合は再起動してください。



- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。(WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。Windows Server2003では[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。)
- ② [OKI C9150dn]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[削除]を選択します。
- 3 以降、画面の指示に従います。



WindowsXP/2000/ Server2003の場合は、

4、**5**の作業を行ってください。

④「プリンタ」フォルダ(Windows XP/Server2003では「プリンタと FAX」フォルダ)の[ファイル]-[サーバーのプロパティ]を選択します。



⑤ [ドライバ]タブで、該当する機種名を選択し、[削除]をクリックします。



プリンタドライバをアップデートするには




- WindowsXP/2000/Server2003はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・Windowsが起動されている場合は再起動してください。
 - 1 コンピュータとプリンタを接続し、 プリンタの電源をONにします。
 - ② [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。(WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]を少リックします。Windows Server2003では[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。)
 - ③ [OKI C9150dn] アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[プロパ ティ]を選択します。
 - (全般]タブの[テストページの印刷]をクリックします。(Windows Me/98/95の場合、[全般]タブの「印字テスト]をクリックします。)
 - **5** 確認画面が表示されたら、[OK]を クリックします。

テストページが印刷されます。

⑥プリンタの電源をOFFにします。



電源の切り方は「電源を切ります」(24ページ)を ご覧ください。

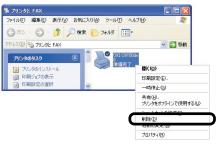

⑦ [OKI C9150dn]アイコンをマウスの右ボタンでクリックして[削除]を選択します。

8 以降、画面の指示に従います。



WindowsXP/2000/ Server2003の場合は、

⑨~**⑩**の作業を行ってください。

- ⑤「プリンタ」フォルダ(Windows XP/Server2003では「プリンタと FAX」フォルダ)の[ファイル][サーバーのプロパティ]を選択します。
- [ドライバ]タブで、該当する機種名を選択し、[削除]をクリックします。





- **W**indowsを再起動します。
- ②新しいプリンタドライバをセットアップします。 詳しくは「WindowsXP/Server2003にセットアップします」(82ページ)、「WindowsMe/98/95/2000/NT4.0にセットアップします」(86ページ)をご覧ください。



- ・必ずプリンタの電源がONになっていることを確認してください。
- WindowsXP/Server2003では、プリンタのインストールでセットアップします。
- (3 1~5の手順でテストページを印刷し、新しいプリンタドライバのバージョンを確認します。

WindowsMe/98/95

[ドライバで使用されるファイル]以下に記載されているバージョン

WindowsXP/2000/Server2003

[このドライバが使う追加ファイル]以下に記載されているバージョン

WindowsNT4.0

[このドライバが使うファイル]以下に記載されているバージョン

(注/)

テストページ上に記載される[ドライバのバージョン] (WindowsMe/98/95の場合、[ドライバ バージョン])には固定のバージョン番号が記載されます。この内容はプリンタドライバをアップデートしても更新されません。

4

(MEMO)

印刷します

96	使用できる用紙
101	用紙の保管方法
102	給紙方法と排出方法を決めます
103	用紙力セットから印刷します
107	マルチパーパストレイから印刷します
110	手差しで1枚ずつ印刷します



使用できる用紙

高品質な印刷を行うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用 紙を使用する必要があります。弊社推奨紙以外で印刷される場合には、印刷品質や 用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、支障がないことを確認してから使用 してください。

用紙の種類、サイズ、厚さについて



(注・) 用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法や排出方法に制限が あったり、プリンタのメニュー設定の[メディアウェイト]、[メディ アタイプ]で設定する内容が異なります。詳しくは「手動で用紙の厚 さを設定したい」(194ページ)と「給紙方法と排出方法を決めます」 (102 ページ)をご覧ください。

種類	サイズ	単位:mm(インチ)	厚さ
普通紙	A4	210×297	連量55~172kg(64~200g/m²)
	A5	148×210	
	A6	105×148	両面印刷の場合、
	B4	257×364	連量70~90kg(81~105g/m²)
	B5	182×257	使用できる用紙サイズは、
	A3	297×420	ΓΑ4、Α5、Β4、Β5、Α3、Α3
	A3ノビ	328×453	ワイド、 タブロイド、タブロイ
	A3ワイド	320×450	ドエクストラ、 レター、リーガ
	タブロイド	279.4×431.8(11×17)	ル(13インチ)、リーガル(13.5イ
	タブロイドエクストラ	304.8×457.2(12×18)	ンチ)、リーガル(14インチ)、
	レター	215.9×279.4(8.5×11)	エグゼクティブ」です。
	リーガル(13インチ)	215.9×330.2(8.5×13)	
	リーガル(13.5インチ)	215.9×342.9(8.5×13.5)	
	リーガル(14インチ)	215.9×355.6(8.5×14)	
	エグゼクティブ	184.2×266.7(7.25×10.5)	
	カスタム	幅 76.2~328	連量55~172kg(64~200g/m²)
		長さ127~1200	ただし長尺用紙は連量110kg
			(128g/m²)
はがき	はがき	100×148	官製はがき
	往復はがき	148×200	
封筒	封筒1(長形3号)	120×235	85g/m ² の紙を使用したもので、
	封筒2(長形4号)	90×205	フラップ部がきちんと折れてい
	封筒3(洋形4号)	105×235	るもの
	封筒4(A4サイズ)	210×297	
	Com-9	98.4×225.4(3.875×8.875)	24lbの紙を使用したもので、フ
	Com-10	104.8×241.3(4.125×9.5)	ラップ部がきちんと折れている
	DL	110×220(4.33×8.66)	もの
	C5	162×229(6.38×9.02)	
	C4	229×324(9.02×12.76)	
	Monarch	98.4×190.5(3.875×7.5)	
ラベル紙	A4	210×297	0.13~0.2mm
	レター	215.9×279.4(8.5×11)	
OHPシート	A4	210×297	0.1~0.12mm
	レター	215.9×279.4(8.5×11)	
部分印刷用紙	_	_	連量55~172kg(64~200g/m²)
カラー用紙	_	_	連量55~172kg(64~200g/m²)

普诵紙

次の条件に合った用紙を使用してください。

推奨紙: エクセレントホワイト A4(OKIカラーページプリンタ用紙)

(型名: PPR-CA4NA)

両面印刷の場合はエクセレントホワイト A4(厚口)

(型名: PPR-CA4DA)

- 用紙の厚さが連量55~172kg(64~200g/m²)の用紙
- 電子写真プリンタ用紙(トナーを用いるプリンタで使用する用紙です)
- 電子写真コピー用紙(トナーを用いる一般の複写機などで使用する用紙です) カラー電子写真プリンタ用紙、カラー電子写真コピー紙を推奨します。
- 電子写真プリンタ再生紙(トナーを用いるプリンタで使用する再生紙です) 推奨再生紙 銘柄名: Green 100(富士ゼロックス製)

再生紙では、用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が 薄いことがあります。再生紙には、印刷品質を低下させる 添加物が含まれているものもあります。必ず電子写真プリ ンタ再生紙であることを確認の上、使用してください。

以下の用紙は使用しないでください。

- 表面が平滑(すべすべ)すぎる用紙、粗い(ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏の 細さが大きく異なる用紙
- 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙
- 横目の用紙
- 濡れている(湿っている)用紙
- 静電気で貼り付いている用紙
- 表面に、絹目加工(シボ)、浮き出し加工(エンボス)、コーティング加工を した用紙(コート紙)
- 表面に、のり・薬品などで特殊加工、耐熱性(210度)のない特殊加工をした 用紙
- バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙
- 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙
- 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙
- シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙
- 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式PPC用紙、複写紙、 和紙など



- ・厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- ・用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが 起こることがあります。
- ・電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で一度印刷した用紙は使用しないでください。
- ・用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面 となるようにセットしてください。
- ・用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早め に使用してください。

はがき

次の条件に合ったはがきを使用してください。

• 官製はがき、および折っていない官製往復はがき

以下のはがきは使用しないでください。

- インクジェット用官製はがき
- 2mm以上反りがあるはがき
- 切手の貼ってあるはがき
- 写真加工してあるはがき



- ・印刷後は反りが発生することがあります。
- ・用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- ・トナーの定着が低下することがあります。

封筒

次の条件に合った封筒を使用してください。

- クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、または乾式PPC用紙で作られた封筒
- 封筒1~4は坪量85g/m²の紙でフラップ部がきちんと折れている封筒
- Com-9、Com-10、Monarch、C5、C4、DLは、24lbの紙でフラップ部が きちんと折れている封筒

以下の封筒は使用しないでください。

- 厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒
- 内袋のある二重封筒
- とめ金、ボタン、窓のある封筒
- フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒
- シワや反りのある封筒
- 切手の貼ってある封筒
- 表面に絹目加工(シボ)や浮き出し加工(エンボス)のある封筒



- ・印刷後は反りやシワが発生することがあります。
- ・用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。
- ・封筒の貼り合わせ部分(厚さに段差のある部分)のまわり約5mmは 印刷品位が低下することがあります。
- ・フラップ部や折り目がきちんと折れていない封筒は、吸入不良やしわの原因となります。折り目はきちんと折り直してお使いください。
- ・封筒に反りがあると、吸入不良の原因となります。反りは修正してからお使いください。
- ・必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。

ラベル紙

次の条件に合ったラベル紙を使用してください。

- 推奨紙:LBP-A6XX(コクヨ製)(総厚:147山m)
- 用紙サイズはA4、レターのみ
- 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用または乾式 PPC用のラベル紙
- プリンタの熱定着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙
- 用紙の走行で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙
- 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが0.13~0.2mmのラベル紙
- 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ出していないラベル紙



- ・用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- ・トナーの定着が低下することがあります。
- ・ラベル紙の先端に反りがあると、吸入不良の原因となります。反 りは修正してからお使いください。
- ・必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。

OHPシート

次の条件に合ったOHPシートを使用してください。

- 推奨紙: MLカラーOHPシート MLOHP01
- 用紙サイズはA4、レターのみ
- 電子写真プリンタ用または乾式PPC用に作られたOHPシート
- プリンタの熱定着工程で、融けたり、変質したり、反りが起きないOHP
 シート
- 用紙の厚さが0.10~0.12mmのOHPシート



- ・OHPシートは透明なプラスチックでできているため、印刷品質が低下することがあります。
- ・印刷後はうねりが発生することがあります。
- ・用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。
- ・表面に滑りやすいコーティングをしたOHPシートは滑って吸入できないことがあります。
- ・推奨紙以外のOHPシートを使用すると、種類によっては定着器ユニットのローラに巻きついたりしてプリンタが故障するおそれがあります。
- ・OHP装置は透過型を使用してください。反射型では良好な投影が 得られないことがあります。

部分印刷用紙

次の条件に合った部分印刷用紙を使用してください。

- 部分印刷に使用したインクが耐熱性で210℃に耐えるもの (電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で印刷した用紙は、耐熱性がありませんので使用できません。)
- 誤ってOHPと判定され印刷速度が低下してしまう場合は、「インサッ メニュー」の「OHPケンシュッ」を「ムコウ」に設定してください。



) 印刷枠を設ける場合、以下の印刷位置のバラツキを十分考慮に入れて設計してください。

書き出し位置精度: ±2mm、用紙の斜行: ±1mm/100mm、画像伸縮: ±1mm/100mm(連量70kgの場合)

カラー用紙

次の条件に合ったカラー用紙を使用してください。

- 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で210℃に耐えるもの
- 用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンタ用の用紙

長尺用紙

次の条件に合った長尺用紙を使用してください。

- 推奨紙:エクセレントホワイト A4長尺(OKIカラーページプリンタ用紙) (型名: PPR-CT4DA)
- 用紙サイズは297×1200mmまで

以下の用紙は使用しないでください。

- 表面が平滑(すべすべ)すぎる用紙、粗い(ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏の 粗さが大きく異なる用紙
- 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙
- 横目の用紙
- 濡れている(湿っている)用紙
- 静電気で貼り付いている用紙
- 表面に、絹目加工(シボ)、浮き出し加工(エンボス)、コーティング加工を した用紙(コート紙)
- 表面に、のり・薬品などで特殊加丁、耐熱性(210度)のない特殊加丁をした。 用紙
- バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙
- 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙
- 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙
- シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙
- 和紙など



- (注♪)・厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いこ とがあります。
 - ・用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが 起こることがあります。
 - ・電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等 で一度印刷した用紙は使用しないでください。
 - ・用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面 となるようにセットしてください。
 - ・用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早め に使用してください。



用紙の保管方法

用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用紙で印刷すると印刷品質や紙送りなどに悪い影響を与えますので注意が必要です。 また実際にお使いになるまで包装紙は開けないでください。

次のような場所に保管してください

- 暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所
- 平らな台の上
- 温度20℃、湿度50%RHの環境

次のような場所はさけてください

- 床の上に直接置く
- 直射日光が当たる場所
- 外壁の内側の近く
- 段差や曲がりのある場所
- 静電気が発生する場所
- 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所
- 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば
- (注: 長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあります。



給紙方法と排出方法を決めます

用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法と排出方法が異なります。次の手順で 全ての条件を満足する方法を確認してください。

用紙の仕様については、「使用できる用紙」(96ページ)をご覧ください。

1

用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法と排出方法を確認します。

◎:片面、両面印刷とも使用できます

○: 片面印刷のみ使用できます

×:使用できません

		サイズ	給紙方法			排出方法	
種 類	厚さ		用紙:	カセット*1	マルチパーパス		フェイス
			トレイ1	トレイ2~5*2	トレイ 手差し	アップ (表排出)	ダウン (裏排出)
普通紙 連量 55~69kg		A3 / L/, A3 , A4"s A5 B4, B5"s レター"s リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグセクティブ A3ワイド(SRA3), タプロイド タプロイドエクストラ	0	0	0	0	0
		A6	0	×	0	0	×
		カスタム ^{*4}	×	×	0	0	×
連量 70~90kg	A3, A4 ⁷³ , A5 B4, B5 ⁷³ , レター ⁷³ リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグセクティブ A3ワイド(SRJ), タプロイド タプロイドエクストラ	0	0	0	0	0	
		A3/ピ	0	0	0	0	0
		A6	0	×	0	0	×
		カスタム*4	×	×	0	0	×
	連量 91~151kg	A3, A4 ^{rs} , A5 B4, B5 ^{rs} , レター ^{rs} リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグセクティブ A3ワイド(SRAS), タプロイド タプロイドエクストラ	0	0	0	0	0
		A6	0	×	0	0	×
		カスタム*4	×	×	0	0	×


			給紙方法			排出方法	
種 類	厚さ	サイズ	用紙:	カセット*1	マルチパーパス		フェイス
			トレイ1	トレイ2~5*2	トレイ 手差し	アップ (表排出)	ダウン (裏排出)
普通紙	連量 152~172kg	A3/ピ, A3, A4 ^{r3} , A5 B4, B5 ^{t3} , レター* ³ リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ タプロイド(SRA), タプロイド タプロイドエクストラ	0	0	0	0	×
		A6	0	×	0	0	×
		カスタム*4	×	×	0	0	×
はがき*5	_	はがき, 往復はがき	0	×	0	0	×
封筒*5	_	封筒1(長形3号) 封筒2(長形4号) 封筒3(洋形4号) 封筒4(A4サイズ) Com-9, Com-10, DL C5, C4, Monarch	×	×	0	0	×
ラベル紙*6	_	A4, レター	×	×	0	0	×
光沢紙*6*7	_	A4, レター	0	×	Ö	0	×
OHPシート*6	-	A4, レター	0	×	Ö	0	×


- *1:上から順にトレイ1、トレイ2、トレイ3、トレイ4、トレイ5となります。
- *2: トレイ2~5はオプションです。
- *3: 縦送りと横送りができます。
- *4: カスタムは幅76.2~328mm、長さ127~1200mmです。
- *5:はがき、封筒の用紙サイズを設定すると印刷速度が遅くなります。
- *6: ラベル紙、光沢紙、OHPシートのメディアタイプを設定すると印刷速度が遅くなります。
- *7:メディアタイプの[コウタクシ]は、光沢紙など表面に光沢のある印刷媒体に適したモードです。光沢紙は、白地に薄くトナーが付着しやすいため、印刷品質など、事前にテストを行い、支障がないことを確認してから使用してください。



用紙カセットから印刷します

普通紙(A6はトレイ1のみ、カスタムサイズは除く)は用紙カセットから印刷しま す。はがき、OHPシートも(トレイ1のみ)印刷できます。 トレイ1~5とも同じ操作になります。

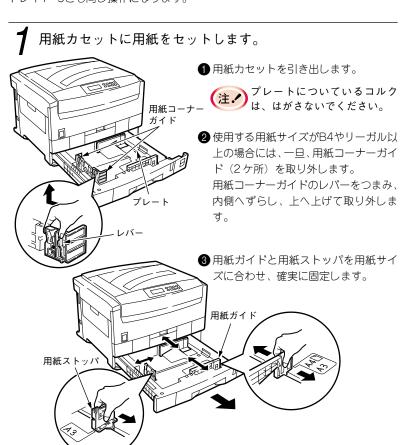

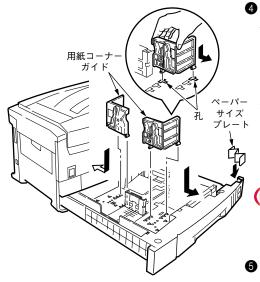


4 使用する用紙サイズがB4、 A3、A3ワイド、リーガル、タ ブロイド、タブロイドエクス トラの場合には、手順 2 で 外した用紙コーナーガイド (2ケ所)を取り付けます。用 紙コーナーガイドを用紙のサ プレート イズに合わせて差し込み押し 付けながら、パチンと音がす るまで矢印方向に動かしま す。




(注/) A3 ノビの場合には、 用紙コーナーガイド は使用しません。

6ペーパーサイズプレートを セットします。

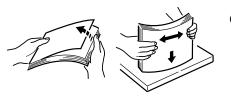

⑥ 用紙をよくさばき、上下左右 をそろえます。

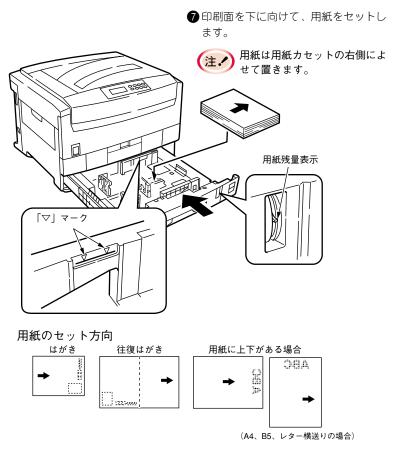

8 用紙カセットをプリンタに戻します。




- (注・)・適切な温度・湿度に保管した用紙を使用してください。湿度によ りカールや波打ちが発生した用紙は使用しないでください。
 - ・用紙ガイドと用紙ストッパは、用紙との間に隙間ができないよう に調節してください。また、用紙が曲がるほど強く押しつけない でください。
 - ・用紙ガイドの「▽ |マークを越えないようにセットしてください。 (連量70kg紙で550枚)
 - ・用紙は縦送りでセットしてください。(A4、B5、レターは横送り もできます。)
 - ・サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしない でください。
 - ・用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加す る用紙と上下左右をそろえてからセットしてください。
 - ・はがきの反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを使 用してください。反りは2mm以内に修正してください。
 - ・用紙カセットを差し込むときはあまり勢いよく押さないでくださ L10
 - ・印刷中の用紙カセットおよび両面印刷時のトレイ1の用紙カセット は引き出さないでください。
 - ・他のプリンタ等で一度印刷した用紙で、裏面印刷はしないでくだ さい。
 - ・[メディア メニュー]の[メデイアウェイト]が[ジドウ]でかつ、 「メディアタイプ]が「フツウシ」の場合、用紙の厚さはプリンタが 自動的に検出するため、通常は設定する必要はありません。「メ ディアウェイト]と[メディアタイプ]は初期状態では各々[ジド ウ]、[フツウシ]に設定されています。OHPシート、ラベル紙、 光沢紙など他のメディアタイプを選択する場合や、メディアウェ イトを手動で設定する場合は、「手動で用紙の厚さを設定したい」 (194ページ)をご覧ください。

ア用紙の排出先をセットします。

フェイスダウン(印刷面を裏にして排出)の場合

用紙はトップカバー上に排出され、印刷した順に重なります。 連量70kg紙で約500枚をためることができます。

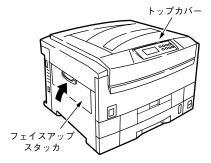

プリンタ左側面のフェイスアップス タッカが閉じていることを確認します。


注!

フェイスアップスタッカが閉じている場合は、プリンタドライバでの [排出先] の設定に関わらず、フェイスダウンで排出します。

フェイスアップ(印刷面を表にして排出)の場合

用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 連量70kg紙で約100枚ためることができます。

> プリンタ左側面のフェイスアップス タッカを開きます。

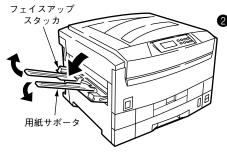

2 用紙サポータを開きます。

注.

- フェイスアップスタッカを開いた場合は、プリンタドライバで [排出先] を選択してください。
- ・印刷中にフェイスアップス タッカを開閉しないでください。紙づまりの原因になります。

メモ

次の用紙サイズを使用する場合は、操作パネルやWebブラウザで用紙カセットの用紙サイズの設定をします。

- A3ノビ*、A3ワイド(SRA3)、タブロイドエクストラ
- 往復はがき/はがき*、A5/A6
- リーガル(14インチ)*、リーガル(13.5インチ)
 - *: 工場出荷時の設定

ここでは、操作パネルでトレイ1の用紙サイズをA5またはA6用紙に設定する手順を説明します。

- ② 1 または 5 を数回押し、[トレイ1 A5/A6 ヨウシ]を表示します。
- **3 2** または **6** を押し、[A5/A6]を表示します。
- **4 3** を押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- **6** 4 を押し、[オンライン]にします。

3 アプリケーションを起動します。

印刷したいファイルを開きます。

4 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法]、[排出先] を 選択し、印刷します。



- ・Windowsの[ワードパッド]を使い、トレイ1でA4サイズの普通紙 に印刷する場合を例にしています。
- ・プリンタドライバの[用紙厚]ではプリンタ操作パネルの[メディアウェイト]と同等の設定をすることができます。[用紙厚]の初期値の[プリンタ設定]では、プリンタの操作パネルで設定した値で印刷されますので、通常は設定する必要はありません。プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定する必要があります。
- ・アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。 正しく印刷できない場合は「プリンタドライバのデフォルトを変更 したい | (228ページ) をご覧ください。



- ・[給紙方法]で[自動選択]を選択すると、指定した用紙が入っているトレイを自動的に選択します。詳しくは、「トレイを自動的に選択します。詳しくは、「トレイを自動的に選択したい」(210ページ)をご覧ください。
- ・プリンタの操作パネルの[メディア メニュー]で、あらかじめ各トレイごとに用紙のメディアタイプを設定しておくことにより、プリンタドライバの[給紙方法]で[普通紙]、[レターヘッド]、[OHPシート]、[ラベル紙]、[ポンド紙]、[再生紙]、[厚紙]、[粗い紙]、[光沢紙]を選択すると、その用紙がセットされているトレイを自動的に選択することができます。



給紙方法(S): N-/1

両面印刷②

ドライバ設定(√ (名称未設定)

適加(D)...


わりいと。

詳細限定(()_

A4 210 x 297mm

OK キャンセル ヘルブ

- ① [ファイル]メニューの[ページ 設定]を選択します。
- (2) [サイズ]で[A4]、[印刷の向き]で[縦]または[横]を選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[印刷] を選択します。
- 【プロパティ】(WindowsXP/Server2003では[詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)

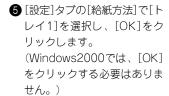



フェイスアップス タッカが開いている 場合は、[印刷オプ ション]タブで[排出 先]を選択します。

⑥「印刷」画面で[OK]または[印刷]をクリックし、印刷します。

マルチパーパストレイから印刷します

封筒、ラベル紙はマルチパーパストレイから印刷します。普通紙、はがき、OHPシートも印刷できます。

用紙をセットします。 **●**マルチパーパストレイを開 手差しガイド き、用紙サポータを開きま す。 ② 手差しガイドを用紙サイズに 合わせます。 す。 4 印刷面を上に向けて、用紙を 手差しガイドにそってまっす ぐ突き当たるまで差し込みま す。 用紙のセット方向 Com-9,Com-10 はがき 往復はがき 封筒1~4 DL.C4.C5. 用紙に上下がある場合 Monarch ABC ABC 0000-000 (A4、B5、レター) 横送りの場合



- ・適切な温度・湿度に保管した用紙を使用してください。湿度によりカールや波打ちが発生した用紙は使用しないでください。
- ・手差しガイドは、用紙との間に隙間ができないように調節してください。また、用紙が曲がるほど強く押しつけないでください。
- ・複数枚セットする場合は、手差しガイドの[↓]マークを越えないようにセットしてください。(連量70kg紙で100枚)
- ・用紙は縦送りでセットしてください。(A4、B5、レターは横送り もできます。)
- ・サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしない でください。
- ・用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえてからセットしてください。
- ・はがき、封筒の反りは吸入不良の原因になります。反りのないも のを使用してください。反りは2mm以内に修正してください。
- ・封筒はフラップ部がふくらまないように強く折り、必ず横送りで セットしてください。
- ・封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、吸入不良 になることがあります。折れ曲がりを修正してから使用してくだ さい。
- ・マルチパーパストレイの上に印刷する用紙以外のものを置いた り、上から押したり、無理な力を加えたりしないでください。
- ・[メディア メニュー]の[メデイアウェイト]が[ジドウ]でかつ、 [メディアタイプ]が[フツウシ]の場合、用紙の厚さはプリンタが 自動的に検出するため、通常は設定する必要はありません。[メディアウェイト]と[メディアタイプ]は初期状態では各々[ジドウ]、[フツウシ]に設定されています。OHPシート、ラベル紙、光沢紙など他のメディアタイプを選択する場合や、メディアウェイトを手動で設定する場合は、「手動で用紙の厚さを設定したい」 (194ページ)をご覧ください。




」はがき、封筒、ラベル紙、OHPシートへの印刷については、「いろいろな用紙に印刷するための設定について」(193ページ)をご覧ください。

夕 用紙の排出先をセットします。

フェイスダウン(印刷面を裏にして排出)の場合

用紙はトップカバー上に排出され、印刷した順に重なります。 連量70kg紙で約500枚をためることができます。

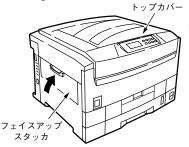

●プリンタ左側面のフェイスアップスタッカが閉じていることを確認します。




フェイスアップスタッカが閉じている場合は、プリンタドライバでの [排出先] の設定に関わらず、フェイスダウンで排出します。

フェイスアップ(印刷面を表にして排出)の場合

用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 連量70kg紙で約100枚ためることができます。

> プリンタ左側面のフェイスアップス タッカを開きます。

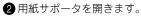



- フェイスアップスタッカが開いている場合は、プリンタドライバで[排出先]を選択してください。
- ・ 印刷中にフェイスアップスタッカを開閉しないでください。紙づまりの原因になります。
- 連量152kg以上の厚紙、はがき、封筒、ラベル紙、光沢紙、OHPシート、A6サイズ、カスタムサイズは、紙づまりの原因になりますので、必ずフェイスアップで排出してください。

3 操作パネルでマルチパーパストレイの用紙サイズを設定します。




- ・この手順で行わないと、4 「オンライン」スイッチを押すまで給紙されません。
- ・Webブラウザからも設定できます。

ここでは、A4用紙(縦送り)に設定する手順を説明します。

- 2 1または 5を数回押し、[MPトレイ ヨウシサイズ]を表示します。
- **3 2** または **6** を数回押し、[A 4 タテオクリ]を表示します。
- **4 3** を押し、設定値の右側に「*****」を付けます。
- **る** 4 を押し、[オンライン]にします。

4 アプリケーションを起動します。

印刷したいファイルを開きます。

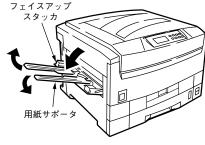

🧲 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法]、[排出先] を 選択し、印刷します。



- ・Windowsの「ワードパッド」を使い、マルチパーパストレイでA4サ イズの普通紙に印刷する場合を例にしています。
- ・プリンタドライバの[用紙厚]ではプリンタの操作パネルの[メディ アウェイト]と同等の設定をすることができます。[用紙厚]の初期 値の[プリンタ設定]では、プリンタの操作パネルで設定した値で 印刷されますので、通常は設定する必要はありません。 プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定 する必要があります。
- ・アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。 正しく印刷できない場合は「プリンタドライバのデフォルトを変更 したい (228ページ)をご覧ください。



- メモー・[給紙方法]で[自動選択]を選択すると、指定した用紙が入ってい るトレイを自動的に選択します。詳しくは、「トレイを自動的に選 択したい (210ページ)をご覧ください。
 - ・プリンタの操作パネルの[メディア メニュー]で、あらかじめ各 トレイごとに用紙のメディアタイプを設定しておくことにより、 プリンタドライバの「給紙方法]で「普通紙]、「レターヘッド」、 「OHPシート]、「ラベル紙]、「ポンド紙]、「再生紙]、「厚紙]、「粗 い紙]、「光沢紙]を選択すると、その用紙がセットされているトレ イを自動的に選択することができます。







- 「ファイル」メニューの「ページ」 設定]を選択します。
- 2 [サイズ]で[A4]、[印刷の向 き]で[縦]または[横]を選択 し、[OK]をクリックします。
- 3 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- **4** [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003では[詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操 作は必要ありません。)
- ⑤ [設定]タブの[給紙方法]で「マ ルチパーパストレイ]を選択 し、[OK]をクリックします。 (Windows2000では、「OK] をクリックする必要はありま thus)



- ・フェイスアップス タッカが開いている 場合は「印刷オプ ション]タブの[排出 先]を選択します。
- •A4、B5、レター用 紙を縦送りで印刷す る場合は、「設定」タ ブの[オプション]を クリックし、[横送 り]のチェックを外 します。
- 6 「印刷」画面で「OK]または「印 刷]をクリックし、印刷しま す。



手差しで1枚ずつ印刷します

マルチパーパストレイで手差し印刷をすることもできます。

コンピュータから印刷を実行した後にプリンタに用紙をセットし、1枚ずつ確認してから 4 スイッチを押して印刷をします。

メモ


- ・通常とは違った用紙を少量ずつセットして印刷する場合などに便利です。
- [システム コウセイ メニュー]の[マニュアル タイムアウト] の設定時間を越えると印刷ジョブがキャンセルされますので、印刷ジョブを自動的に消したくない場合は、設定値を[オフ]にしてください。

イマルチパーパストレイを準備します。 ● マルチパーパストレイを開き、用紙サポータを開きます。 ② 手差しガイドを用紙サイズに合わせます。

夕 用紙の排出先をセットします。

フェイスダウン(印刷面を裏にして排出)の場合

用紙はトップカバー上に排出され、印刷した順に重なります。 連量70kg紙で約500枚をためることができます。

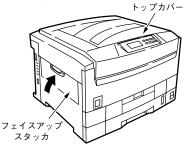

1 プリンタ左側面のフェイスアップスタッカが閉じていることを確認します。




フェイスアップスタッカが閉じている場合は、プリンタドライバでの [排出先] の設定に関わらず、フェイスダウンで排出します。

フェイスアップ(印刷面を表にして排出)の場合

用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 連量70kg紙で約100枚ためることができます。

- 1 プリンタ左側面のフェイスアップス タッカを開きます。
- 2 用紙サポータを開きます。

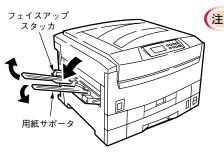

- フェイスアップスタッカが開いている場合は、プリンタドライバで[排出先]を選択してください。
- ・印刷中にフェイスアップスタッカを開閉しないでください。紙づまりの原因になります。
- 連量152kg以上の厚紙、はがき、封筒、ラベル紙、光沢紙、 OHPシート、A6サイズ、カスタムサイズは、紙づまりの原因になりますので、必ずフェイスアップで排出してください。

ろ アプリケーションを起動します。

印刷したいファイルを開きます。

4 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法]、[排出先] を 選択します。



- ・Windowsの[ワードパッド]を使い、手差しでA4サイズの普通紙に 印刷する場合を例にしています。
- ・プリンタドライバの[用紙厚]ではプリンタの操作パネルの[メディアウェイト]と同等の設定をすることができます。[用紙厚]の初期値の[プリンタ設定]では、プリンタの操作パネルで設定した値で印刷されますので、通常は設定する必要はありません。プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定する必要があります。
- ・アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。 正しく印刷できない場合は「プリンタドライバのデフォルトを変更 したい | (228ページ) をご覧ください。
- メモ プリンタの操作パネルの[メディア メニュー]で、あらかじめ各トレイごとに用紙のメディアタイプを設定しておくことにより、プリンタドライバの[給紙方法]で[普通紙]、[レターヘッド]、[OHPシート]、[ラベル紙]、[ポンド紙]、[再生紙]、[厚紙]、[粗い紙]、[光沢紙]を選択すると、その用紙がセットされているトレイを自動的に選択することができます。



□ プリンタの適加 『OKI MICROLINE 9300

状態 準備完了



□ファイルヘ出力€

詳細設定(B)

- ① [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- (型 [サイズ]で[A4]、[印刷の向き]で[縦]または[横]を選択し、 [OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (4) [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では[詳細設定])をクリックします。

(Windows2000では、この操作 は必要ありません。)

- ⑤ [設定]タブの[オプション]をクリックし、「マルチパーパストレイ設定」の[手差しとして扱う]にチェックを付け、[OK]をクリックします。
- ⑥ [給紙方法]で[マルチパーパストレイ]を選択し、[OK]をクリックします。


(Windows2000では、[OK]をクリックする必要はありません。)



- ・フェイスアップスタッカが開いている場合は [印刷オプション]タブの [排出先]を選択します。
- ・A4、B5、レター用紙を 縦送りで印刷する場合 は、[オプション]をク リックし、[横送り]の チェックを外します。
- 7 「印刷」画面で[OK]または[印刷] をクリックし、印刷します。

角 用紙をセットします。

プリンタの操作パネルに「A4ヨコオクリ ヲ MP トレイ ニイレテ オ ンライン スイッチヲ オシテクダサイトと表示されたら、用紙をマルチ パーパストレイにセットします。

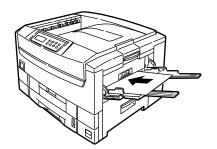

用紙のセット方向

はがき

往復はがき

aaaa-0000 L

封筒1~4 DL.C4.C5.

Com-9.Com-10 用紙に上下がある場合 Monarch



(A4、B5、レター) 横送りの場合)



- ・適切な温度・湿度に保管した用紙を使用してください。湿度により カールや波打ちが発生した用紙は使用しないでください。
- 手差しガイドは、用紙との間に隙間ができないように調節してくださ い。また、用紙が曲がるほど強く押しつけないでください。
- ・複数枚セットする場合は、手差しガイドの[↓]マークを越えないよう にセットしてください。(連量70kg紙で100枚)
- ・用紙は縦送りでセットしてください。(A4、B5、レターは横送りもで きます。)
- ・サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでく ださい。



- ・用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用 紙と上下左右をそろえてからセットしてください。
- ・はがき、封筒の反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを 使用してください。反りは2mm以内に修正してください。
- ・封筒はフラップ部がふくらまないように強く折り、必ず横送りでセッ トしてください。
- ・封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、吸入不良にな ることがあります。折れ曲がりを修正してから使用してください。
- ・マルチパーパストレイの上に印刷する用紙以外のものを置いたり、上 から押したり、無理な力を加えたりしないでください。
- ・[メディア メニュー]の[メデイアウェイト]が[ジドウ]でかつ、[メ ディアタイプ]が[フツウシ]の場合、用紙の厚さはプリンタが自動的に 検出するため、通常は設定する必要はありません。「メディアウェイ ト]と[メディアタイプ]は初期状態では各々[ジドウ]、[フツウシ]に設 定されています。OHPシート、ラベル紙、光沢紙など他のメディアタ イプを選択する場合や、メディアウェイトを手動で設定する場合は、 「手動で用紙の厚さを設定したい」(194ページ)をご覧ください。



メモ はがき、封筒、ラベル紙、OHPシートへの印刷については、「いろいろな 「用紙に印刷するための設定について | (193ページ) をご覧ください。

6 操作パネルで ④「オンライン」スイッチを押します。

印刷が開始されます。



[システム コウセイ メニュー]で設定されている[マニュアル タ イムアウト]の時間内に 4 スイッチを押さないと、印刷はキャン セルされます。

6 プリンタの設定項目について

操作パネル 114
プリンタのユーザメニュー一覧118
現在の設定を確認します 124
現在のメニュー設定を保存します
設定値を初期化します 125
プリンタの操作パネルでIPアドレスを設定したい
省電力モードに入るまでの時間を変更したい(パワーセーブ)125
プリンタの最大消費電力を抑えたい 128
印刷をキャンセルしたい
プリンタ内蔵フォントを確認したい
パラレルインタフェースの転送モードを変更したい
内蔵ハードディスクを初期化したい
ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確認したい
ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保したい



操作パネル



「オンライン」ランプ(緑)

点灯:データを受信できる状態です。

(オンライン)

点滅:受信したデータを処理しています。

消灯:データを受信できない状態です。(オフライ

ン)

「点検」ランプ(赤)

点灯: エラーが発生しました。印刷は可能です。 点滅: エラーが発生しました。印刷できません。

表示部

プリンタの状態や、障害が発生したときの内容を表示します。1行24文字で2行に表示します。

() 「メニュー」スイッチ

スイッチを短く押すとメニューモードになり、表示 部にカテゴリを表示します。

メニューモード中に押すと次のカテゴリを表示しま す。2秒以上押すと前のカテゴリを表示します。

1 「設定項目△ | スイッチ

メニューモード中に押すと設定項目を一つ進めます。2秒以上押すと早送りします。

②「設定値△」スイッチ

メニューモード中に押すと設定値を一つ進めます。 2秒以上押すと早送りします。

③ 「メニュー選択」スイッチ

メニューモード中に押すと表示中の設定値を保存し、表示部の右端に"*"を表示します。

(4) 「オンライン」 スイッチ

オンライン状態とオフライン状態を切り替えます。 メニューモード中に押すと [オンライン] に戻ります。 [nnn: テサシ インサツ] 、 [nnn: ttt ヨウシガ チガイマス] 、 [nnn: ttt サイズガチガイマス] 表示中に押すと印刷します。

⑤ 「設定項目▽」スイッチ

メニューモード中に押すと設定項目を一つ戻します。2秒以上押すと早戻しします。

6 「設定値▽」スイッチ

メニューモード中に押すと設定値を一つ戻します。 2秒以上押すと早戻しします。

⑦「キャンセル」スイッチ

処理中の印刷ジョブを削除します。メニューモード 中に押すと、[オンライン] に戻ります。



プリンタのユーザメニュー一覧

ユーザメニューの各カテゴリを設定できます。

一覧で◎と表示される設定値は、プリンタドライバの設定が優先され、プリンタの ユーザメニューで設定された値は無効になります。

変更方法

- ②を押し、設定する「カテゴリ」を表示します。
- ② 1 または 5 を押し、設定する「項目」を表示します。
- **3** 2)または 6 を押し、「設定値」を表示します。
- **4 3** を押し、設定値の右側に[*]を付けます。
 - メモ FLASHイニシャライズ、HDDイニシャライズ、パーティション、 HDDフォーマットの設定値の変更では「ジッコウシマスカ?」と表示されます。実行してもよいかもう一度ご確認ください。

実行する場合は ③ を押します。続いて「スグニジッコウシマスカ?」と表示されます。

実行する場合は ③ を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。[デンゲンヲ オフシテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら電源をOFF/ONします。各変更が行われます。

- **6** 4を押し、[オンライン]にします。
- 注・「セントロメニュー」、「USBメニュー」、「NETWORK MENU」カテゴリの設定値を変更したときは、電源をOFF/ONしてください。
- メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(24ページ)をご覧ください。

「設定値」の網かけは初期の値です。

◎: プリンタドライバの設定が優先

○:プリンタの設定が優先またはプリンタで設定が必要

-: プリンタドライバ使用時は無効

カテゴリ	操作パネル表示		. 内容	Win
77 1 9	設定項目(上段)	設定値(下段)	ny 😝	VVIII
インサツ シ゚ョプ メニュー *	ハ°スワート* セッテイ	***	認証印刷、確認印刷のパスワードを4桁の数字(0~9)で設定します。 *:オブションのハードディスク装着時に表示。	0
	シ*ョフ* セレクト	ジョプナシ スペテノジョプ (ファイル名)	印刷を行うジョブを設定します。 「ジョブナシ」以外は印刷可能なファイルがある ときに表示します。	0
インフォメーション メ ニュー 注)	メニューマッフ。 インサツ	シ* ッコウ	メニューリストを印刷します。	-
	ファイルリスト インサツ	シ゛ッコウ	ファイルリストを印刷します。	-
	PCL フォントインサツ	シ゛ッコウ	PCL のフォントリストを印刷します。	-
	DEMO1	シ゛ ッコウ	デモ印刷をします。	-
	Iラ-ロク* インサツ	シ゛ ッコウ	エラーログを印刷します。	-
シャットタ*ウン メニュー *	シャットタ゛ウン スタート	Ŷ [*] ツコウ	ファイルシステム保護のために電源オフシーケン スを行います。 *: オブションのハードディスク装着時に表示。	0
インサツ メニュー	コヒ° -マイスウ	1 \$ 999	コピー枚数を設定します。	0
	リョウメン インサツ	オン オフ	両面印刷を指定します。	0
	トシ* カタ *	ヨコトシ* タテトシ*	両面印刷の綴じ方を指定します。 *:[リョウメン インサツ] が [オン] のときに表示。	0
	シュツリョク ヒ*ン	フェイス アップ [°] フェイス タ [*] ウン	排出先を設定します。	0
	シ゛ョフ゛ オフセット	オンオフ	ジョブオフセットをするかどうかを設定します。	0

注) ブリントジョブアカウンティング (オプション) で [ローカルプリント] が [印刷不可] または [カラー印刷不可] に設定されている場合には印刷できません。

カテゴリ	操作パネ	ネル表示	内 容	Win
3739	設定項目(上段)	設定値(下段)	rs #	VVIII
インサツ メニュー	‡ュウシ トレイ	HV11 HV12 * HV13 * HV14 * HV15 * MP HV1	総紙トレイを選択します。 *:トレイ2〜5は、オブションのセカンド/サードトレイユニットまたは大容量トレイユニット 装着時に表示。	0
	ジドウ トレイ キリカエ	オン オフ	自動トレイ切替をするかどうか設定します。	0
	トレイ センタクシ*ュン シ*ョ	シタ ホウコウ ウエ ホウコウ キュウシ トレイ	自動トレイ選択/自動トレイ切り換え時の、選択 順序の優先順位を指定します。	0
	MP FUY / "JhYh\$	トレイト シテ サイユウセン ヨウシチカ*イノトキ シヨウシナイ	マルチバーパストレイの使い方を設定します。	0
	ヨウシチェック	ユウコウ ムコウ	用紙サイズのチェックをするかどうか設定しま す。	0
	OHP ケンシュツ	ユウコウ ムコウ	OHP 自動検出機能の有効/無効を切り換えます。	0
	አ ለソ* ዕト*	600 × 1200DPI 600DPI	解像度を選択します。	0
	トナーセーフ*モート*	オン オフ	トナーセーブモードの有効/無効を切り替えま す。	0
	モノクロ インサツ ソクト*	9* h* † h5- 1249 Y2h* 795 1249 Y2h*	モノクロ印刷速度を設定します。 [カラー インサツ ソクド] はカラーの印刷速度になります。 [フツウ インサツ ソクド] はモノクロの印刷速度になります。	0
	インサツ ホウコウ	タテ ヨコ	印刷方向を設定します。	0
	1ላ° -ジ ‡゙ョウスウ	5 ‡*30 \$ 60 ‡*30 \$ 64 ‡*30 \$ 128 ‡*30	1 ページに印刷できる行数を設定します。	_

カテゴリ	操作パネ	ネル表示	内 容	Win
77719	設定項目(上段)	設定値(下段)	ry C	VVIII
<i>₹</i> 27 <i>₹</i> 21 <i>₹</i> 21 <i>₹</i> 31	^\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'	#世外 3ウッ サイズ LETTER 3テオかり LETTER 3テオかり EXECUTIVE LEGAL 14 LEGAL 13 TABLOID EXTRA TABLOID EXTRA TABLOID A3 フト・ A3 フト・ A3 フト・ A6 B5 タテオかり B5 ヨフオウリ カスタム COM-9 ENVELOPE COM-10 ENVE	コンピュータから用紙サイズを指定しなかった場合の用紙の編集サイズを設定します。[カセットヨウシ サイズ] を選択すると、現在選択されているトレイの用紙サイズを編集サイズとします。	-
メデ*ィア メニュー	トレイ1 ヨウシサイス*	カセット ∃ウシサイス* カスタム		0
	FU11 Xディアタイプ	フックシ レターヘット* 〇HP ホ*ント*シ サイセイシ アッカ*ミ アライカミ コウタウシ	トレイ1の用紙種類を設定します。	0
	\text{\(\frac{1}{2}\) \text{\(\frac{1}\) \text{\(\frac{1}\) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	シ・ト・ウ ウスイカミ フックシ ヤヤアツイカミ アツイカミ ヨリアツイカミ コ・クアツイカミ	トレイ1の用紙厚さを設定します。	0

カテゴリ	操作パ	ネル表示	内容	Win
カテコリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	· //	VVIII
<i>አ</i> デ <i>イア</i> メニュ-	1.12 x7° 17\$17° *	アゾウシ レターヘット* ホ*ント*シ サイセイシ アツカ*ミ アライカミ コウケクシ	トレイ2の用紙種類を設定します。 *:オブションのセカンド/サードトレイユニットまたは大容量トレイユニット装着時に表示。	0
	HJ12 XT*1P9I1h *	シ・ト・ゥ ウスイカミ フツウシ ヤヤアツイカミ アツイカミ ヨリアツイカミ コ・クアツイカミ	トレイ2の用紙厚さを設定します。 *:オブションのセカンド/サードトレイユニットまたは大容量トレイユニット装着時に表示。	0
	HU13 XT* 17\$17°	フッウシ レターヘット* ホ*ント*シ サイセイシ アツカ*ミ アライカミ コウタクシ	トレイ3の用紙種類を設定します。 *:オブションのセカンド/サードトレイユニットまたは大容量トレイユニット装着時に表示。	0
	トレイ3 メデ*ィアウェイト *	シ、ト、ゥ ウスイカミ フツウシ ヤヤアツイカミ アツイカミ ヨリアツイカミ コ・クアツイカミ	トレイ3の用紙厚さを設定します。 *:オブションのセカンド/サードトレイユニットまたは大容量トレイユニット装着時に表示。	0
	⊦∪14 አ₸* 1₽\$17° *	フツウシ レターヘット* ホ'ント*シ サイセイシ アツカ*ミ アライカミ コウタクシ	トレイ4の用紙種類を設定します。 *:オブションのセカンド/サードトレイユニットまたは大容量トレイユニット装着時に表示。	0
	トレ14 Χ̄ディアウェイト *	シ・ト・ウ ウスイカミ フツウシ ヤヤアツイカミ アツイカミ ヨリアツイカミ コ・クアツイカミ	トレイ4の用紙厚さを設定します。 *:オブションのセカンド/サードトレイユニットまたは大容量トレイユニット装着時に表示。	0

カテゴリ	操作パラ	ネル表示	内容	Win
77 1 7	設定項目(上段)	設定値(下段)	ry tr	*****
<i>አ</i> ኇ <i></i>	HU15 XT*17917°	プッウシ レターヘット* ホ`ント* シ サイセイシ アッカ* ミ アライカミ コウタクシ	トレイ5の用紙種類を設定します。 *: オブションの大容量トレイユニット装着時に表示。	0
	トレイち メデ*ィアウェイト *	シ・ト・ウ ウスイカミ フッウシ ヤヤアツイカミ アツイカミ ヨリアツイカミ コ・クアツイカミ	トレイ5の用紙厚さを設定します。 *: オブションの大容量トレイユニット装着時に 表示。	0
	MP トレイ ヨウシサイ ズ	A3 /L* A3 7/L* A3 7/L* A3 7/L* A4 97/L* A5 A6 B4 B5 97/L* B5 97/L* LEGAL 14 LEGAL 13 TABLOID EXTRA TABLOID LETTER 97/L* 100M9 BIVELOPE 33/L* 100M9 BIVELOPE 33/L* 100M9 BIVELOPE 33/L* 101M1* 11 70/L* 11 37/L* 11	マルチパーパストレイの用紙サイズを設定します。	

カテゴリ	操作パネ	ネル表示	内 容	Win
77779	設定項目(上段)	設定値(下段)	n t	VVIII
<i>አ</i> ∓	MP HV1 X7 179 17°	フックシ レターヘット* OHP ラペ*ルシ オ*ント*シ サイセイシ アツカ*ミ アライカミ コウタクシ	マルチパーパストレイの用紙種類を設定します。	0
	MP	シ・ト・ウ ウスイカミ フツウシ ヤヤアツイカミ アツイカミ ヨリアツイカミ コ・クアツイカミ	マルチパーパストレイの用紙厚さを設定します。	0
	カスタムヨウシ サイス*	インチ ミリメートル	カスタム用紙を設定するときの単位を設定します。	0
	ヨウシハハ゛ サイス゛	76 \(\frac{1}{2}\text{J}\text{J} - \frac{1}{2}\text{J}\text{J} - \frac{1}{2}\text{J}\t	カスタム用紙の用紙幅を設定します。 「カスタムヨウシ サイズ」で [インチ] を選択 するとインチに換算した値になります。	0
	∃ウシナカ゚サ サイズ	127 EYX-FN 5 297 EYX-FN 5 1200 EYX-FN	カスタム用紙の用紙長を設定します。 「カスタムヨウシ サイズ」で [インチ] を選択 するとインチに換算した値になります。	0
カラー メニュー	シ [*] ト [*] ウ ノウト [*] ホセイ モート [*]	シ*ト*ウ シュト*ウ	濃度補正と階調補正を自動で行うか設定します。	0
	<i>ノ</i> ウト* ホセイ	シ* ッコウ	実行を選択すると、プリンタは直ちに濃度補正を 行います。アイドル状態で実行してください。	0
	カラー チョウセイ	パタ−ン インサツ	カラー調整パターンを印刷します。 注: ブリントジョブアカウンティングで [ローカルブリント] が [印刷不可] または [カラー印刷不可] に設定されている場合には印刷できません。	0
	シアン HIGH- LIGHT	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	シアンの淡い部分(Highlight)の色の調子を調整します。 ブラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整されます。	0

カテゴリ	操作パネ	ネル表示	内 容	Win
27739	設定項目(上段)	設定値(下段)	ri ti	VV !!!!
カラー メニュー	איף MID-TONE	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	シアンの中間部(Mid-tone)の色の調子を調整します。	0
	УЛУ DARK	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	シアンの濃い部分(Dark)の色の調子を調整します。	0
	₹₹°У\$ HIGHLIGHT	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	マゼンタの淡い部分(Highlight)の色の調子を調整 します。 ブラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整 されます。	0
	マセ"ンタ MID- TONE	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	マゼンタの中間部(Mid-tone)の色の調子を調整します。	0
	₹ŧ*ンタ DARK	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	マゼンタの濃い部分(Dark)の色の調子を調整します。	0
	1IO- HIGHLIGHT	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	イエローの淡い部分(Highlight)の色の調子を調整 します。 ブラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整 されます。	0
	1IO- MID- TONE	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	イエローの中間部(Mid-tone)の色の調子を調整します。	0

カテゴリ	操作パネ	ネル表示	内 容	Wir
カテコリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	- M 谷	VVII
カラー メニュー	110- DARK	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	イエローの濃い部分(Dark)の色の調子を調整します。	0
	フ [・] ラック HIGHLIGHT	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	ブラックの淡い部分(Highlight)の色の調子を調整します。 ブラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整されます。	0
	フ ^ト ラック MID- TONE	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	ブラックの中間部(Mid-tone)の色の調子を調整します。	0
	プラック DARK	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	ブラックの濃い部分(Dark)の色の調子を調整します。	0
	<u> </u>	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	シアンの濃度を調整します。 通常は使用しないでください。	0
	₹ <i>₹* У</i> \$ /ウト*	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	マゼンタの濃度を調整します。 通常は使用しないでください。	0
	1IO- /ウト*	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	イエローの濃度を調整します。 通常は使用しないでください。	С

カテゴリ	操作パネル表示		内 容	Win
7777	設定項目(上段)	設定値(下段)	rs #	VVIII
ガラ- <i>ゲ</i> -1-	フ*ラック <i>J</i> ウト*	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	ブラックの濃度を調整します。 通常は使用しないでください。	0
	シ*ト*ウ イロス*レ ホセイ	シ* ツコウ	このメニューを実行すると、ブリンタは自動色ずれ補正動作を実行します。アイドル状態で実行してください。	0
	シアン イロス゚レ ピチョウ セイ	0 +1 +2 +3 -3 -2	シアンの画像位置ズレを微調整します。	0
	マセ*ンタ イロス*レ ヒ* チョウセイ	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	マゼンタの画像位置ズレを微調整します。	0
	1IO- 1OX*V t*f3 7t1	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	イエローの画像位置ズレを微調整します。	0
	UCR	スクナイ フツウ オオイ	カラー印刷するときの墨版(黒)の量を選択できます。墨版の量を多くすると他の3色のトナー量の節約にもなります。	0
	CMY 100% /ウ ド	ムコウコウコウ	CMY100% 階調値に対する 100% 出力を有効と するかどうかを選択します。	0

カテゴリ	操作パ	ネル表示	内容	Win
27 4 7	設定項目(上段)	設定値(下段)	, 1	*****
ንステム コウセイ メ ニュ−	パ°ワーセーフ* イコウシ* カン	5 77 15 77 30 77 60 77 240 77	省電力モードに入るまでの時間を設定します。	0
	アラーム カイシ *∃	オン シ*ョフ*	復旧可能エラー表示の解除タイミングを設定します。 「オン」は「オンライン」スイッチを押すまでエラーを表示します。「ジョブ」は次のジョブを受信するまでエラーを表示します。	0
	Iラー シ*ト*ウカイシ*ョ	オンオフ	メモリオーバフロ一発生時、自動的にプリンタを 復旧させるかを設定します。	0
	マニュアル タイムアウト	60 ピョウ 30 ピョウ オフ	手差し印刷時の用紙がセットされるのを待つ時間 を設定します。	0
	<u> </u>	#7 5 ピョウ 5 t゚ョウ 40 t゚ョウ 300 t゚ョウ	データを受信しなくなってから強制印刷するまで の時間を設定します。	0
	トナーフソク インサッケイソ*ク	ケイソ* ク チュウシ	[トナー フソク] が表示されたときに印刷を継続させるかどうか設定します。 チュウシの場合は [*** トナーフソク](***はトナー色) が表示されるとオフライン状態になります。	0
	シ* ャム リカハ* -	オンオフ	紙づまりの後、つまったページから印刷するかど うか設定します。	0
	ל [*] אם *	ニホンコ*	操作パネルの表示言語を設定します。	0
PCL Iミュレーショ ソ	シヨウ フォント	ナイソ*ウ フォント DIMMOフォント タ*ウンロート* フォント	使用するフォントの場所を指定します。 [ダウンロードフォント] は RAM にフォントがダウンロードされている場合に表示されます。	_
	7ォント No.	1000 \$ C001	使用するフォントの番号を選択します。	
	フォント ヒ [°] ッチ	0.44 CPI } 10.00 CPI } 99.99 CPI	フォントの幅を設定します。 (単位:character/inch) [フォントNo.] で選択されたフォントが固定ス ペーシングのアウトラインフォントの場合に表示 されます。	_

カテゴリ	操作パネ	ネル表示	内 容	Win
277 - 7	設定項目(上段)	設定値(下段)	r, H	*****
PCL Iミュレーショ ソ	フォント サイス [*]	4.00 ポイント ∫ 12.00 ポイント ∫ 999.75 ポイント	フォントの高さを設定します。(単位:ポイント) [フォント No.] で選択されたフォントが比例ス ペーシングのアウトラインフォントの場合に表示 されます。	_
	シンポルセット	WIN3.1J	シンボルセットを選択します。	-
	A4 1'>'> /\/\'	78 th 80 th	A4用紙の自動改行する桁数を設定します。	-
	ハクシ へ° -シ* シ* ョカ* イ	オフオン	空白ページを印刷しないようにするか設定します。	-
	CR ドウサ	CR /\(\cappa_{\text{CR+LF}}\)	CR コード受信時の動作を設定します。	-
	LF ドウサ	LF /R LF+CR	LF コード受信時の動作を設定します。	-
	インサツ リョウイキ	ノーマル 1/5 インチ 1/6 インチ	用紙の印刷不可能領域を設定します。	-
	イメーシ゛クロ センタク	コンコ [*] ウ クロ タンショク クロ	イメージデータの黒を CMYK 混色で印刷するか、 ブラックトナーのみで印刷するか設定します。	0
	へ°ンハハ゛ ホセイ	オンオフ	細い線を見えるように補正します。	0
セントロ メニュー	セントロ	ユウコウ ムコウ	パラレルインタフェースの有効/無効を設定します。	0
	ソウホウコウ セントロ	ユウコウ ムコウ	双方向通信の有効/無効を設定します。	0
	ECP	ュウコウ ムコウ	ECP モードの有効/無効を設定します。	0
	ACK ////°	セマイ フツウ ヒロイ	コンパチ受信時のACK 幅を設定します。	0
	ACK/BUSY タイ ミング*	ACK IN BUSY ACK WHILE BUSY	コンパチ受信時のBUSY信号と ACK 信号の出力順序を設定します。	0
	I-PRIME	3 マイクロヒ [*] ョウ 50 マイクロヒ [*] ョウ ムコウ	I-PRIME 信号の有効時間/無効を設定します。	0

カテゴリ	操作パネル表示		内 容			
カテコリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	·	Win		
USB X=1-	USB	ユウコウ ムコウ	USB インタフェースの有効/無効を設定します。			
	ソフト リセット	ユウコウ ムコウ	ソフトリセットコマンドの有効/無効を設定しま す。	0		
NETWORK MENU	TCP/IP	ENABLE DISABLE	TCP/IPプロトコルの有効 / 無効を設定します。	0		
	NETBEUI	ENABLE DISABLE	NetBEUIプロトコルの有効 / 無効を設定します。	0		
	NETWARE	ENABLE DISABLE	NetWare プロトコルの有効 / 無効を設定します。	0		
	FRAME TYPE	AUTO 802.2 802.3 ETHERNETII SNAP	フレームタイプを設定します。	0		
	IP ADDRESS SET	AUTO MANUAL	IP アドレスの設定方法を設定します。 AL TCP/IP が DISABLE の場合は表示されません。			
	IP ADDRESS	192.168.100.100	IPアドレスを設定します。 TCP/IPがDISABLE の場合は表示されません。 初期値はネットワーク接続していない場合の値です。	0		
	SUBNET MASK	255.255.255.0	サブネットマスクを設定します。 TCP/IPがDISABLEの場合は表示されません。 初期値はネットワーク接続していない場合の値です。	0		
	GATEWAY ADDRESS	192.168.100.254	ゲートウェイアドレスを設定します。 TCP/IPがDISABLE の場合は表示されません。 初期値はネットワーク接続していない場合の値です。	0		
	INITIALIZE NIC ?	EXECUTE	ネットワークメニューの初期化を行うかを指定し ます。	0		
	WEB/IPP	ENABLE DISABLE	WEB/IPPの有効/無効を設定します。	0		
	TELNET	ENABLE DISABLE	TELNET の有効 / 無効を設定します。	0		
	FTP	ENABLE DISABLE	FTPの有効/無効を設定します。	0		

カテゴリ	操作パネ	ペル表示	内 容	Win	
3739	設定項目(上段)	設定値(下段)	Li #	VVIII	
NETWORK MENU	SNMP	ENABLE DISABLE	SNMP の有効 / 無効を設定します。	0	
	LAN	NORMAL SMALL	NORMAL: 一般にはこの設定を使用してください。スパニングツリー機能を持つ HUBに接続した場合でも効率よく動作します。ただし、コンピュータが2,3台の小さな LAN に接続するとブリンタが起動する時間が長くなるデメリットがあります。 SMALL: コンピュータが2,3台の小さな LAN から大型の LAN まで対応しますが、スパニングツリー機能を持つ HUBに接続した場合に効率よく動作できない場合があります。	0	
	HUB LINK SETTING	AUTO NEGOTIATE 100BASE-TX FULL 100BASE-TX HALF 10BASE-T FULL 10BASE-T HALF	HUB LINK SETTING を設定します。	0	
XEU X=1-	୬' אין	9" 1" 7 0.5MB 1MB 2MB 4MB 8MB 16MB 32MB	受信バッファサイズを設定します。装着している メモリ容量により設定値が異なります。	0	
	FLASH イニシャライ ズ	シ* ッコウ	FLASH メモリのイニシャライズを行います。	0	
DISK メンテナンス	HDD イニシャライズ	シ ゚ッコウ	ハードディスクのパーティション分割を行い、各 パーティションをフォーマットします。	0	
1:プリント ジョプアカウ	ハ° −ティションサイス	シ゛ッコウ	パーティションサイズの変更を行います。	0	
ンティングで 「HDD/FLASH の初期化を禁 止する」に設	PCL/‡ョウツウ/‡ョウ ツウ	nnn%/ mmm%	変更後のパーティションサイズを割合で指定します。	0	
エッる」に設 定している場 合は非表示。 *2:オプション のハードディ スク装着時に 表示。	HDD 7x-7vh	PCL +30"90 +30"90	指定パーティションのフォーマットを行います。	0	

カテゴリ	操作パネ	ル表示	内 容	Win		
,,,,,	設定項目(上段)	設定值(下段)	ri H	*****		
システム ホセイ メニュー	× kt·l	0.00 ミリメートル +0.25 ミリメートル { +2.00 ミリメートル -2.00 ミリメートル { -0.25 ミリメートル	全体の印刷位置を 0.25mm 単位で横方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは印刷されません。	0		
	Y hter	0.00 ミリメートル +0.25 ミリメートル ら +2.00 ミリメートル -2.00 ミリメートル ら -0.25 ミリメートル				
	リョウメンインサツ X 赤セ イ	0.00 ミリメートル +0.25 ミリメートル ら +2.00 ミリメートル -2.00 ミリメートル ら -0.25 ミリメートル	両面印刷の裏面全体の印刷位置を 0.25mm 単位で 横方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは印刷されませ ん。	0		
	リョウメンインサツ Y ホセ イ	0.00 \(\text{2}\)JX-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	両面印刷の裏面全体の印刷位置を 0.25mm 単位で 縦方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは印刷されませ ん。	0		
	Hv11 A3/ヒ* ∃ウシ	A3 /Ł* A3 ワイト* TABLOID EXTRA	トレイ1の A3 ノビ用紙のサイズを設定します。	0		
	トレイ1 リーカ*ル14 ヨ ウシ	LEGAL 14 LEGAL 13.5	トレイ1のリーガル用紙のサイズを設定します。	0		
	トレイ1 A5/A6 ヨウ シ	A5/A6 /\hj*‡	トレイ1の A5/A6 用紙または往復はがき / はがきを設定します。	0		
	トレイ2 A3/ピ ヨウシ *	A3 /L* A3 7/L* TABLOID EXTRA	トレイ2の A3 ノビ用紙のサイズを設定します。 *: オブションのセカンド/サードトレイユニットまたは大容量トレイユニット装着時に表示。	0		
	トレイ2 リーカ*ル14 ヨ ウシ*	LEGAL 14 LEGAL 13.5	トレイ2のリーガル用紙のサイズを設定します。 *: オブションのセカンド/サードトレイユニッ トまたは大容量トレイユニット装着時に表示。	0		
	トレイ3 A3/ピ ヨウシ *	A3 /t° A3 7/h° TABLOID EXTRA	トレイ3のA3ノビ用紙のサイズを設定します。 *: オブションのセカンド/サードトレイユニットまたは大容量トレイユニット装着時に表示。	0		

カテゴリ	操作パネ	ル表示	内 容	Win
77779	設定項目(上段)	設定値(下段)	n t	VVIII
システム ホセイ メニュー	トレイ3 リーカ*ル14 ヨ ウシ*	LEGAL 14 LEGAL 13.5	トレイ3のリーガル用紙のサイズを設定します。 *: オブションのセカンド/サードトレイユニットまたは大容量トレイユニット装着時に表示。	0
	トレイ4 A3/ビ ヨウシ *	A3 /L* A3 7/L* TABLOID EXTRA	トレイ4のA3ノピ用紙のサイズを設定します。 *: オブションの大容量トレイユニット装着時に 表示。	0
	トレイ4 リーカ*ル14 ヨ ウシ*	LEGAL 14 LEGAL 13.5	トレイ4のリーガル用紙のサイズを設定します。 *: オブションの大容量トレイユニット装着時に 表示。	0
	トレイ5 A3/ピ ヨウシ *	A3 /L* A3 7/h* TABLOID EXTRA	トレイ5のA3ノビ用紙のサイズを設定します。 *: オブションの大容量トレイユニット装着時に 表示。	0
	トレイ5 リーカ*ル14 ヨ ウシ*	LEGAL 14 LEGAL 13.5	トレイ5のリーガル用紙のサイズを設定します。 *: オブションの大容量トレイユニット装着時に 表示。	0
	PCL 1-1/2 ID #	1 5 5 59	PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、トレイ2指定の#を指定します。 *: オブションのセカンド/サードトレイユニットまたは大容量トレイユニット装着時に表示。	0
	PCL Fv13 ID #	1 5 20 5 59	PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、トレイ3指定の#を指定します。 *:オブションのセカンド/サードトレイユニットまたは大容量トレイユニット装着時に表示。	0
	PCL FV14 ID #	1 5 21 59	PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、トレイ 4 指定の#を指定します。 *: オブションの大容量トレイユニット装着時に表示。	0
	PCL 1-1/15 ID #	1 } 22 } 59	PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、トレイ5指定の#を指定します。 *: オプションの大容量トレイユニット装着時に表示。	0
	PCL MP HV ID #	1 \$ 4 \$ 59	PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、マルチパーバストレイ指定の#を指定します。	0
	DRUM CLEANING	オフオン	印刷前にイメージドラムのクリーニング動作を行 います。画質改善の効果がある場合があります。	0
	ላ ‡ サ ダンフ°	シ [*] ッコウ	16進ダンブで印刷します。16進ダンブの印刷を終了するには、電源をOFFにします。	

カテゴリ	操作パネル表示		内 容			
200 - 100	設定項目(上段)	設定値(下段)	rs #			
メンテナンス メニュー	EEPROM リセット	シ゛ッコウ	メニューの設定値を初期化します。	0		
	メニュー セッテイヲ ホソ゛ン	シ゛ ッコウ	現在のメニュー設定を保存します。	0		
	ホソ*ンシタ メニュー セッテ イニモト*ス	ジッコウ	保存しているメニュー設定に変更します。(保存しているメニュー設定があるときに表示されます。)			
	パ°ワーセーフ* ‡/ウ	ュウンウ ムンウ	印刷しないとき、省電力状態にするどうか設定します。省電力状態に移行するまでの時間は [システムコウセイメニュー] の [パワーセーブ イコウジカン] で設定します。	0		
	フツウシ フ [*] ラック セッティ ンク*	0 +1 +2 -2 -1	温度差による印字のばらつきを補正します。 かすれる場合に値を変更します。			
	フツウシ カラー セッティン ク*	0 +1 +2 -2 -1	温度差による印字のばらつきを補正します。 かすれる場合に値を変更します。	0		
	OHP 7° 5%7 tw 7177°	0 +1 +2 -2 -1	温度差による印字のばらつきを補正します。 OHPシートに印刷してかすれる場合に値を変更 します。	0		
	OHP カラー セッティン グ	0 +1 +2 -2 -1	温度差による印字のばらつきを補正します。 〇HPシートに印刷してかすれる場合に値を変更 します。	0		

カテゴリ	操作パネ	ネル表示	内 容	Win			
37 4 9	設定項目(上段)	設定値(下段)	rs #	VVIII			
ジュミョウ メニュー	トータル へ°ーシ* カウント	nnnnnn	総印刷枚数を表示します。	0			
	トレイ1 ページ カウン ト	nnnnnn	トレイ 1 の総印刷枚数を表示します。	0			
	トレイ2 ペ-ジ カウン ト*	nnnnn	トレイ2の総印刷枚数を表示します。 *: オブションのセカンド/サードトレイユニットまたは大容量トレイユニット装着時に表示。	0			
	トレイ3 ペ-ジ カウン ト*	nnnnn	トレイ3の総印刷枚数を表示します。 *: オブションのセカンド/サードトレイユニットまたは大容量トレイユニット装着時に表示。	0			
	トレイ4 ペ-ジ カウン ト*	nnnnn	トレイ4の総印刷枚数を表示します。 *: オブションの大容量トレイユニット装着時に表示。	0			
	トレイ5 ^° -シ* カウント*	nnnnn	トレイ5の総印刷枚数を表示します。 *: オブションのセカンド/サードトレイユニットと大容量トレイユニット装着時に表示。				
	MPトレイ ページ カ ウント	nnnnn	マルチパーパストレイの総印刷枚数を表示します。	0			
	カラー へ゜ーシ゛ カウント	nnnnn	カラーページ印刷を行ったページ数を表示します。	0			
	モノクロ へ゜ーシ゛ カウント	nnnnnn	モノクロページ印刷を行ったページ数を表示しま す。	0			
	フ*ラック ト*ラム ユニット	עב/ V×X%	黒のドラムの残り寿命を表示します。	0			
	シアン ト*ラム ユニット	יבי/ עבי/ איצ	シアンのドラムの残り寿命を表示します。	0			
	マセ*ンタ ト*ラム ユニット	/בע V V V	マゼンタのドラムの残り寿命を表示します。	0			
	/IO- ドラム ユニット	/טב/ ××%	イエローのドラムの残り寿命を表示します。	0			
	ペルト ユニット	/בע V V UE/	ベルトの残り寿命を表示します。	0			
	テイチャクキ ユニット	/בע V איר א ער	定着器の残り寿命を表示します。	0			
	フ*ラックトナー サ*ンリョウ	7.5K=xxx%	黒のトナーの残量を表示します。	0			
	シアン トナー サ゜ンリョウ	7.5K=xxx%	シアンのトナーの残量を表示します。	0			
	マセ*ンタトナー サ*ンリョウ	7.5K=xxx%	マゼンタのトナーの残量を表示します。	0			
	イIO- トナー サ [*] ンリョウ	7.5K=xxx%	イエローのトナーの残量を表示します。	0			



現在の設定を確認します


- ●トレイにA4用紙をセットします。
- 2 0 を数回押し、[インフォメーション メニュー]を表示します。
- 3 1 または 5 を押し、[メニューマップ インサツ/ジッコウ]を表示します。
- 4 3 を押します。

メニューマップ印刷が開始されます。



プリントジョブアカウンティング(オプション)で[ローカルプリント]が[印刷不可]または[カラー印刷不可]に設定されている場合には、印刷できません。

(サンプル)

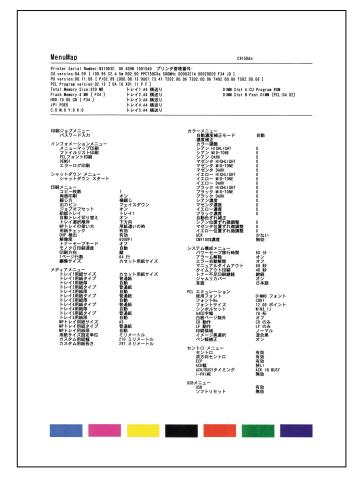



現在のメニュー設定を保存します

プリンタの操作パネルでの設定を保存できます。

- ② 1または 5 を押し、[メニュー セッテイヲ ホゾン/ジッコウ]を表 示します。
- 3 3を押し、[ジッコウシマスカ?]を表示します。
- 4 3 を押します。

設定値が保存されます。

メモ 現在の設定を、保存されている設定に変更することができます。

- ② 1または 5を押し、[ホゾンシタ メニュー セッテイニ モドス/ジッコウ]を表示します。
- 3 を押し、[ジッコウシマスカ?]を表示します。
- **4 3** を押します。

設定値が、保存されている設定に変更されます。



設定値を初期化します

- ①を数回押し、[メンテナンス メニュー]を表示します。
- ② (1)または (5)を押し、[EEPROM リセット/ジッコウ]を表示します。
- 3 (3)を押します。



「NETWORK MENU」カテゴリの初期化はカテゴリ内の[INITIALIZE]で



プリンタの操作パネルでIPアドレスを設定したい

プリンタの操作パネルから、プリンタのIPアドレス、サブネットマスク、ゲート ウェイアドレスを設定できます。



IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど、重大な障害が発生しま す。ネットワーク管理者と相談の上、IPアドレスを設定してくださ L10



プリンタのIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス は、「AdminManager」で設定することもできます。「AdminManager」 (142ページ)をご覧ください。

- **1 0** を数回押し、[NETWORK MENU]を表示します。
- ② 1 または 5 を押し、[TCP/IP/ENABLE *]を表示します。

[TCP/IP/DISABLE *]と表示されている場合は、2 または6 を押して[TCP/IP/ENABLE]を表示し、3 を押して値の右側に[*]を付けます。

- **3 1** または **5** を押し、[IP ADDRESS]を表示します。
- 4 2 または 6 を押し、IPアドレスの1桁目の値にします。
- **⑤ ③** を押し、値の右端に[*]を付けます。
- ⑥ 1 を押し、IPアドレスの2桁目の値にカーソルを移動します。

以後、**3**~**5** を繰り返し、[SUBNET MASK](サブネットマスク)、 [GATEWAY ADDRESS](ゲートウェイアドレス)を設定します。

(4) を押し、[オンライン]にします。(電源を入れなおす必要はありませ h.)



プリンタが設定した情報を保存します。最低30秒程度は電源を切ら ないでください。



省電力モードに入るまでの時間を変更したい(パワーセーブ)

省電力モードに入るまでの時間を設定できます。

省電力モードに入るまでの時間を長くすると、印刷開始までの時間を短くできる場合があります。

ハ^{*} ワーセーフ' イコウシ'カン 60フン * 「5フン」5分間データを受信しないと省電カモードになります。 「15フン」 「30フン」 * 「60フン」 「240フン」 ここでは操作パネルで時間を変更する手順を説明します。

- ② 1または 5を押し、[パワーセーブ イコウ ジカン]を表示します。
- **3** ② または **6** を押し、目的の値を表示します。
- **4** (3) を押し、値の右端に[*]を付けます。
- 6 4 を押し、[オンライン]にします。
- メモ [メンテナンスメニュー]の[パワーセーブ キノウ]を[ムコウ]にすると省電力モードに入らなくなりますが、定着器を印刷可能温度に保つために電力を消費します。プリンタを使用しないときには電源をOFFにしてください。



プリンタの最大消費電力を抑えたい

プリンタの最大消費電力が1000W以上で問題がある場合には、下記手順で1000W 未満に設定できる最大消費電力低減モードの設定を行ってください。

但し、最大消費電力低減モードでは立上げ時間や、連続印刷時間が多少長くなる場 合があります。

設定の変更はアドミニストレータ・メニュー(Administrator Menu)から行います。

手順:操作パネルから「PEAK POWER CONTROL]設定を「LOW」に変更します。

- **●プリンタの電源をOFFにします。**
- ② 1 と 5 を同時に押しながら電源を入れ、[ADMINISTRATOR MENU] を表示するまで押し続けます。
- **③ (0**) を数回押し、[PEAK POWER CONTROL]を表示します。
- **4** ② または **6** を押し、[LOW] を表示します。
- **5** (3) を押し、値の右端に[*]を付けます。
- **6** (4) を押し、[イニシャルチュウ]を表示します。イニシャライズが行われ ます。
- **1** 「オンライン」が表示されたら電源をOFFにします。
- 8電源をONにします。



(注・) その他の設定を間違えて変更してしまった場合には、右のアドミニストレータ・メニュー一覧表を見て初期値に戻してください。

アドミニストレータ・メニュー一覧表

(初期設定に戻す場合の参考にしてください。)

カテゴリ	操作パネル表示	Ē.				
	設定項目(上段)	設定値(下段)				
OP MENU	ALL CATEGORY	ENABLE DISABLE	DISABLE の場合、全てのユーザメニューが表示されなくなります。 但し、HDD 装着時には PRINT JOB MENU は表示されます。			
	PRINT JOB MENU	ENABLE DISABLE	DISABLE の場合、ユーザメニューの各カテゴリが 表示されなくなります。			
	INFORMATION MENU	ENABLE DISABLE	不用意に操作パネルから変更されて欲しくないプリンタの設定を非表示にすることで、誤って操作してしまわないようにできます。			
	SHUTDOWN MENU	ENABLE DISABLE	各設定項目は、以下のメニューに対応します。			
	PRINT MENU	ENABLE DISABLE	INFORMATION MENU → 「インフォメーション メニュー」 SHUTDOWN MENU →			
	MEDIA MENU	ENABLE DISABLE	「シャットダウン メニュー」 PRINT MENU → 「インサツ メニュー」 MEDIA MENU → 「メディア メニュー」			
	COLOR MENU	ENABLE DISABLE	COLOR MENU → 「カラー メニュー」 SYSTEM CONFIG MENU →			
	SYSTEM CONFIG MENU	ENABLE DISABLE	「システム コウセイ メニュー」 PCL EMULATION MENU → 「PCL エミュレーション」			
	PCL EMULATION MENU	ENABLE DISABLE	PARALLEL MEMU → 「セントロ メニュー」 - USB MENU → 「USB メニュー」			
	PARALLEL MENU	ENABLE DISABLE	NETWORK MENU → 「ネットワーク メニュー」			
	USB MENU	ENABLE DISABLE	MEMORY MENU → 「メモリ メニュー」 DISK MAINTENANCE MENU →			
	NETWORK MENU	ENABLE DISABLE	「DISK メンテナンス」 SYSTEM ADJUST MENU →			
	MEMORY MENU	ENABLE DISABLE	「システム ホセイ メニュー」 MAINTENANCE MENU → 「メンテナンス メニュー」			
	DISK MAINTENANCE	ENABLE DISABLE	USAGE MENU → 「ジュミョウ メニュー			
	SYSTEM ADJUST MENU	ENABLE DISABLE				
	MAINTENANCE MENU	ENABLE DISABLE				
	USAGE MENU	ENABLE DISABLE				

カテゴリ	操作パネル表示		内 容
	設定項目(上段)	設定値(下段)	
COLOR MENU	RESET C GAMMA FILTER RESET M GAMMA FILTER RESET Y GAMMA FILTER RESET K GAMMA FILTER	EXECUTE	使用しないでください。 (実行しても何もしません)
BLOCK DEVICE MENU	INITIAL LOCK	YES NO	YES にした場合、DISK MAINTENANCE カテゴリと「メモリ メニュー」カテゴリの「FLASH イニシャライズ」の設定項目を表示しなくなります。(オブションの HDD が装着されている場合のみ本設定値は機能します)
FILE SYSTEM MAINTF-	CHECK FILE SYSTEM	OFF HDD	HDDの内容が消去されますので使用しないでください。
NANCE	CHECK ALL SECTORS	OFF ON	HDD のファイルシステムの状態が不調の場合に使用します。 のNにした場合、処理完了までに数十分以上かかり
	HDD	ENABLE DISABLE	います。 ※本メニューを操作すると、フォントや大事なデータを保存していた 場合、消えますのでご注意ください。
PEAK POWER CONTROL	PEAK POWER CONTROL	NORMAL LOW	最大消費電力設定をLOWにすると、最大消費電力 低減モードになります。
JOB LOG MENU	JOB LOG	ENABLE DISABLE	印刷集計機能を開始 / 停止します。



印刷をキャンセルしたい

プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。

┩ プリンタの操作パネルで印刷をキャンセルします。

(7)を押します。

プリンタは印刷ジョブの最後まで受け取ってキャンセルします。



- ・プリンタで印刷準備が整ったページはそのまま印刷されます。
- 「データ クリアチュウ」が長く続く場合はコンピュータで印刷ジョブを削除してください。



プリンタ内蔵フォントを確認したい

プリンタに内蔵しているフォントを確認できます。

操作パネルを使う場合

プリンタに標準で内蔵しているフォント名を印刷します。



- · A4用紙以外で印刷を行うとすべての内容が印刷されないことがあります。
- ・プリントジョブアカウンティング(オプション)で[ローカルプリント]が[印刷不可]または[カラー印刷不可]に設定されている場合には印刷できません。
- **●**トレイにA4用紙をセットします。
- ② (0) を数回押し、[インフォメーション メニュー]を表示します。
- 3 ① または ⑤ を押し、[PCL フォント インサツ/ジッコウ]を表示します。
- 4 3 を押します。

フォント名が印刷されます。



パラレルインタフェースの転送モードを変更したい

コンピュータと転送モードを一致させる場合に変更してください。

双方向セントロを無効にするには

- ② 1 または 5 を押し、[ソウホウコウ セントロ]を表示します。
- **3 2** または **6** を押し、[ムコウ]を表示します。
- **4** (3) を押し、値の右端に[*]を付けます。
- **6** 4 を押し、[オンライン]にします。
- **6** 電源をOFF/ONします。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(24ページ)をご覧ください。

ECPを無効にするには

- (0) を数回押し、[セントロ メニュー]を表示します。
- **2 1** または **5** を押し、[ECP] を表示します。
- 3 ② または ⑥ を押し、[ムコウ]を表示します。
- **4** (3) を押し、値の右端に[*]を付けます。
- **6** 4 を押し、[オンライン]にします。
- **6**電源をOFF/ONします。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(24ページ)をご覧ください。



内蔵ハードディスクを初期化したい

内蔵ハードディスクを初期の状態に戻すことができます。

内蔵ハードディスクは3つのパーティションに分割されています。内蔵ハードディ スクをイニシャライズすると、パーティションも分割し直します。特定のパーティ ションのみをフォーマットすることもできます。



メモ 内蔵ハードディスクのパーティションには[PCL]、[キョウツウ]、 [キョウツウ]があります。

[PCL]

PCLモードのフォームを格納するエリアです。

[キョウツウ]

認証印刷、確認印刷でジョブを登録したり、エラーログを格納する エリアです。



内蔵ハードディスクを初期化すると、以下の内容が消去されま す。初期化しても良いか十分検討してください。

- ・確認印刷、認証印刷で登録したジョブ
- 登録したフォーム
- ・エラーログ



プリントジョブアカウンティングにプリンタがすでに追加されてい る場合は、内蔵ハードディスクの初期化をする前に、プリントジョ ブアカウンティングに関する情報をプリンタのハードディスクから 一旦削除する必要があります。このため、ログの取得を終了し、プ リントジョブアカウンティングからプリンタを削除してください。 プリンタの削除方法は、「プリントジョブアカウンティング ユー ザーズマニュアル |をご覧ください。

操作パネルを使う場合

イニシャライズ

- **1 0** を数回押し、[DISK メンテナンス]を表示します。
- ② (1)または(5)を押し、[HDD イニシャライズ/ジッコウ]を表示します。
- 3 3 を押し、[ジッコウシマスカ?]を表示します。
- 4 3 を押し、[スグニ ジッコウシマスカ?]を表示します。
- **⑤ ③** を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。
 - (注.) ここで 7 を押した場合は、次にプリンタの電源を入れたときに イニシャライズが行われます。
- ⑥「デンゲンヲ オフシテクダサイ/シャットダウン カンリョウ」が表示され たら電源をOFFにします。
- **電源をONにします。イニシャライズが行われます。**

特定のパーティションのフォーマット

- 0 を数回押し、[DISK メンテナンス]を表示します。
- **②** 1 または 5 を押し、[HDD フォーマット]を表示します。
- 3 (2) または (6) を押し、目的のパーティションを表示します。
- 4 3 を押し、[ジッコウシマスカ?]を表示します。
- **⑤** ③ を押し、[スグニ ジッコウシマスカ?]を表示します。
- **⑥** (3) を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。
 - (注え) ここで (7) を押した場合は、次にプリンタの電源を入れたときにフォーマットが行われます。
- **⑦** [デンゲンヲ オフシテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら電源をOFFにします。
- 3 電源をONにします。フォーマットが行われます。

OKI ストレージデバイスマネージャを使う場合

- [スタート] [プログラム] (WindowsXPでは[すべてのプログラム]) - [沖データ] - [OKIストレージデバイスマネージャ] - [OKIストレージデバイスマネージャ]を選択します。
- [プリンタの検索]画面でプリンタを接続しているポートを選択し、 [開始]をクリックします。
- 3 [閉じる]をクリックします。





- ◆下のウィンドウでプリンタを選択し、「プリンタ」メニューから「管理者機能」を選択します。
- ⑤ 「現在のパスワード」に管理者パスワードを入力します。デフォルトのパスワードは「PASSWORD」です。
- [記憶装置の初期化]をクリックします。
- イニシャライズする場合は[ディスク全体の初期化]をクリックします。

特定のパーティションをフォーマットする場合はリストからフォーマットしたいパーティションを選択し、[パーティションの初期化]をクリックします。

パーティションの使用目的を変更する場合はリストからフォーマットしたいパーティションを選択し、[パーティションの使用用途]でパーティション種類を選択して[パーティションの初期化]をクリックします。

- **3** 初期化確認画面で[はい]をクリックします。
- ⑩ 完了画面で[OK]をクリックします。
- **11** プリンタの電源をOFF/ONします。



ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確認したい

ハードディスクやフラッシュメモリの各パーティションの空き容量を確認すること ができます。

メモ

「OKIストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、192ページをご覧ください。

- ① [スタート] [プログラム] (WindowsXPでは[すべてのプログラム]) - [沖データ] - [OKIストレージデバイスマネージャ] - [OKIストレージデバイスマネージャ]を選択します。
- [プリンタの検索]画面でプリンタを接続しているポートを選択し、 「開始]をクリックします。
- 3 [終了]をクリックします。
- ▲ [閉じる]をクリックします。
- ⑤ 下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューから [リソースを表示する]を選択します。



- ⑥ ハードディスクの場合は[DISK] を、フラッシュメモリの場合は [FLASH0]を選択します。
 - ハードディスクが搭載 されていない場合は、 [DISK]は表示されませ



- **7** [表示]メニューから[詳細]を選択します。
- 8 用途欄にパーティションの種別が表示され、空き容量欄にパーティションごとの空き容量がByte単位で表示されます。



ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保したい

ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保するにはいくつかの方法があります。

ハードディスクの場合

ハードディスクの不要なジョブを削除する

「確認印刷」、「認証印刷」または「プリンタに保存」指定をした印刷ジョブが、ハードディスクの「キョウツウ」パーティションに残ったままになっていると、ハードディスクの容量を圧迫します。これらのジョブを削除することによって、空き容量を確保することができます。「複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印刷)」(215ページ)、「パスワードを入力してから印刷したい(認証印刷)」(217ページ)、「プリンタのハードディスクにジョブを保存して繰り返し印刷したい」(220ページ)をご覧ください。



)「キョウツウ」パーティションの空き容量が確保されます。「PCL」 パーティションの空き容量は変わりません。

ハードディスクのパーティションサイズを変更する

使用していないパーティションのサイズを小さくすることにより、目的のパーティションの空き容量を確保することができます。



パーティションのサイズを変更すると、以下の内容も消去されます。消去されてもよいか十分検討してください。

- ·「確認印刷」、「認証印刷」、「プリンタに保存」で登録した ジョブ
- ・登録したフォーム



プリントジョブアカウンティングにプリンタがすでに追加されている場合は、パーティションのサイズを変更する前に、プリントジョブアカウンティングに関する情報をプリンタのハードディスクから一旦削除する必要があります。このために、ログの取得を終了し、プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除してください。プリンタの削除方法は、「プリントジョブアカウンティングユーザーズマニュアル | をご覧ください。

- ② ① または ⑤ を押し、[パーティション サイズ/ジッコウ]を表示します。
- **③** (3) を押し、[PCL/キョウツウ/キョウツウ]を表示します。
- **4** ① または ⑤ を押し、サイズを変更したいパーティションの下にカーソルを移動します。
- **6** ② または **6** を押し、サイズを変更します。サイズは全容量に対する割合(%)で指定します。
- 6 3 を押し、[ジッコウシマスカ?]を表示します。
- **7** (3) を押し、[スグニ ジッコウシマスカ?]を表示します。
- **8** (3) を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。
 - (注.) ここで 7 を押した場合は、次にプリンタの電源を入れたときにサイズの変更が行われます。
- ⑤ [デンゲンヲ オフシテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら電源をOFFしてください。
- ⑩電源をONにします。パーティションのサイズが変更されます。

ハードディスクの初期化をします

ハードディスクを初期の状態に戻すことができます。 ハードディスクの初期化を行う場合は、「内蔵ハードディスクを初期化したい」 (132ページ)をご覧ください。

フラッシュメモリの場合

フラッシュメモリの初期化をします

フラッシュメモリを初期の状態に戻すことができます。




フラッシュメモリを初期化すると、以下の内容も消去されま す。消去されてもよいか十分検討してください。

登録したフォーム



プリントジョブアカウンティングにプリンタがすでに追加されている場合は、フラッシュメモリを初期化する前に、プリントジョブアカウンティングに関する情報をプリンタのハードディスクから一旦削除する必要があります。このために、ログの取得を終了し、プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除してください。プリンタの削除方法は、「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル|をご覧ください。

- ②を押し、[メモリメニュー]を表示します。
- ② 1または 5を押し、[FLASHイニシャライズ/ジッコウ]を表示します。
- 3 3 を押し、[ジッコウシマスカ?]を表示します。
- 4 3 を押し、[スグニ ジッコウシマスカ?]を表示します。
- **6** (3) を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。

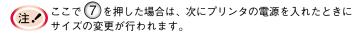

- **⑥** [デンゲンヲ オフシテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら電源をOFFしてください。
- ↑電源をONにします。初期化が実行されます。

Windows ソフトウェア

カラーユーティリティ13	38
カラー調整ユーティリティ13	38
色見本印刷ユーティリティ1	38
ネットワークユーティリティ14	40
AdminManager14	42
Quick Setup14	46
OKI LPRユーティリティ14	49
Network Extension1	55
PrintSuperVision1	58
Web Driver Installer16	65
ネットワークステータスモニタ 1'	75
Webブラウザ1′	79
TELNET18	88
ストレージデバイスマネージャ	92



カラーユーティリティ

カラー調整ユーティリティ



プリンタのカラーマッチングを調整します。 パレットカラーの出力色の調整や、ガンマ値や 原色の色相・色彩を調整することによって出力 色の全体傾向を変更することができます。

色見本印刷ユーティリティ



プリンタでRGB色の見本を印刷します。印刷された色見本を見て、希望する色をアプリケーションでどのようなRGB色の指定をするか確認することができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003日本語版の動作するコンピュータ



- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003では、セットアップにはコン ピュータの管理者の権限が必要です。
- ・色見本印刷ユーティリティは、Windows95では使用できません。

インストールします

- ●「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- 2 CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [OKICOLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[OKICOLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

③ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

- 4 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- **⑤** [カラーユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



⑥ インストールするユーティリティを選択し、[インストール]をクリックします。



- **⑦** 画面の指示に従ってセットアップします。
- **8**「C9150dn」画面で[終了]をクリックします。

起動します

● [スタート]-[プログラム] (WindowsXPでは[すべてのプログラムを表示])-[沖 データ]-起動したいユーティリティを選択します。

詳しくは

- 「色見本印刷して希望色のRGB値を決めたい」(241ページ)
- 「パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい」(233ページ)
- 「ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい」(238ページ)

をご覧ください。



ネットワークユーティリティ

ネットワーク接続時に使用するユーティリティです。 必要に応じてインストールしてください。

AdminManager (142ページ)



プリンタのネットワークの設定やステータスの確認ができます。IPアドレスの変更やTELNETプロトコルの機能変更もできます。

Quick Setup (146ページ)



各プロトコルの有効/無効を簡易に設定します。

OKI LPRユーティリティ(149ページ)



ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プリンタのステータスを確認することができます。

Network Extension (155ページ)



プリンタドライバからプリンタの設定項目を 確認したり、プリンタのオプション構成の設 定ができます。

PrintSuperVision (158ページ)



ネットワークに接続されるプリンタを管理するWebベースのアプリケーションです。複数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認できます。

Web Driver Installer (165ページ)



ネットワーク接続されるプリンタを表示し、 プリンタドライバインストールモジュールを ダウンロードし、クライアントのコンピュー タにインストールするWebアプリケーショ ンです。

ネットワークステータスモニタ(175ページ)




ネットワーク接続されているプリンタの状態 を監視することができます。

Webブラウザ (179ページ)



Web画面で、プリンタのメニューやネット ワークの設定を遠隔操作できます。

TELNET (188ページ)

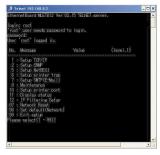

TELNETを利用してプリンタのネットワーク の設定をすることができます。

ユーティリティの機能一覧

○:利用できる機能

項 目ユーティリティ名	IPアドレ スの設定 変更	パネル 表示	ジョブの 管理	オプショ ン品の 管理	消耗品情報	ネットワ ーク管理
AdminManager	0					
OKI LPRユーティリティ		0	0			
Network Extension				0		
PrintSuperVision					0	0
Web Driver Installer						0
ネットワークステータスモニタ		0				
Webブラウザ	0	0			0	
TELNET	0					



AdminManager

プリンタのネットワークの設定や、ステータスの確認ができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003日本語版 TCP/IPで動作しているコンピュータ



- ・コンピュータはプリンタと同一セグメント上に存在している必要があります。
- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003では、セットアップにはコン ピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、WindowsXP Home Editionを例にしています。

起動します

- **1** プリンタの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ③ CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーパブル記憶域があるデバイス]の [OKICOLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[OKICOLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

♠ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

- ⑤「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。
- ⑥ [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



↑ [NICセットアップユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。



8 [日本語]をクリックします。



9 [OKI Device Standard Setup]をクリックします。




● [インストールせずに、直接CD-ROMから起動する]を選択し、[次へ]をクリックします。

AdminManagerが起動します。

プリンタのネットワークの設定を行うことができます。 各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧 1(254ページ)をご覧くだ さい。

← 一覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 機種名には、C9150dnの代わりにMLETB12と表示されます。

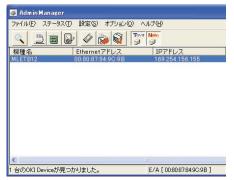


- (注♪・イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information) に表示されています。(267ページ)
 - ・初期設定では「DHCP/BOOTP protocol |が「ENABLE |になっています。 ネットワーク上にDHCP/BOOTPサーバがある場合はサーバから取得 したIPアドレスが表示されます。
- ② [設定]メニューの[OKI Deviceの設定]を選択します。



③「パスワード入力]に「イーサネットアドレスの下6桁]を入力し、「OK]をクリッ クします。



- ・パスワードは、手順①で選択した「Ethernetアドレス」の下6桁を入力してく ださい。この場合は、「849C9B となります。
- ・パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。
- ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力し てください。
- 4 必要な項目を入力し、「設定」をクリックします。

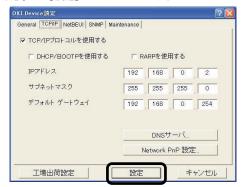

- **6** 設定に間違いがなければ、[OK]をクリックします。
- ⑥新しい設定値を有効にするため、「はい〕をクリックします。
 - この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。

Generalタブ



パスワードを変更します。

TCP/IPタブ



IPアドレスなどの設定をします。

NetBEUIタブ



NetBEUIを利用する場合に設定します。

SNMPタブ



SNMPを利用する場合に設定します。

Maintenanceタブ




ネットワークサービスの使用制限を設定します。

環境を設定します

AdminManagerの環境を設定することができます。 「オプション]メニューの[環境設定]を選択します。


TCP/IPタブ

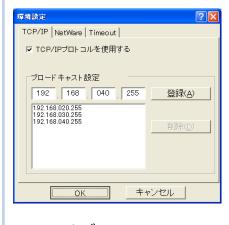

TCP/IPでプリンタの検索をするかどうか設定します。

ブロードキャストアドレスを設定 します。

Timeoutタブ

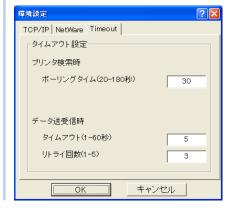

プリンタからの応答待ち時間を秒 単位で設定します。

AdminManagerとプリンタの間の タイムアウト時間を秒単位で設定 します。

AdminManagerとプリンタの間の リトライ回数を設定します。



Quick Setup

プリンタの簡易設定ができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003日本語版 TCP/IPで動作しているコンピュータ



- ・コンピュータはプリンタと同一セグメントに存在している必要が あります。
- NetWareの設定をするときは、コンピュータにNovel Clientがインストールされている必要があります。
- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003では、セットアップにはコン ピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、WindowsXP Home Editionを例にしています。

起動します

- 1 プリンタの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM |をセットします。
- 3 CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [OKICOLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[OKICOLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

④ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

- ⑤ 「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。
- ⑤ [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



⑦ [NICセットアップユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。



8 [日本語]をクリックします。



9 [OKI Device Quick Setup]をクリックします。



- ⑩[次へ]をクリックします。
- (1) 設定を行うプリンタのイーサネットアドレスを選択して、[次へ]をクリックします。

機種名には、C9150dnの代わりにMLETB12と表示されます。



(注入) イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に表示されています。(267ページ)

Quick Setupで設定します

● TCP/IPの設定を行い、[次へ]をクリックします。



② NetWareの設定を行い、[次へ]をクリックします。



3 NetBEUIの設定を行い、[次へ]をクリックします。



4 設定内容を確認し、[実行]をクリックします。



設定値がプリンタに送信されます。

- **5** 設定値を有効にするために、[完了]をクリックします。
 - 注♪この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。
- 6 Quick Setupを終了します。



OKI LPRユーティリティ

ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プリンタのステータス確認ができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003日本語版で動作しているコンピュータ

TCP/IPで動作しているコンピュータ



-)・ネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを行うと、 自動的にOKI LPRユーティリティがインストールされます。
- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003では、セットアップにはコン ピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、WindowsXP Home Editionを例にしています。

インストールします

- **1** プリンタの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ③ CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [OKICOLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[OKICOLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

♠ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



setu

セットアッププログラムが起動します。


- **⑤**「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- ⑥ [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



⑦ [OKI LPRユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。



8 すでにOKI LPRユーティリティがインストールされて起動している場合、終了する画面がでるので「はい」をクリックします。

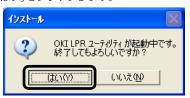

- ② セットアッププログラムが開始されるので、「次へ」をクリックします。
- インストール先とスプール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。



(1) [スタートアップに登録する]にチェックが入っていることを確認し、[次へ]を クリックします。 2プログラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。



(8) [完了]をクリックします。



14 [終了]をクリックします。



削除します

● [ファイル]メニューの[終了]を選択します。



- ② [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP以外では[プログラム])-[沖データ]-[OKI LPRユーティリティ]-[OKI LPRユーティリティの削除]を選択します。
- **③** [はい]をクリックします。




削除が開始されます。

起動します

① [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP以外では[プログラム])-[沖データ]-[OKI LPRユーティリティ]-[OKI LPRユーティリティ]を選択します。


リモートプリントの設定

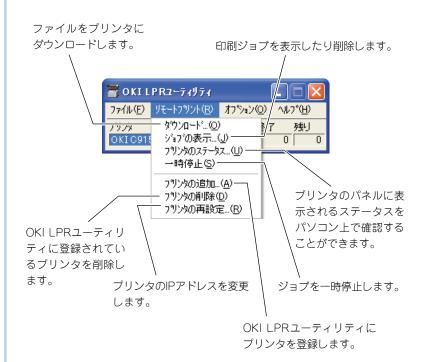


ファイルのダウンロード

ファイルをプリンタにダウンロードすることができます。

- **●** プリンタを選択します。
- 2 [リモートプリント]メニューの[ダウンロード]を選択します。

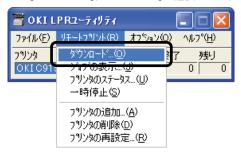

③ ダウンロードするファイルを選択し、[開く]をクリックします。

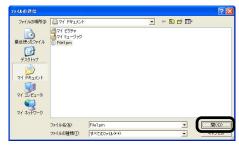


ファイルのダウンロードが開始されます。

ジョブの表示と削除

印刷ジョブを表示したり、削除することができます。

- ●プリンタを選択します。
- 2 [リモートプリント]メニューの[ジョブの表示]を選択します。

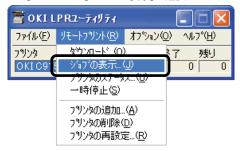

ジョブが表示されます。

③ 削除したい印刷ジョブを選択し、「ジョブ]メニューの「削除]を選択します。




ジョブが削除されます。

プリンタのステータス

プリンタのステータスを表示させることができます。

- ●プリンタを選択します。
- ② [リモートプリント]メニューの[プリンタのステータス]を選択します。

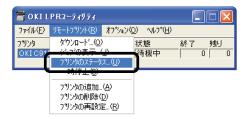

プリンタのステータスが表示されます。



メモ ジョブ表示ダイアログの「ステータス」でも確認することができます。


プリンタの追加

印刷先のポートをOKI LPRポートに変更することができます。



すでにOKI LPRユーティリティに登録されているプリンタは設定で きません。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設定」を選択 してください。

● 「リモートプリント」メニューの「プリンタの追加」を選択します。

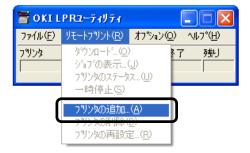

② 「プリンタ」を選択し、「IPアドレス」にプリンタのIPアドレスを入力し、「OK」をク リックします。



(注・) [プリンタ]には、「プリンタとFAX」(WindowsXP/Server2003以外の場 合は「プリンタ |) フォルダにプリンタドライバが追加されている場合 のみ表示されます。WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003でネットワー クプリンタに設定している場合は表示されません。



「検索」をクリックしてネットワーク上の沖データ製プリンタを検索す ることもできます。

メインウィンドウにプリンタが追加されます。



自動的にIPアドレス再設定

DHCPサーバに接続しプリンタの電源を入れる度にプリンタのIPアドレスが変更に なる場合、自動的に変更されたIPアドレスを検索し再設定することができます。



(注!) 検索対象は、OKI LPRユーティリティの検索範囲設定に従います。

● [オプション]メニューの[設定]を選択します。



② [自動的にIPアドレスを再設定する]にチェックを付けます。



③ [OK]をクリックします。



Network Extension

プリンタドライバからプリンタの設定項目を確認したり、プリンタのオプション構成の設定が容易にできます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003日本語版が動作しているコンピュータ

TCP/IPで動作しているコンピュータ



- ・プリンタドライバと連動して動作するため、プリンタドライバのインストールが必要です。
- TCP/IPのネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを 行うと、自動的にNetwork Extensionがインストールされます。
- ・プリンタドライバの接続先が以下の場合にのみ動作します。 OKI LPR Port
 - Standard TCP/IP Port(WindowsXP/2000/Server2003の場合) LPR Port(WindowsNT4.0の場合)
- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003では、セットアップにはコン ピュータの管理者の権限が必要です。

インストールします

以下の説明は、WindowsXP Home Editionを例にしています。

- ●プリンタの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- 3 CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [OKICOLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[OKICOLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

▲ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



etup

セットアッププログラムが起動します。

- ⑤ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- ⑤ [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



⑦ [Network Extension]を選択し、[インストール]をクリックします。



8 [次へ]をクリックします。



9 [完了]をクリックします。



● [終了]をクリックします。



プリンタの設定を確認します

接続しているプリンタの設定内容などが確認できます。

(注!)

Network Extensionをインストールしても、動作環境に一致しない場合は[オプション] タブは表示されません。



(WindowsXPの画面)

● [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]を 選択します。

(WindowsXP/Server2003以外では[スタート]-[設定]-[プリンタ]をクリックします。)

- ② [OKI C9150dn]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、「プロパティ]を選択します。
- **③** [オプション]タブをクリックします。
- 4 [更新]ボタンをクリックします。

「デバイス設定」にプリンタの設 定内容が表示されます。

5 [OK]をクリックします。

メモ [Web設定]ボタンをクリックすると、自動的にWebブラウザが起動し、プリンタの設定内容が表示されます。詳しくは、「Webブラウザ」 (179ページ)をご覧ください。

オプションの自動設定をします

接続しているプリンタのオプション構成を取得して、プリンタドライバの設定を自動的に行うことができます。



Network Extensionをインストールしても、動作環境に一致しない場合は設定できません。



(WindowsXPの画面)

- [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]を 選択します。
 - (WindowsXP/Server2003以外では[スタート]-[設定]-[プリンタ]をクリックします。)
- ② [OKI C9150dn]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、 [プロパティ]を選択します。
- ③ [デバイスオプション]タブをク リックします。
- (4) [プリンタの情報を取得する]を クリックします。
- **⑤** [OK]をクリックします。

削除します

- ① [スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除] (WindowsXP/Server2003以外では[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[アプリケーションの追加と削除]) を選択します。
- ② [OKI Network Extension]を選択し、画面に従って削除します。



PrintSuperVision

ネットワークにつながっているプリンタを管理するためのWebベースアプリケー ションです。複数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認することができます。 1台のコンピュータにPrintSuperVisionをインストールし、他のコンピュータから Webブラウザを使用して、リモートでPrintSuperVisionにアクセスします。

動作環境

PrintSuperVisionをインストールするコンピュータ

WindowsXP Professional/2000(Service Pack 1以上)/Server2003日本語版 が動作しているコンピュータ



WindowsXP Service Pack 2をお使いの方は、「困ったときには」の 「WindowsXP Service Pack 2に関する制限事項 I (340ページ)を参照 してください。

Microsoftインターネットインフォメーションサーバ(IIS) Ver.5.0以上がインス トールされているコンピュータ

TCP/IPで動作しているコンピュータ

ウィルスチェックソフト等によりアクティブサーバページ(ASP)の動作が阴害 されない環境のコンピュータ

PrintSuperVisionにリモートでアクセスするコンピュータ

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4 0/Server2003日本語版が動作しているコ ンピュータ

Microsoft Internet Explorer Ver.4.0以上がインストールされているコンピュー タ

TCP/IPで動作しているコンピュータ



- ・CODE-REDやNIMDAのようなウィルス感染を回避するために、 PrintSuperVisionのインストール前にMicrosoftのホームページから 最新のセキュリティパッチを入手し、コンピュータにインストー ルされることをお勧めします。
- ・セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

PrintSuperVisionをインストールするコンピュータ

Windows : WindowsXP Professional

IPアドレス : 192.168.0.3

PrintSuperVisionにリモートでアクセスするコンピュータ

Webブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0

インストールします

- **●プリンタの電源をONにします。**
- 2 Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ アCD-ROM をセットします。
- ③ CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [OKICOLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

「マイコンピュータ]を開き、「OKICOLOR]アイコンをダブルクリックして開き ます。

4 [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

⑤ 使用許諾契約をよく読み、「同意する]をクリックします。

⑥ [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



⑦ [Print Super Vision]を選択し、[インストール]をクリックします。



8 [次へ]をクリックします。



⑨プログラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。



⑩ インストール先のフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。



⑪ インストールするWebサイトにチェックを付け、[次へ]をクリックします。



№ [次へ]をクリックします。



(8)[完了]をクリックします。



再起動画面が表示された場合は、[今すぐにコンピュータを再起動します]を選択し、[完了]をクリックします。

⚠ [終了]をクリックします。



起動します

● [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP以外では[プログラム])-[沖データ]-[PrintSuperVision]-[PrintSuperVision]を選択します。

削除します

- [スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除] (WindowsXP以外では[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[アプリケーションの追加と削除]) を選択します。
- ② [OKI PrintSuperVision]を選択し、画面に従って削除します。

アクセスします

別のコンピュータでWebブラウザを起動して、PrintSuperVisionがインストールされているコンピュータにアクセスし、設定を変更することができます。設定を変更するには、「Admin」の権限でログインする必要があります。

- **●** Webブラウザを起動します。
- ② [アドレス]に、URL「http://PrintSuper Visionが起動しているコンピュータのIPアドレス/PrintSuper Vision/Jと入力し、Enterキーを押します。

例) コンピュータのIPアドレスが 「192.168.0.3」の場合 http://192.168.0.3/PrintSuperVision/




(注・) IPアドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に[0]を 入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。

(例) 正しい入力値: http://192.168.0.3/ 誤った入力値: http://192.168.000.003/ ③ [ログイン]をクリックします。



4 [ユーザ名]に「Admin」、「パスワード」に管理者のパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

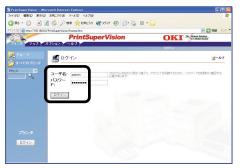

メモ パスワードの初期値は「password | です。

プリンタ タブ

◎:「Admin lでログインしている場合のみ表示される項目



[よく使うプリンタ]

頻繁に確認する必要があるプリンタを登録することが可能で、このボタンをクリックすることですぐにプリンタの情報を表示させます。

「グループ】

部門別、フロア別、機種別などで プリンタを監視する場合、グルー プに登録することで容易に分類 し、表示することが可能です。

[すべてのプリンタ]

PrintSuperVisionで監視しているプリンタすべての情報を表示します。

[カスタマイズ]

表示するプリンタ情報をカスタマイズすることができます。

[検索]◎

ネットワークに接続されている プリンタを調べ表示します。

[プリンタの追加]◎

すでにIPアドレスがわかっている場合は[プリンタの追加]で直接アドレスを入力することで特定のプリンタを監視対象に含めることができます。

[条件検索]

アドレス、名前、モデル、場所に 一致するプリンタを選択します。

マップ タブ

◎: 「Admin」でログインしている場合のみ表示される項目



[マップの追加]◎

GIF、JPGまたはPNG形式のファイルをPrintSuper Visionに登録することができます。登録されたマップ上にプリンタグループにあるプリンタを対応する場所に配置できます。

警告 タブ (ログインした場合のみ表示)

◎: 「Admin」でログインしている場合のみ表示される項目



[警告]

プリンタで問題が発生した場合 にe-mailを送信する場合の条件を 指定します。

[イベント]

プリンタで問題が発生した場合 にPrintSuperVisionで記録をす る場合の条件を指定します。

「イベントログ]◎

発生した問題ログを表示します。

[設定]◎

PrintSuperVisionがe-mailを送信させるための各種設定を行います。

[クリアログ]◎

発生したイベントログを削除することができます。

レポート タブ (ログインした場合のみ表示)

◎:「Admin |でログインしている場合のみ表示される項目



[印刷枚数/日]

1日あたりの印刷枚数を表示します。

[サプライ品 使用状況]

現在のトナー残量(対応機種の み)、使用状況から推定したドラム、ベルト、定着器の交換時期 などを表示します。

[プリンタ情報]

プリンタの各種情報の表示を行います。

[設定]◎

印刷枚数などのプリンタのデータ を収集する間隔を設定します。

[クリアログ]◎

このタブに関係するログ情報を削除します。

メンテナンス タブ (ログインした場合のみ表示)

◎:「Admin」でログインしている場合のみ表示される項目



[リスト]

プリンタに対して行った消耗品交換などのコメントを表示します。

[追加]

プリンタに対して行った消耗品 交換などのコメントを追加でき ます。

[総費用]

入力したコスト金額の累計を表示します。

[サプライ品]

トナー、ドラムなどのプリンタサプライ品の金額を保存できます。

[クリアログ]◎

このタブに関係するログ情報を 削除します。

ツール タブ(「Admin」ユーザのみ表示)

◎:「Admin」でログインしている場合のみ表示される項目



[クローニング]◎

1台のプリンタメニュー設定を 複数の他のプリンタに反映する ことができます。

[マルチファイルプリンティ ング]◎

1つの印刷ジョブを複数のプリ ンタに送信します。

オプション タブ

◎:「Admin |でログインしている場合のみ表示される項目



[言語]

表示する言語を選択します。

[ログアウト]

PrintSuperVisionからログアウトします。

[パスワードの変更]

ユーザパスワードを変更できま す。

[ユーザ]

ユーザの追加などユーザ管理が できます。

Admin以外は表示のみです。

[ログインログ]◎

PrintSuperVisionへのログイン 記録が表示されます。

[クリアログ]◎

警告、ログインログなどのログ 情報をクリアします。

[ログイン]

ログインしていない場合にのみ 表示されます。

ヘルプ タブ



「コンテンツ〕

PrintSuperVisionのオンライン ヘルプをツリービューで表示し ます。

[インデックス]

PrintSuperVisionのオンライン ヘルプを選択、表示できます。

[検索]

キーワード入力によるヘルプ検索ができます。

[バージョン情報]

PrintSuperVisionのVersion情報を表示します。

[オンライン]

沖データのホームページにリン クしています。



Web Driver Installer

Web Driver Installerとは

Web Driver Installerは、Webベースのアプリケーションです。以下の作業を自動的に行い管理者の負担を軽減します。

- TCP/IPネットワークにつながったプリンタを検索します。
- 検索したプリンタをWebページに表示します。
- ユーザに検索したプリンタのプリンタドライバインストールプログラムが ダウンロードできるURLをe-mailで通知します。

また、部門やフロアごとにグループを作成してプリンタとユーザを管理できます。

特徴

グループ管理

Windowsエクスプローラのように、プリンタやユーザを階層的に管理することができます。

自動検索機能

Web Driver Installerは、ネットワーク上に新しく接続されたプリンタがあるかを一定時間間隔で検索します。この間隔は、管理者が5分から2週間の間で設定します。この機能は、無効にすることもできます。無効にした場合、管理者は手動で検索する必要があります。

Web Driver Installerに登録されているプリンタドライバがサポートしているプリンタを検出した場合に、ユーザにe-mailを送信します。

プリンタドライバ登録機能

Web Driver Installerにはあらかじめ、登録できるプリンタとプリンタドライバの種類が記憶されています。管理者は、Web Driver Installerの運用を開始する前にTCP/IPネットワーク上に接続されているプリンタのためのプリンタドライバを登録できます。また、運用中に自動検索機能により、新しく検索されたプリンタのプリンタドライバが登録されていないことを通知するe-mailを受け、e-mailに記載されているプリンタドライバを登録できます。

この作業は、Web Driver Installerをインストールしたサーバコンピュータ上で行う必要があります。

e-mail送信機能

Web Driver Installerは、登録されているユーザに自動的にe-mailを送信します。 e-mailの内容は、下表を参照します。

あて先	通知内容	詳細
管理者	新規プリンタの検 出	自動検索機能によって、新しく接続されたプリンタが検索されたことを通知します。
メンテナン スユーザ 一般ユーザ	プリンタの追加	プリンタドライバが登録されているプリンタを検出したときと、既に検出されているプリンタをサポートするプリンタドライバを管理者が登録/更新したときに、プリンタが追加できることを通知します。
	プリンタの削除	Web Driver Installerからプリンタが削除されたことを通知します。
	グループの削除	Web Driver Installerからグループが削除されたことを通知します。
	ユーザの削除	Web Driver Installerからユーザが削除されたことを通知します。
	グループ移動	ユーザが所属しているグループが移動されたことを通知 します。
	ユーザ登録確認	新規に登録されたユーザへ登録確認の通知をします。

ユーザ種類

Web Driver Installerのユーザには、管理者、メンテナンスユーザ、一般ユーザと、 ゲストユーザの4種類があります。

管理者

Web Driver Installer の全ての機能を使用できます。

全てのユーザグループに対してユーザ情報編集などの操作を行えます。 メンテナンスユーザ

所属しているグループと、その子グループに対してのみ操作を行えます。 一般ユーザ

管理者またはメンテナンスユーザによって設定された情報を参照してプリンタ ドライバをインストールできます。

ゲストユーザ

Web Driver Installerに登録されていないユーザです。プリンタドライバのインストールのみできます。

機能	管理者	メンテナンス ユーザ	一般ユーザ	ゲスト ユーザ
プリンタドライバのインストール	0	0	0	0
ログイン/ログアウト	0	0	0	
ユーザの編集	0	O*1	○*2	
グループの編集	0	O*1		
プリンタの手動検索	0			
e-mail設定	0			
ドライバ登録	0			

^{*1} メンテナンスユーザは、自分が属するグループとその子グループの範囲で操作ができます。

プリンタドライバインストール機能

ユーザはWebブラウザを通して、表形式または、グラフィカルに表示された地図の中から目的のプリンタを探し出し、プリンタドライバインストーラをダウンロードできます。ダウンロードしたインストーラを実行するだけで印刷可能状態となります。また、e-mailによる[プリンタの追加]通知に記載されているURLへアクセスすることでプリンタドライバのインストールができます。

動作環境

Web Driver Installerをインストールするコンピュータ(以下、サーバコンピュータと略す)
Server 2003/ Windows XP Professional/ Windows 2000/ Windows NT 4.0(サービスパック6a)日本語版が動作するコンピュータ

TCP/IPネットワークに接続されているコンピュータ

Microsoft インターネットインフォメーションサーバ 4以上がインストールされているコンピュータ



- WindowsXP Service Pack 2をお使いの方は、「困ったときには」の「WindowsXP Service Pack 2に関する制限事項」(340ページ)を参照してください。
- ・サーバコンピュータからWeb Driver InstallerにWebブラウザを 使ってアクセスする場合、Internet Explorer 5.5以上または、 Netscape Navigator 6.0以上が必要です。
- ・Webブラウザからマニュアルを参照するためにAcrobat Readerがインストールされている必要があります。



-)・ウイルス感染を回避するために、Web Driver Installerのインストール前にMicrosoftのホームページから最新のセキュリティパッチを 入手し、コンピュータにインストールすることをお勧めします。
- Web Driver Installerをインストールするには、コンピュータの管理者権限が必要です。
- ・インストールした後、インストール先の仮想ディレクトリ名、 TCPポート番号と、サイトを変更するとWeb Driver Installerは動作しません。

Web Driver Installerにアクセスするコンピュータ(以下、クライアントコンピュータと略す) Windows 日本語版が動作するコンピュータ

TCP/IPネットワークに接続されているコンピュータ

Internet Explorer 5.5以上またはNetscape Navigator 6.0以上がインストールされているコンピュータ

e-mailが受信できるように設定されているコンピュータ

OkiLPRユーティリティのバージョン3.08以上もインストールされているコン ピュータ

また、Webブラウザからマニュアルを参照するためにAcrobat Readerがインストールされている必要があります。



Windows Server2003、WindowsXP、Windows2000、WindowsNT4.0でWeb Driver Installerの「プリンタドライバのインストール」機能を使用するには、コンピュータの管理者権限が必要です。

^{*2} 一般ユーザは、自分自身のユーザ情報を編集できます。

インストールします



- ・Web Driver Installerをインストールするには、コンピュータの管理者権限が必要です。
- インストールは、サーバコンピュータトで行います。
- **1** プリンタの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- **③** CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [OKICOLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈Windows2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[OKICOLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

♠ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



setu

セットアッププログラムが起動します。

- **⑤** 使用許諾契約をよく読み、「同意する]をクリックします。
- ⑥ [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。





8 [次へ]をクリックします。



⑨ [使用許諾契約]をよく読み、[はい]をクリックします。



●プログラムフォルダ名を確認し、「次へ」をクリックします。



⑪ インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。



⑫インストールするWebサイトを確認し、[次へ]をクリックします。



③ インストーラは、ファイルのコピーやプログラムの登録などのインストール処理をします。

⚠ インストール結果を確認し、[次へ]をクリックします。



15 [完了]をクリックします。



注・ ここで再起動を必要とする趣旨のメッセージが表示された場合は、必ず再起動してください。

● [終了]をクリックします。



プリンタドライバを登録します

TCP/IPネットワークに接続されているプリンタがあらかじめわかっている場合は、Web Driver Installerの運用を開始する前にプリンタドライバをWeb Driver Installer に登録しておくことをお勧めします。

● [スタート]-[プログラム](Windows XPでは、[すべてのプログラム]) -[沖データ]-[Web Driver Installer]-[ドライバ登録ツール]を選択します。ドライバ登録ツールが起動します。



- メモ バージョン欄に何も表示されていないドライバ構成はドライバが登録 されていないことを意味します。バージョン番号または"<不明>"が表 示されていると、ドライバが登録されていることを意味します。
- ② リストビューで登録したいドライバ構成を選択します。ツールバーの[フィルタ]をクリックし、ドライバ構成を選択することで、目的のドライバ構成のみを表示することができます。



③ [ドライバの登録/更新]をクリックすることで、[ドライバの登録/更新]ダイアログが表示されます。



4 選択したドライバ構成にあったドライバのセットアップ情報ファイル(INFファイル)のフルパスを入力します。正確な位置が分からない場合は、[参照]をクリックすることで、ツリー上から選択できます。



- 選択したドライバ構成と一致するプリンタのセットアップ情報ファイルを入力してください。
- ・プリンタのセットアップ情報ファイルの場所が分からない場合は、プリンタのマニュアルを参照してください。
- **⑤** [OK]をクリックすることで、登録または更新が完了します。

初期設定をします

Web Driver Installerを運用するために最低限必要な設定をします。



この設定をする前に、ユーザを追加や、プリンタの検索をしても、 e-mailは送信されません。

● デスクトップにあるWeb Driver Installerアイコンをダブルクリックします。



メモ

クライアントコンピュータからアクセスするには、Webブラウザを起動し、[アドレス]にURL[http://< Web Driver InstallerがインストールされているPCのIPアドレス>/WebDriverInstaller /]と入力し、Enterキーを押します。

- 例) PCのIPアドレスが[192.168.0.3]の場合、 「http://192.168.0.3/ WebDriverInstaller]となります。
- 2 [□グイン]をクリックします。



③ [ログイン名]と[パスワード]に管理者のログイン名、パスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

ログイン名 admin パスワード password

4 [設定]をクリックします。



送信メールサーバ]は、Web Driver Installerがe-mailを送信するためのSMTPサーバを指定します。

[ポート番号]は、SMTPサーバのポート番号を指定します。通常、25が使用されます。

[管理者のメールアカウント]は、Web Driver Installerの管理者のメールアカウントを指定します。Web Driver Installerは、e-mailを送信するために、ここで指定したメールアカウントを送信者として使用します。



メモ メールサーバによっては、有効な送信者のメールアカウントが必要で す。

6 設定が終了したら[適用]をクリックします。



→ 設定内容が正しいかを確認するために、[設定を確認するためのテストメールを 送信します]をクリックし、メール受信ソフトで確認メールが届いているか チェックします。[戻る]をクリックすることでメインページに戻ります。

200 (NW)

設定を確認するためのテストメールを送信します。値方に検索します。

これで、初期設定は完了です。

グループを登録します

Web Driver Installerは、部門やフロアといったネットワークセグメント*1単位のグループ管理をします。

*1 LAN(ローカルエリアネットワーク)におけるネットワークの1単位で、1つの機器から送出されたパケットが無条件に到達する範囲と解釈します。

例として、株式会社ABCは3階建てのビルを持っていて、1階に総務部と経理部、2階に営業1部から営業3部があり、3階に技術1部と技術2部があったとします。Web Driver Installerでグループ分けをすると、下図のようになります。

グループ		検索範囲	
株式会社ABC		_	
1階		_	
	総務部	192.168.0.255	
	経理部	192.168.1.255	
2階		_	
	営業1部	192.168.2.255	
	営業2部	192.168.2.255	
	営業3部	192.168.3.255	
3階		_	
	技術1部	192.168.4.255	
	技術2部	192.168.5.255	



このグループ構成をWeb Driver Installerに登録する方法を以下に説明します。

● デスクトップにあるWeb Driver Installerアイコンをダブルクリックします。



メモ クライアントコンピュータからアクセスするには、Webブラウザを 起動し、[アドレス]にURL[http://< Web Driver Installerがインス トールされているPCのIPアドレス>/WebDriverInstaller /]と入力し、 Enterキーを押します。

> 例) PCのIPアドレスが「192.168.0.3」の場合、 「http://192.168.0.3/ WebDriverInstaller」となります。

2 [□グイン]をクリックします。



③ [ログイン名]と[パスワード]に管理者のログイン名、パスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

ログイン名 admin パスワード password

4 [グループの一覧]にある[新規グループの追加]をクリックします。

ここでは以下の操作が行えま 面 新規グループの追加 プループの削除 の グループ も報の 編集

(5) [グループ設定]ページの[グループ名]に「1階」と入力し、[OK]をクリックします。「2階」、「3階」も同様に追加します。

情報入力フォーム

OK キャンセル



⑥ [グループの一覧] にある「1階」をクリックし、「1階」グループのページを表示します。



ここでは以下の操作が行えま 新規グループの追加 かいープの削除 の グループ もい 毎年

⑧ [グループ設定]ページの[グループ名]に「総務部」と入力します。また、検索範囲に総務部のブロードキャストIPアドレスを入力します。[OK]をクリックします。「経理部 Iも同様に追加します。

情報入力フォーム

OK キャンセル

設定項目	設定値
グループ名※必須	総務部
	ار ا ا د ده او
検索範囲	192.168.0.255

「ルート」をクリックして、同様に「2階」の「営業1部」、「営業2部」と、「営業3部」、「3階」の「技術1部」と「技術2部」を作成します。



ユーザを登録します

Web Driver Installerにメンテナンスユーザと一般ユーザを登録します。メンテナンスユーザは、末端グループまたは、親グループに1人の割合で登録できます。また、一般ユーザは末端グループに登録します。例では、総務部グループと経理部グループを管理するメンテナンスユーザ「鈴木一郎」さんを1階グループに登録します。また、一般ユーザである総務部の「井上次郎」さんを総務部グループに登録します。

1 デスクトップにあるWeb Driver Installerアイコンをダブルクリックします。



メモ

クライアントコンピュータからアクセスするには、Webブラウザを起動し、[アドレス]にURL[http://< Web Driver InstallerがインストールされているPCのIPアドレス>/WebDriverInstaller /]と入力し、Enterキーを押します。

例) PCのIPアドレスが「192.168.0.3」の場合、 「http://192.168.0.3/ WebDriverInstaller」となります。

② [ログイン]をクリックします。



③ [ログイン名]と[パスワード]に管理者のログイン名、パスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

ログイン名 admin パスワード password

4 [グループの一覧]にある「1階」をクリックし、「1階」グループのページを表示します。抹作 グループ名 校



- ⑤ [ユーザの一覧]にある[新規ユーザの追加]をクリックし、新規ユーザの情報入力フォームを表示します。 ここでは以下の操作が行
 - 回新規ユーザの追加 プローザの削除 ♥ ●
- ⑥ [種類]は、メンテナンスユーザを選択します。[ユーザ名]、[e-mailアドレス] と、[ログイン名]をそれぞれ埋めます。必要に応じて、[パスワード]を設定します。[OK]をクリックし、保存します。

情報入力フォーム

OK キャンセル



操作	グルーブ名	検
76	* 1階	-
7	総務部	19
7	経理部	19

- [種類]は、一般ユーザを選択します。[ユーザ名]、[e-mailアドレス]と、[ログイン名]をそれぞれ埋めます。必要に応じて、[パスワード]を設定します。
 [OK]をクリックし、保存します。
 [OK]をクリックし、保存します。
 [OK]をクリックし、保存します。

情報入力フォーム

OK キャンセル

設定項目	設定値
種類	● ダンテナンスユーザ● 昼 一般ユーザ
ユーザ名※必須	井上 次郎
e-mailアドレス	inoue@abc.com
ログイン名※ 必須	inoue
パスワード	J 2 r [
パスワード再入力	

これで、メンテナンスユーザと、一般ユーザが登録されました。

自動検索を有効にします

Web Driver Installerをバックグラウンドで運用するために、「自動検索」を有効にし ます。以後、検索間隔ごとに末端グループに設定されているブロードキャストIPア ドレスを使って新規プリンタが接続されているか検索する処理を繰り返します。

● デスクトップにあるWeb Driver Installerアイコンをダブルクリックします。



メモ クライアントコンピュータからアクセスするには、Webブラウザを 起動し、[アドレス]にURL[http://< Web Driver Installerがインストー ルされているPCのIPアドレス>/WebDriverInstaller / と入力し、 Enterキーを押します。

例) PCのIPアドレスが「192.168.0.3」の場合、 「http://192.168.0.3/ WebDriverInstaller」となります。

2 [ログイン]をクリックします。



3 [ログイン名]と[パスワード]に管理者のログイン名、パスワードを入力し、[ロ グイン]をクリックします。

管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

ログイン名 admin パスワード password

4 [設定]をクリックします。



⑤ [自動検索]を[有効」にチェックして、設定を保存するために「適用]をクリック し、「戻る]をクリックすることでメインページに戻ります。



適用 戻る

これで、自動検索機能が有効となりました。



ネットワークステータスモニタ

ネットワークにつながっているプリンタの状態を監視することができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003日本語版で動作しているコンピュータ

TCP/IPで動作しているコンピュータ

Microsoft Internet Explorer Ver.4.0以上がインストールされているコンピュータ



WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows : WindowsXP Home Edition

プリンタ : C9150dn IPアドレス : 192.168.0.2

インストールします

- ●プリンタの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM |をセットします。
- 3 CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーパブル記憶域があるデバイス]の [OKICOLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[OKICOLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

♠ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



etup

セットアッププログラムが起動します。

- ⑤ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- **6** [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。





- **8** セットアッププログラムが開始されるので、[次へ]をクリックします。
- ⑨ インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。



●プログラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。



● [完了]をクリックします。



(2) 「終了]をクリックします。

起動します

- **1** [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP以外では[プログラム])-[沖データ<math>]-「ネットワークステータスモニタ]-[ネットワークステータスモニタ]を選択します。
- ② 接続するプリンタのIPアドレスを入力し、「OK」をクリックします。





メモ ・複数のプリンタに接続したい場合は、手順**①**~**②**を繰り返します。 ・すでにネットワークステータスモニタを起動してプリンタに接続して いる場合は、以前入力したIPアドレスが表示されます。

削除します

- [スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除] (WindowsXP以 外では[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[アプリケーションの追加と削 除])を選択します。
- ② [OKI Network Status Monitor]を選択し、画面に従い削除します。

設定メニュー



[接続先変更]

接続したいプリンタのIPアドレ スを入力して、接続しているプ リンタを変更します。

[監視時間変更]

値を入力して監視間隔を変更し ます。初期値は5秒です。9桁ま での数字を入力してください。 0秒は設定できません。

表示メニュー



[最小化表示]

最小化時の表示状態を設定しま す。[タスクバー]、[アイコン] が選択できます。

・タスクバー設定時の表示



・アイコン設定時の表示



[サブウィンドウ]

詳細なステータス表示をするか しないかを設定します。

[ポップアップ]

接続しているプリンタにエラー が発生した場合、最小化状態か らポップアップし、プリンタの 状態を表示するかしないかを設 定します。

Webブラウザ

プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。

動作環境

Microsoft Internet Explorer Ver.4.0以上もしくはNetscape Navigator Ver.4.0以 トがインストールされているコンピュータ TCP/IPで動作しているコンピュータ

お使いのブラウザの設定が以下のようになっているか確認してくだ さい。

Microsoft Internet Explorer Ver.4.xの場合は、[表示]メニューの[セキュ リティ]-[このゾーンのセキュリティレベル]を「中」に設定します。

Microsoft Internet Explorer Ver.5.xの場合は、「ツール]メニューの「イ ンターネットオプション]-[セキュリティ→このゾーンのセキュリ ティレベル]を「中」に設定します。

Microsoft Internet Explorer Ver.6.xの場合は、[ツール]メニューの[イン ターネットオプション]-[プライバシー]-[設定]を「中|に設定します。

Netscape Navigator 4.xの場合は、「編集]メニューの「設定]-「詳細]-[すべてのCookieを受け付ける]に設定します。

Netscape Navigator 6.x~7の場合は、「編集]メニューの[設定]-[プ ライバシーとセキュリティ]-[Cookie]-[すべてのCookieを有効にす る]に設定します。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : C9150dn プリンタのIPアドレス : 192 168 0 2 イーサネットアドレス : 00.80.87.84.9C.9B

Webブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0

イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に表示されています。 (267ページ)

起動します

- Webブラウザを起動します。
- ② [アドレス]にURL[http://プリンタのIPアドレス/Jを入力し、Enterキーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。



(注/) IPアドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」を 入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。

(例) 正しい入力値:http://192.168.0.2/ 誤った入力値:http://192.168.000.002/



[プリンタステータス]画面の[ステータス更新]ボタンを有効にする にはWebブラウザで次の設定が必要です。

Microsoft Internet Explorer5.0Jの場合は、「表示]メニューの「イン ターネットオプション]を選択し、「全般]タブ-「インターネット一時 ファイル]-[設定]-[保存しているページの新しいバージョンの確 認:]を[ページを表示するごとに確認する]に設定します。

Netscape Navigator4.04Jの場合は、[編集]メニューの[設定]を選択 し、[詳細]-[キャッシュ]-[キャッシュしたドキュメントとネット ワーク上のドキュメントとの比較]を[セッション毎]に設定します。 設定の変更直後にWebブラウザの大きさを変更すると、「セキュリ ティ情報]ダイアログが表示されることがあります。その場合は、ダ イアログの中の「次回もこの警告を表示する」のチェックを外してく ださい。

設定します



Webブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者としてログインする必要があります。

● [ログイン]をクリックします。



② [ユーザー名]に[root]、[パスワード]に現在のパスワードを入力し、[OK]をク リックします。





- ・パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下6桁」です。
- mation) に表示されています。(267ページ)

③ 必要な設定をした後、「送信」をクリックします。



新しい設定値がプリンタに送信されると、「Accepted」が表示されます。



パスワードの設定

プリンタの管理者としてログインするときに使用するパスワードを変更することができます。

● [ログイン]をクリックします。



② [ユーザー名]に「root」、[パスワード]に現在のパスワードを入力し、[OK]をクリックします。




- メモ・パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下6桁」です。
 - ・イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(267ページ)


③ [メンテナンス]タブをクリックします。



4 [パスワードの設定]をクリックします。

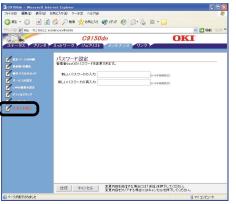

⑤ [新しいパスワードの入力]に新しいパスワードを入力し、[新しいパスワードの再入力]に再度新しいパスワードを入力します。

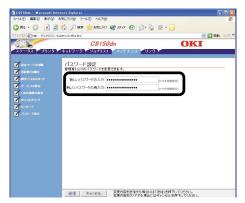

- (注./)
- ・パスワードを入力すると、画面上では「*****」と表示されます。
 - ・パスワードは0~15桁までの英数字を入力してください。
 - ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力してください。

6 [送信]をクリックします。

新しいパスワードが設定されると、[Accepted]が表示されます。



新しいパスワードは、次回の設定を変更するときから有効となります。プリンタの電源のOFF/ONは必要ありません。



このパスワードはTELNET、AdminManagerのパスワードと共通です。 ここでパスワードを変更すると、TELNET、AdminManagerのパスワー ドも変更されます。

ステータス タブ



[プリンタステータス]

プリンタの状態を確認できます。 操作パネル上の表示と同じ情報を 表示する他、「障害情報」としてプ リンタに発生しているすべての警 告やエラーを表示します。

また、各ネットワークサービスの動作状況やプリンタ情報の一覧、プリンタに設定されているIPアドレスも確認することができます。

[プリンタ情報]


プリンタのシステム仕様を確認することができます。

[ネットワーク情報]

ネットワークの設定情報を確認することができます。

プリンタ タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目

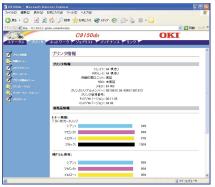

[プリンタ情報]

プリンタのシステム仕様を確認することができます。

[印刷メニュー]

コピー枚数、自動トレイ切り替え、 モノクロ印刷速度、印刷品質、印刷 位置等を設定できます。プリンタド ライバを使用する場合には、この設 定値よりもプリンタドライバで設定 した値が優先されます。

[メディアメニュー]

各トレイの用紙サイズ、名称付け、カスタム用紙等を設定できます。プリンタドライバを使用する場合には、この設定値よりもプリンタドライバで設定した値が優先されます。

[カラーメニュー]

色の濃度補正、色の位置ずれ補正等を設定できます。

[プリンタ構成メニュー]

パワーセーブへの移行、アラーム 発生時の動作、タイムアウト等を 設定できます。

「インタフェースメニュー」

ネットワーク以外のインタフェースを設定できます。

[メモリメニュー]

受信バッファサイズの設定。受信 バッファ中のデータ消去を実行し ます。

ネットワーク タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目



[ネットワーク情報]

ネットワークの設定情報を確認することができます。

[一般設定]

ネットワーク上で確認できるプリンタの情報を設定できます。

- 1) System Contact 管理者への連絡先記載エリア
- 3) System Location ブリンタの置き場所記載エリア ブリンタで使用するプロトコルを 設定できます。

[TCP/IP]

TCP/IPに関する情報を設定できます。

[NetWare]

NetWareに関する情報を設定できます。

[NetBEUI/WINS]

NetBEUI/WINSに関する情報を設定できます。

[Email設定]

プリンタに発生した事象をEmailで 通知する機能を設定できます。

[SNMP Trap]

プリンタに発生した事象をSNMP で通知する機能を設定できます。

[IPP]

IPP印刷をする機能を設定できます。

ジョブリスト タブ



■ 「ジョブキュー〕

プリンタに送られた印刷ジョブの 一覧を表示します。不要なジョブ であれば削除することも可能で す。

メンテナンス タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目



[設定ページの印刷]

メニューマップ、ネットワークの設定情報 (Network Information)、デモページを印刷します。メニューマップ、ネットワークの設定情報 (Network Information)は一緒に印刷されます。デモページを上記印刷と同時に印刷させることはできません。

[再起動/初期化]

プリンタの再起動

プリンタを再起動します。ネットワーク機能も同時に再起動されますので、再起動が完了するまでWebブラウザからアクセスしても、Web Pageは表示されません。

ネットワークの再起動

ネットワーク機能だけを再起動します。プリンタに対してネットワーク 経由でアクセスしている場合にはこのコネクションは切断されてしまいます。再起動が完了するまでWebブラウザからアクセスしても、Web Pageは表示されません。

プリンタの初期化

プリンタを初期化します。初期化する と、プリンタは動作できますが、手動で 設定した情報は失われてしまいます。

ネットワークの初期化

ネットワークを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますが、 IPアドレスが初期状態に戻ってしまうため、手動で設定した情報は失われてしまいます。その場合は、Web Pageも表示できなくなってしまいます。

[操作パネルのロック]

操作パネル(オペレータパネル)の操作を禁止状態 に設定します。

[サービスの設定]

ネットワーク上の各サービスを停止させることができます。ウィルスの発生によりプリンタが攻撃されるような場合には、この機能を使用して回避する必要があります。SNMPだけはなるべく「ENABLE」で使うようお願いします。

[LANの規模の設定]

ネットワーク上でより効率よく動作するための設定です。スパニングツリー機能を持つHUBを使用する場合、クロスケーブルでコンピュータとプリンタを1対1で接続する場合などに効果を発揮します。

[IPフィルタリング]

TCP/IPによるアクセスを制限することができます。「IPアドレスでのアクセス制限機能(IPフィルタ)を使います」(282ページ)をご覧ください。「この人には印刷だけ許可しよう」「この人には設定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機能です。社外からのアクセスにも対応できます。ただし、本機能はIPアドレスに関する十分な知識を必要とします。設定によってはプリンタにネットワークからアクセスできなくなってしまうような重大なトラブルを招きます。

[Hexダンプ]

受信した印刷データをすべて16進数で表示します。プリンタを再起動すると本モードを抜けます。

「パスワード設定]

管理者のパスワードを変更します。初期状態でのパスワードはイーサネットアドレス下6桁です。

リンク タブ



■ [リンク]

製造元で設定したリンクの他、管理者が設定したリンクを表示します。

[リンク編集メニュー]

管理者が好きなURLを設定できます。

サポートリンクを5件、その他リンクを5件登録できます。 URLは、http://も含めて入力してください。

ステータスウインドウを使います

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態をWebブラウザで確認できます。



(注!) 「Webブラウザ」(179ページ)の「動作環境」を確認してください。

機能説明



を選択します。

れません。

プリンタの状態は、3つのランプで表示されます。

	点灯	消灯
左のランプ	オンライン	オフライン
中央のランプ	軽障害(印刷は可能)	軽障害なし
右のランプ	重障害(印刷は不可能)	重障害なし

「OFF」を選択した場合は、表示は自動的に更新さ

表示例

〈トレイに用紙がない場合〉



中央のランプをクリックすると、ラン プが示す状態の詳細が表示されます。



[X]ボタンをクリックすると、状態 の詳細は消えます。



〈カバーが開いている場合〉



右のランプをクリックすると、ランプ が示す状態の詳細が表示されます。



[X]ボタンをクリックすると、状態 の詳細は消えます。





TELNET

プリンタの各ネットワークプロトコルの設定ができます。

設定します

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows · Windows2000 Professional

プリンタ : C9150dn IPアドレス : 192.168.0.2

イーサネットアドレス: 00:80:87:84:9C:9B

イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(267ページ)

- Windowsのコマンドプロンプトを起動します。
- 2 pingコマンドで接続を確認します。

C:\footnote{\text{WINDOWS}} ping 192.168.0.2

3 telnetでプリンタに接続します。



ユーザ名は「root」、パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下



メモ C9150dnは「MLETB12」と表示されます。

telnet 192.168.0.2 Trying 192.168.0.2 ... Connected to 192.168.0.2 Escape character is '^1'. EthernetBoard MLETB12 Ver 01.09 TELNET server. login: root 'root' user needs password to login. password: User 'root' logged in. No. Message Value (level.1) 1 : Setup TCP/IP

2 : Setup SNMP 3 : Setup NetWare 5 : Setup NetBEUI 6 : Setup printer trap 7 : Setup SMTP(E-Mail) 8 : Setup printer trap 9 : Maintenance 10 : Setup printer port 11 : Display Status 12 : IP Filtering Setup 97 : Network Reset 98 : Set default (Network) 99 : Exit setup Please select(1-99)?



11: 設定内容を表示します。

97: ネットワークを再起動します。

98: プリンタのネットワークの設定を初期化します。

99: 設定を変更して前画面に戻ります。

- ◆ 変更する項目の番号を入力し、「Enter Iキーを押します。
- 6 各項目を設定します。
- **6** プリンタからログアウトします。

新しい設定がプリンタに送信されます。

設定項目

TCP/IP設定画面

```
Please select(1 - 99)? 1
                      Value (level.2)
No. Message
 1 : TCP/IP Protocol : ENABLE
 2 : IP Address : 192.168.0.2
 3 : Subnet Mask
                    : 255.255.255.0
 4 : Default Gateway : 192.168.0.1
 5 : RARP Protocol
                   : DISABLE
 6 : DHCP/BOOTP Protocol: DISABLE
 7 : Auto IP Address : DISABLE
 8 : DNS Server(Pri.) : 0.0.0.0
 9 : DNS Server(Sec.) : 0.0.0.0
10 : root Password : "*****"
11 : Auto Discovery Setup
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1 - 99)? 11

No. Message Value (level.3)

1 : Network PnP : ENABLE
2 : Rendezvous % : ENABLE
3 : Printer Name : "ML849C9B"
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

※ Macintoshはサポートしていないため、Rendezvous機能は使用できません。

SNMP設定画面

```
Please select(1-99)? _2

No. Message Value (level.2)

1 : SysContact : ""
2 : SysName : ""
3 : SysLocation : ""
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

printer trap設定画面

```
Please select(1-99)? _6

No. Message Value (level.2)

1 : Prn-Trap Community : "public"
2 : Setup TCP#1 trap
3 : Setup TCP#2 trap
4 : Setup TCP#3 trap
5 : Setup TCP#4 trap
6 : Setup TCP#5 trap
7 : Setup IPX trap
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1-99)? 2
                       Value (level.3)
No. Message
 1 : TCP#1 Trap Enable
                          : DISABLE
 2 : Printer Reboot Trap : DISABLE
 3 : Receive Illegal Trap : DISABLE
                        : DISABLE
 4 : Online Trap
 5 : Offline Trap
                        : DISABLE
 6 : Paper Out Trap
                        : DISABLE
 7 : Paper Jam Trap
                        : DISABLE
                         : DISABLE
 8 : Cover Open Trap
                         : DISABLE
 9 : Printer Error Trap
10 : TCP#1 Trap Address
                         : 0.0.0.0
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1-99)? 7
 No. Message
                       Value (level.3)
 1 : IPX Trap Enable : DISABLE
 2 : Printer Reboot Trap : DISABLE
 3 : Receive Illegal Trap : DISABLE
 4 : Online Trap
                       : DISABLE
 5 : Offline Trap
                       : DISABLE
 6 : Paper Out Trap
                       : DISABLE
 7 : Paper Jam Trap
                       : DISABLE
 8 : Cover Open Trap : DISABLE
 9 : Printer Error Trap : DISABLE
 10 : IPX Trap Address : "000000000000"
 11 : IPX Trap Net
                         : "00000000"
 99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

SMTP(E-Mail)設定画面

```
Please select(1-99)? 7
                      Value (level.2)
No. Message
 1 : SMTP Transmit
                      : DISABLE
 3 : SMTP Server Name : ""
 4 : SMTP Port Number : 25
 5 : E-mail Address
 6 : Reply-To Address
 7 : Event to Address 1
 8 : Event to Address 2
 9 : Event to Address 3
10 : Event to Address 4
11 : Event to Address 5
12 : Signature line 1 : ""
13 : Signature line 2
14 : Signature line 3
15 : Signature line 4
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1-99)? 7
No. Message
                      Value (level.3)
1 : To Address 1
 2 : Re-send Interval : DISABLE
 3 : Off Line : DISABLE
 4 : Consumable Message : DISABLE
 5 : Toner Low/Out
                        : DISABLE
 6 : Paper Low/Out
                        : DISABLE
 7 : Paper Jam
                        : DISABLE
 8 : Cover Open
                        : DISABLE
 9 : Stacker Error
                         : DISABLE
10 : Mass Storage Error
                        : DISABLE
11 : Recoverable Error
                         : DISABLE
12 : Service Call Req.
                         : DISABLE
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

Maintenance設定画面

```
Please select(1-99)? 9
                       Value (level.2)
No. Message
 1 : FTP Service
                         : ENABLE
 2 : Telnet Service
                        : ENABLE
 3 : Web Service
                        : ENABLE
 4 : SNMP Service
                        : ENABLE
 5 : LAN Scale
                         : NORMAL
 6 : DefaultTTL
                          : 255
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

printer port設定画面

```
Please select(1-99)? _10
No. Message
                       Value (level.2)
 1 : BOJ String
 2 : EOJ String
 3 : BOJ String(KANJI) : ""
 4 : EOJ String(KANJI)
                         : "\x04"
 5 : Printer Type 🔆
                          : PS
 6 : TAB Size (char.)
                          : 8
 7 : Page Width (char.)
                          : 78
 8 : Page Length(line)
                          : 64
 9 : FTP/LPR Banner
                          : NO
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

※ 本機能はサポートしておりません。

IP Filtering設定画面

```
Please select(1-99)? 12
                        Value (level.2)
No. Message
 1 : IP Filtering
 2 : IP Address range 1
 3 : IP Address range 2
 4 : IP Address range 3
 5 : IP Address range 4
 6 : IP Address range 5
 7 : IP Address range 6
 8 : IP Address range 7
 9 : IP Address range 8
10 : IP Address range 9
11 : IP Address range 10
12 : Admin IP Address
                            : 0.0.0.0
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```



ストレージデバイスマネージャ

プリンタのハードディスクの設定、フォームデータの登録や削除、スプールジョブ の管理をするユーティリティです。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003日本語版の動作するコンピュータ

InternetExplorer4.0以上がインストールされていること

インストールします

- ●「プリンタソフトウェアCD-ROM lをセットします。
- ② CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [OKICOLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[OKICOLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

③ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



setup.exe

セットアッププログラムが起動します。

4 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。

⑤ [その他各種ユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



⑥ [ストレージデバイスマネージャ]を選択し、[インストール]をクリックします。



- 7 画面の指示に従ってセットアップします。
- **3**「C9150dn |画面で「終了]をクリックします。

起動します

● [スタート]-[プログラム] (WindowsXPでは[すべてのプログラム])-[沖データ]-[OKIストレージデバイスマネージャ]-[OKIストレージデバイスマネージャ]を選 択します。

詳しくはオンラインヘルプをご覧ください。

8 いろいろな用紙に印刷するための設定

手動で用紙の厚さを設定したい	194
はがき、往復はがきに印刷したい	196
封筒に印刷したい	198
ラベル紙に印刷したい	200
OHPシートに印刷したい	202



- (注・・この章では[ワードパッド]を例にしています。 ・アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。
 - ・プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご覧ください。
 - ・プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。



手動で用紙の厚さを設定したい

プリンタの操作パネルでメディアウェイト、メディアタイプを設定します。 メディアウェイトは用紙の厚さ、メディアタイプは用紙の種類に関する設定です。



- (注・・)・メディアウェイトは普通紙(一般に紙といわれるもの)やラベル紙に おいて、その厚さの違いで切り替える設定です。
 - ・メディアタイプはOHPやラベル紙のように、厚さだけでは管理でき ない印刷媒体と普通紙を切り分けるための設定です。フィルム系の 媒体や二重に重ねられている媒体は、その特性から厚さだけでは最 適な条件設定ができないため分けられています。(設定は各モードの 推奨紙に合わせていますので、できるだけ推奨紙を使用してくださ (' ')
 - ・普通紙のメディアウェイトは出荷時に[ジドウ]に設定されていま す。プリンタは普通紙の厚さを測定して印刷条件を自動設定し印刷 を行います。(紙厚自動設定)
 - ・通常使用される普通紙のほとんどは、厚さを検出することで定着温 度等の印刷条件設定が可能です。しかし、普通紙も種類によっては その表面相さ、構成成分の影響によって厚さだけでは最適条件に設 定されない場合があります。このような場合はメディアウェイトを 手動設定し、より良い状態で印刷できる設定に切り替えて使用して ください。
 - ・紙厚自動設定の場合、使用する用紙の厚さにより印刷速度を自動的 に切り替える場合があり、ファースト印刷時間が長くなることがあ ります。印刷速度を切り替えないで使用したい場合には、使用する 用紙厚に合わせてメディアウェイトを手動設定してください。選択 された用紙厚で印刷可能か事前にテストを行い、支障がないことを 確認してから使用してください。
 - ・紙厚自動設定は、電源投入またはトレイに用紙をセットした直後の 給紙時に実行します。極端に厚さの異なる用紙を同一トレイに混在 してセットした場合、混在する用紙に対し最適な定着温度が設定さ れません。同一トレイ内に極端に厚さの違う用紙が混在していた り、用紙搬送時に重送すると、アラームで停止します。
 - ・メディアウェイト、メディアタイプを適切な値に設定しないと印刷 品質が低下したり、定着器ユニットを傷めるおそれがあります。
 - ・用紙の種類と厚さにより、設定が必要な項目や設定値が異なります。

用紙の種類と厚さから、メディアウェイト、メディアタイプ の設定値を確認します。

種類	厚さ	メディアウェイト (用紙の厚さ)	メディアタイプ (用紙の種類)* ¹	プリンタドライバの [給紙方法] の設定* ²
普通紙*3	55~172kg (64~200g/m²)	ジドウ*8		普通紙
	55kg (64g/m²)	ウスイカミ*4		
	55~64kg (64~74g/m²)	フツウシ		
	65~77kg (75~90g/m²)	ヤヤアツイカミ	フツウシ	
	78~89kg (91~104g/m²)	アツイカミ		
	90~103kg (105~120g/m ²)	ヨリアツイカミ		
	104~172kg (121~200g/m²)	ゴクアツイカミ		
光沢紙*5	_	_	コウタクシ	光沢紙
はがき*6	_	_	_	_
封筒*6	_	_	_	_
ラベル紙	0.13~0.17mm未満	ヤヤアツイカミ	= 0* II 3. = 0* II 4ff	
	0.17~0.2mm	ゴクアツイカミ	ラベルシ	ラベル紙
OHPシート* ⁷	_	_	OHP	OHPシート

- *1: メディアタイプの工場出荷時の設定は[フツウシ]です。
- *2:プリンタドライバの[給紙方法]ではトレイとメディアタイプを設定することができ ます。


プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定する必要があります。

- *3: 両面印刷できる用紙の厚さは連量70~90kg(81~105g/m²)です。
- *4:普通紙でシワがでるときに設定します。
- *5:光沢紙はメディアタイプのみ設定します。メディアウェイトの設定は必要ありませ ん。メディアタイプの[コウタクシ]は、光沢紙など表面に光沢のある印刷媒体に適 したモードです。光沢紙は、白地に薄くトナーが付着しやすいため、印刷品質な ど、事前にテストを行い、支障がないことを確認してから使用してください。
- *6:はがき、封筒はメディアウェイト、メディアタイプの設定の必要はありません。
- *7:OHPシートはメディアタイプのみ設定します。メディアウェイトの設定は必要あり ません。
- *8: 普诵紙の厚さを自動測定して印刷を行います。普诵紙以外では自動測定は行いませ ん。メディアタイプとメディアウェイトを設定してください。



- ・メディアウェイトの[ゴクアツイカミ]、メディアタイプの[コウタクシ]、[ラベルシ]、[OHP]を設定すると、印刷速度が遅くなります。
- ・出荷時の設定ではOHP自動検出機能が有効となっています。給紙時にOHPシートを検出し、自動的に印刷条件設定を切り替えて印刷を行うため、メディアタイプの設定は必要ありません。推奨紙以外のOHPシートを使用した場合、自動検出ができない場合があります。このような場合は、メディアタイプで[OHP]を設定してください。
- ・部分印刷用紙などで誤ってOHPと判定され印刷速度が低下してしまう場合は、[インサツ メニュー]の[OHP ケンシュツ]を[ムコウ]に設定してください。
- ・トレイの抜き差しを行うと紙厚自動設定が実行されます。この場合、直後の給紙時に若干の待ち時間が発生します。
- 「レターヘッド」、「ボンドシ」、「サイセイシ」、「アツガミ」、「アライカミ」の各メディアタイプは名称として設定できますが、印刷時の設定効果は「フツウシ」と同じです。

2 操作パネルでメディアウェイトを設定します。

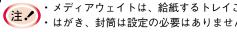

ここでは、トレイ1で普通紙(70kg)に印刷するときの設定手順([トレイ1メディアウェイト]を[ヤヤアツイカミ]に設定します)を説明します。

- ○ を数回押し、[メディア メニュー]を表示します。
- ② 1または 5を押し、[トレイ1 メディアウェイト]を表示します。
- 3 ②または ⑥を押し、[ヤヤアツイカミ]を表示します。
- **4 3** を押し、設定値の右側に「*****」を付けます。
- 6 4を押し、[オンライン]にします。

3 操作パネルでメディアタイプを設定します。



- ・メディアタイプの工場出荷時の設定は[フツウシ]です。普通紙に 印刷する場合はそのまま使用してください。
- ・メディアタイプは、給紙するトレイごとに設定してください。
- ・光沢紙、ラベル紙は必ず設定してください。
- ・OHPシートは自動検出できない場合に設定してください。
- ・はがき、封筒は設定の必要はありません。
- ・メディアタイプは[フツウシ]、[コウタクシ]、[ラベルシ]、 [OHP]以外は設定しないでください。

ここでは、マルチパーパストレイでOHPシートに印刷するときの設定手順 ([MPトレイ メディアタイプ]を[OHP]に設定します)を説明します。

- ② 1 または 5 を押し、[MPトレイ メディアタイプ]を表示します。
- **3** ②または **6** を押し、[OHP]を表示します。
- **4** (3) を押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- **⑤** 4 を押し、[オンライン]にします。




はがき、往復はがきに印刷したい

用紙をセットします。


はがき、往復はがきはマルチパーパストレイ、トレイ 1 から印刷することが できます。

用紙のセット方法は「5 印刷します」(95ページ)をご覧ください。

マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできま メモ す。詳しくは「手差しで1枚ずつ印刷します」(110ページ)をご覧くだ さい。

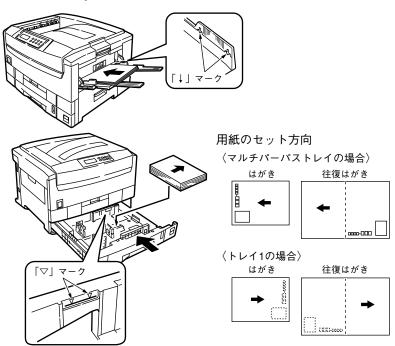

夕 フェイスアップスタッカを開きます。

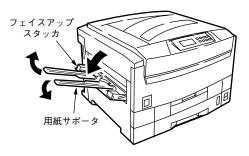

? 操作パネルで、プリンタ側の用紙サイズの設定を確認します。

, メモ Webブラウザからも設定できます。詳しくは「設定します」(180ページ) をご覧ください。

〈マルチパーパストレイの場合〉

- ② 1または5を数回押し、[MPトレイ ヨウシサイズ]を表示します。
- **3** ②または **6** を数回押し、[ハガキ]または[オウフクハガキ]を表示します。
- 4 3 を押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- **⑤** 4 を押し、[オンライン]にします。

〈トレイ1の場合〉

- ② 1 または5 を押し、[トレイ1 A5/A6 ヨウシ]を表示します。
- 3 [ハガキ]と表示されていることを確認します。
- 4 4 を押し、[オンライン]にします。

4 アプリケーションを起動します。

5 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法]、[排出先] を 選択し、印刷します。







- [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- ② [サイズ]で[はがき]または[往復はがき]、[印刷の向き]で[縦]または[横]を選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (4) [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では[詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (5) [設定]タブの[給紙方法]で[トレイ1]または[マルチパーパストレイ]を選択します。
- ⑤ [印刷オプション]タブの[排出先]で[スタッカ(フェイスアップ)]が選択されていることを確認し、 [OK]をクリックします。 (Windows2000では、[OK]をクリックする必要はありません。)
- 「印刷」画面で[OK]または[印刷]をクリックし、印刷します。




封筒に印刷したい

┦ 用紙をセットします。

封筒はマルチパーパストレイから印刷することができます。 用紙のセット方法は「5 印刷します」(95ページ)をご覧ください。

メモ マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。詳しくは「手差しで1枚ずつ印刷します」(110ページ)をご覧ください。

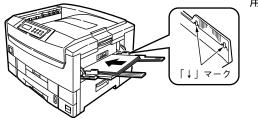


用紙のセット方向

対筒1~4 Com-9,Com-10 DL,C4,C5,Monarch





2 フェイスアップスタッカを開きます。

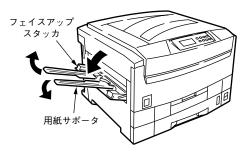

- 3 操作パネルで、プリンタ側の用紙サイズの設定を確認します。
 - メモ Webブラウザからも設定できます。詳しくは「設定します」(180ページ) をご覧ください。

 - **②** (1) または(5) を数回押し、[MPトレイ ヨウシサイズ]を表示します。
 - **3** ②または **6** を数回押し、[フウトウ1 ヨコオクリ](フウトウ1~フウトウ4)を表示します。
 - **4 3** を押し、設定値の右側に「*」を付けます。
 - 6 4 を押し、[オンライン]にします。

4 アプリケーションを起動します。

印刷したいファイルを開きます。

5 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法]、[排出先] を 選択し、印刷します。







- ① [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- (型 [サイズ]で[封筒1]~[封筒4]、 [印刷の向き]で[縦]または[横]を 選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **4** [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では[詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ⑤ [設定]タブの[給紙方法]で[マルチパーパストレイ]を選択します。
- ⑥ [印刷オプション]タブの[排出先]で[スタッカ(フェイスアップ)]が選択されていることを確認し、[OK]をクリックします。(Windows2000では、[OK]をクリックする必要はありません。)
- 7 「印刷」画面で[OK]または[印刷] をクリックし、印刷します。




ラベル紙に印刷したい

用紙をセットします。

ラベル紙はマルチパーパストレイから印刷することができます。 用紙のセット方法は「5 印刷します」(95ページ)をご覧ください。

マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできま メモ す。詳しくは「手差しで1枚ずつ印刷します」(110ページ)をご覧くだ さい。

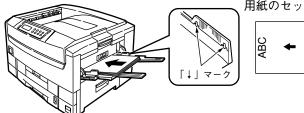


用紙のセット方向



(A4、B5、レター 横送りの場合)

クフェイスアップスタッカを開きます。

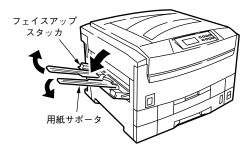

3 操作パネルでメディアウェイトを設定します。



(注.) メディアウェイトは、給紙するトレイごとに設定してください。

| Webブラウザからも設定できます。詳しくは「設定します」(180 ペー ジ)をご覧ください。

ここでは、MPトレイで0.1~0.17mm未満の厚さのラベル紙に印刷するとき の設定手順(「MPトレイ メディアウェイト]を[ヤヤアツイカミ]に設定し ます)を説明します。

- ② 1 または 5 を押し、[MPトレイ メディアウェイト]を表示します。
- 3 2または6を押し、[ヤヤアツイカミ]を表示します。
- **4 3** を押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- **6** 4を押し、[オンライン]にします。

▲ 操作パネルで、プリンタ側の用紙サイズの設定を確認します。

- メモ Webブラウザからも設定できます。詳しくは「設定します」(180ページ) をご覧ください。
- ② 1または 5を数回押し、[MPトレイ ヨウシサイズ]を表示します。
- **3** ② または**6** を数回押し、[A4 ヨコオクリ]、[A4 タテオクリ]、 [LETTER ヨコオクリ]または[LETTER タテオクリ]を表示します。
- **4 3** を押し、設定値の右側に「*****」を付けます。
- **⑤** 4 を押し、[オンライン]にします。
- **与**操作パネルで、メディアタイプを設定します。
 - **Web**ブラウザからも設定できます。詳しくは「設定します」(180ページ) をご覧ください。
 - \bigcirc を数回押し、[メディア メニュー]を表示します。
 - ② 1 または 5 を数回押し、[MPトレイ メディアタイプ]を表示します。
 - **3 2**)または **6**を数回押し、[ラベルシ]を表示します。
 - 4 3 を押し、設定値の右側に「*」を付けます。
 - 6 4 を押し、[オンライン]にします。
- 6 アプリケーションを起動します。 ロ刷したいファイルを開きます。

7 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法]、[排出先] を 選択し、印刷します。







- [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- (2) [サイズ]で[A4]または[レター]、 [印刷の向き]で[縦]または[横]を 選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ④ [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では[詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- **5** [設定]タブの[給紙方法]で[マルチパーパストレイ]を選択します。
- ⑤ [印刷オプション]タブの[排出先]で[スタッカ(フェイスアップ)]を 選択し、[OK]をクリックします。 (Windows2000では、[OK]をクリックする必要はありません。)
- 7 「印刷」画面で[OK]または[印刷] をクリックし、印刷します。




OHPシートに印刷したい

▼ 用紙をセットします。


OHP シートはマルチパーパストレイ、トレイ 1 から印刷することができます。 用紙のセット方法は「5 印刷します」(95ページ) をご覧ください。

メモ

マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。詳細は「手差しで1枚ずつ印刷します」(110ページ) をご覧ください。

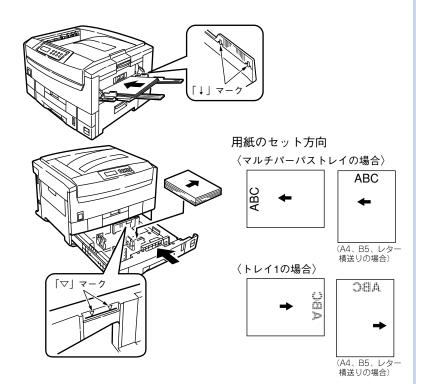

夕 フェイスアップスタッカを開きます。

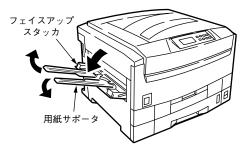

3操作パネルで、プリンタ側の用紙サイズの設定を確認します。 Webブラウザからも設定できます。詳細は「設定します」(180ページ) をご覧ください。

〈マルチパーパストレイの場合〉

- ● を数回押し、[メディア メニュー]を表示します。
- ② 1 または 5 を数回押し、[MPトレイ ヨウシサイズ]を表示します。
- **3** ② または **6** を数回押し、[A4 ヨコオクリ]、[A4 タテオクリ]、 [LETTER ヨコオクリ]または[LETTER タテオクリ]を表示します。
- **4 3** を押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- **⑤** 4 を押し、[オンライン]にします。

▲ 操作パネルで、メディアタイプを設定します。

- メモ
- ・Webブラウザからも設定できます。詳細は「設定します」(180ページ) をご覧ください。
- ・出荷時の設定ではOHP自動検出機能が有効となっています。給紙時にOHPシートを検出し、自動的に印刷条件設定を切り替えて印刷を行うため、メディアタイプの設定は必要ありません。推奨紙以外のOHPシートを使用した場合、自動検出ができない場合があります。このような場合は、メディアタイプで[OHP]を設定してください。
- ・部分印刷用紙などで誤ってOHPと判定され印刷速度が低下してしまう場合は、[インサツ メニュー]の[OHP ケンシュツ]を[ムコウ]に設定してください。
- (0)を数回押し、[メディア メニュー]を表示します。
- ② 1 または 5 を数回押し、[MPトレイ メディアタイプ]を表示します。
- **3** ② または **6** を数回押し、[OHP]を表示します。
- **4 3** を押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- **6** 4を押し、[オンライン]にします。
- **5** アプリケーションを起動します。

6 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法]、[排出先] を 選択し、印刷します。







- [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- ② [サイズ]で[A4]または[レター]、 [印刷の向き]で[縦]または[横]を 選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 【プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では[詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- [設定]タブの[給紙方法]で[トレイ1]または[マルチパーパストレイ]を選択します。
- (6) [印刷オプション]タブの[排出先] で[スタッカ(フェイスアップ)]を 選択し、[OK]をクリックしま す。

(Windows2000では、[OK]をクリックする必要はありません。)

7「印刷」画面で[OK]または[印刷] をクリックし、印刷します。

0

複数ページを1枚に印刷したい..... 206

両面印刷したい..... 209 ページ順に取り出したい..... 210 トレイを自動的に選択したい..... 210 表紙のみ別のトレイから給紙したい..... 211 同じ用紙サイズを大量に印刷したい..... 211

用紙サイズを変更したい..... 212

小冊子を作りたい(製本印刷) 222 細線がかすれるのを防ぎたい..... 222 高解像度で印刷したい..... 223

プリンタフォントに置き換えて印刷したい..... 226 コンピュータのフォントで印刷したい..... 226

プリンタドライバのデフォルトを変更したい..... 228 トナーをセーブして試し印刷したい..... 229 画像をきれいに印刷したい..... 229 印刷データをファイルに出力したい..... 230

複数枚に拡大して印刷したい(ポスター印刷) 207

ウォーターマークを印刷したい(スタンプ印刷) 213 文書を部単位で印刷したい(丁合印刷) 214

パスワードを入力してから印刷したい(認証印刷) 217 PCの開放を早くしたい (バッファ印刷) 219

9 便利な印刷機能


```
任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ・長尺印刷)..... 208
  複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印刷) ..... 215
プリンタのハードディスクにジョブを保存して繰り返し印刷したい..... 220
   プリンタにフォームを登録したい(フォームオーバーレイ)..... 224
    プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい..... 227
```

- ・この章では[ワードパッド]を例にしています。
- ・アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。
- ・プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ |をご覧ください。
- ・プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。




複数ページを1枚に印刷したい

複数ページのデータを1枚の用紙に縮小して印刷できます。

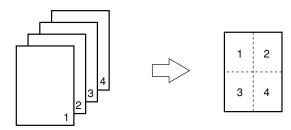



- (注.)・この機能はデータを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が 正確に合わない場合があります。
 - ・アプリケーションによっては利用できない場合があります。
 - とじ代も設定できます。

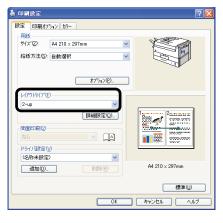

- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選 択します。
- **3** [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では「詳細設定」)をクリック します。

(Windows2000では、この操作 は必要ありません。)

- 4 [設定]タブの[レイアウトタイプ] で[n-up](nは1枚に印刷するペー ジ数)を選択します。
- 6 [詳細設定]をクリックし、必要に 応じて[枠線]、[ページ配置]、 [とじ代]を設定します。とじ代は 上下左右に0~30mmまで設定で きます。




複数枚に拡大して印刷したい(ポスター印刷)

元のデータを拡大し、複数枚の用紙に分割して印刷できます。






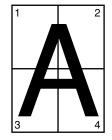



-)・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003で別のコンピュータ上の共有 プリンタでネットワークに接続している場合は利用できません。
 - ・WindowsXP/2000/Server2003で[ポスター印刷]が動作しない場合は、[プリンタとFAX]または[プリンタ]フォルダの[OKI C9150dn] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]-[詳細設定]-[プリントプロセッサ]で[MLLAPP3]を選択してください。

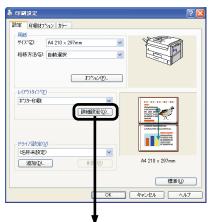



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では[詳細設定]) をクリックします。
 - (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [設定]タブの[レイアウトタイプ] で[ポスター印刷]を選択します。
- (5) [詳細設定]をクリックし、必要に応じて[拡大]、[トンボ]、[オーバーラップ]などを設定できます。




任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ・長尺印刷)

独自の用紙サイズを定義して通常の用紙サイズと同じように使用できます。



- ・マルチパーパストレイからのみ給紙できます。用紙カセットから は給紙できません。
- フェイスアップで排出してください。
- ・用紙サイズは縦長に設定してください。
- ・アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・長さが457.2mmを超える用紙の印刷品位は保証できません。連量 110kg (128g/m²) の用紙を使用してください。
- ・用紙サポータでサポートしきれない長さの用紙は手で支えてください。
- WindowsNT4.0プリンタドライバはコンピュータの管理者の権限が必要です。

[設定できるサイズ] 幅 : 76.2~328mm 長さ:127~1200mm

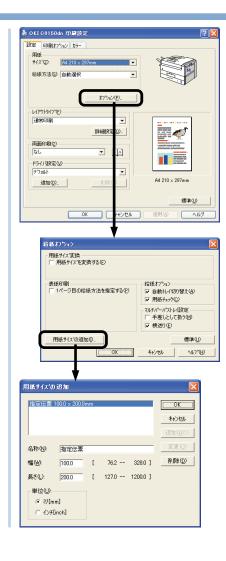

● [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。

(WindowsXPでは、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタ とその他のハードウェア]-[プリ ンタとFAX]をクリックします。)

2 プロパティを開きます。

ティ]を選択します。

WindowsMe/98/95の場合
[OKI C9150dn]アイコンをマウス
の右ボタンでクリックし、「プロパ

WindowsXP/2000/Server2003 の場合

[OKI C9150dn]アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[印刷設 定]を選択します。

WindowsNT4.0の場合

[OKI C9150dn] アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[ドキュメントの既定値] を選択します。


- **③** [設定]タブの[オプション]をクリックします。
- 4 「給紙オプション」画面で[用紙サイズの追加]をクリックします。
- 5 「用紙サイズの追加」画面で[名称]、「幅]、「長さ]を入力します。
- ⑥ [追加]をクリックします。

作成した用紙は、[設定]タブの[サイズ]リストの下の方に表示されます。 合計32個まで定義できます。




両面印刷したい

用紙の両面に印刷することができます。

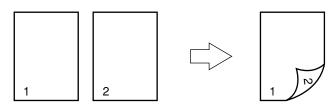



- ・A3用紙に両面印刷する場合は、64MB以上のメモリを追加(合計 128MB以上)することをお勧めします。
- ・アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・両面印刷できる用紙サイズはA3、A3ワイド、タブロイド、タブロイド、タブロイドエクストラ、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル(13インチ)、リーガル(13.5インチ)、リーガル(14インチ)、エグゼクティブのみです。A3ノビ用紙は紙づまりが発生するおそれがあるので保証できません。
- ・両面印刷できる用紙の厚さは、連量 $70 \text{kg} \sim 90 \text{kg} (81 \sim 105 \text{g/m}^2)$ です。それ以外の厚さでは紙づまりの原因になりますので使えません。
- ・A6用紙は使用できません。

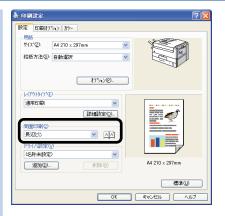

- ●アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では[詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作
 - (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [設定]タブの[両面印刷]で[長辺 とじ]または[短辺とじ]を選択し ます。




ページ順に取り出したい

複数ページの文書を印刷するとき、ページ順で取り出せます。

フェイスダウンで排出する

① プリンタ左側面のフェイスアップスタッカが閉じていることを確認します。

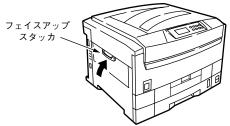



紙づまりをさけるため、連量152kg以上の厚紙、A6サイズ、カスタムサイズの普通紙、 はがき、往復はがき、 対筒、ラベルルフェイスアップスタッフェイスアップスタッフェイスに 排出してください。




トレイを自動的に選択したい

プリンタドライバで設定した用紙サイズに一致するトレイ(用紙カセット(トレイ1~5)、マルチパーパストレイ)を自動的に選択して印刷できます。



- ・必ず操作パネルで、マルチパーパストレイの用紙サイズを設定してください。
- ・操作パネルで「メディアタイプ」を「フツウシ」以外に設定している場合は「自動選択」ではなく、直接トレイを選択してください。

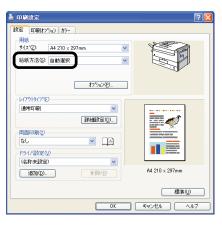

- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では[詳細設定])をクリックします。
 - (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [設定]タブの[給紙方法]で[自動 選択]を選択します。



表紙のみ別のトレイから給紙したい

表紙印刷

給紙オプション

用紙サイズ変換

变换(N):

給紙方法(S):

ŀ⊮2

用紙厚①:

プリン外設定


用紙サイス'の追加の...

□ 用紙サイスを変換する(F)

A4 -> A4

✓ 1ページ目の給紙方法を指定する(P)

複数ページの印刷ジョブで1ページ目を別のトレイから給紙できます。1ページ目の用紙の色や厚さを変えて表紙などを作成する場合に使用します。

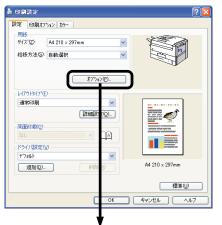

給紙はつべっと

▼ 用紙チェック(C)

✓ 横送り(E)

☑ 自動トレイ切り替え(A)


マルチパーパストレイ設定・

■ 手差しとして扱う(M)

キャンセル ヘルフ*(<u>H</u>)

標準(U)

- ↑ アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では[詳細設定])をクリックします。
 - (Windows2000では、この操作は 必要ありません。)
- (4) [設定]タブの[オプション]をクリックします。

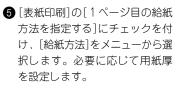



同じ用紙サイズを大量に印刷したい

トレイ1~5、マルチパーパストレイに同じ用紙をセットしている場合に、印刷中のトレイの用紙がなくなったら、他のトレイから継続して印刷することができます。



- ・必ず操作パネルで、各トレイのメディアウェイト、メディアタイプと、マルチパーパストレイの用紙サイズ、メディアウェイト、メディアタイプを一致させてください。
- ・A4、B5、レターは同じ用紙送り方向にセットしてください。




- ① アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では[詳細設定]) をクリック します。
 - (Windows2000では、この操作は 必要ありません。)
- **4** [設定]タブの[オプション]をクリックします。
- **⑤** [自動トレイ切り替え]にチェックを付けます。



用紙サイズを変更したい

印刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに印刷できます。

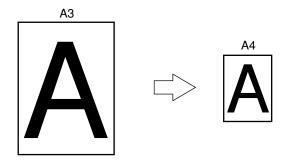

(注:)アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では[詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- **4** [設定]タブの[サイズ]で編集する用紙サイズを選択します。
- **⑤** [オプション]をクリックします。
- (6) [用紙サイズを変換する]にチェックを付け、[変換]で印刷したい用紙サイズを選択します。



ウォーターマークを印刷したい(スタンプ印刷)


アプリケーションから印刷される内容とは独立して[見本]や[社外秘]などの文字を重ね印刷できます。









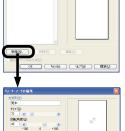



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では[詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- **4** [印刷オプション]タブの[ウォーターマーク]をクリックします。
- **5** [新規]をクリックします。


- ⑥「ウォーターマークの編集」画面で [文字列]を入力し[サイズ]他を選 択します。
- **⑦** [OK]をクリックします。




文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)

印刷ジョブをプリンタのメモリに蓄えて部単位で印刷することができます。

部単位を指定して印刷した場合

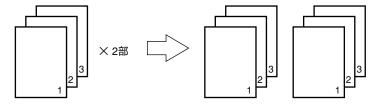


部単位を指定せずに印刷した場合

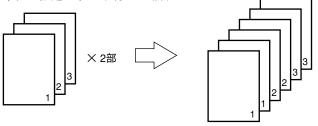



- ・印刷ジョブをスプールするメモリの容量が不足した場合、[チョウアイ エラー:ページガ オオスギマス]を表示して一部のみ印刷を行います。プリンタに内蔵ハードディスクが装着されていると、メモリが不足しても内蔵ハードディスクにスプールして印刷します。
- ・アプリケーションによっては利用できない場合があります。

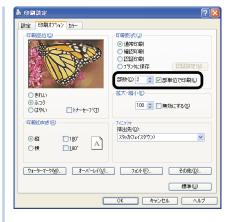

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では[詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション]タブで[部数]に 印刷部数を入力し、[部単位で印刷]にチェックを付けます。



複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印刷)

印刷ジョブをプリンタのハードディスクに蓄えて、最初に一部のみ印刷して確認 し、その後残りの部数を印刷することができます。



-)・プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。
- ・印刷ジョブを蓄える内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、 [ディスク ファイルシステム フル]を表示して一部のみ印刷を行います。
- ・アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要があります。詳しくは「内蔵ハードディスク」(29ページ)をご覧ください。
- ・内蔵ハードディスクに「キョウツウ | パーティションが必要です。

1 アプリケーションから印刷します。





- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では[詳細設定])をクリック します。

(Windows2000では、この操作 は必要ありません。)

- 4 [印刷オプション]タブで[部数]に 印刷部数を入力します。
- (5) [印刷形式]で[確認印刷]を選択します。
- ⑥「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワード」を入力し、[OK]を クリックします。

印刷時にジョブ名を入力する 印刷をかけると、ジョブ名を入力す

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでるようになります。

4桁の数字で設定します。

パスワード

ジョブ名

最大16文字までの半角英数字で設 定します。

- 2 印刷結果を確認します。
- **3** 問題がなければ、プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。

 - ② 1 または 5 を押し、[パスワード セッテイ]を表示します。
 - 3 2または 6を押し、パスワードの最初の桁を入力します。
 - 4 1 を押し、2つめの桁にカーソルを移動します。
 - **⑤** 手順**2**, **③**を繰り返し、4桁のパスワードを入力したら、**③** を押します。
 - **6** [ジョブ セレクト]で**2**または**6** を押し、印刷するジョブ(手順1で入力したジョブ名)を選択します。

 - **8** [SET COLLATING AMOUNT]が表示されたら、残りの印刷部数を確認し、 **3** を押します。

残りの部数の印刷が行われます。

- メモ ・パスワードを誤って入力した場合は、手順4で 1または 5を 押すと手順2に戻ります。
 - ・印刷を行わない場合は、手順(多で) を押すと、[ジョブ サクジョ]と表示します。
 3 を押すとジョブを削除できます。
 また、OKIストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除できます。

OKI ストレージデバイスマネージャでジョブを削除する方法

- 【スタート]-[プログラム] (WindowsXPでは[すべてのプログラム])-[沖データ]-[OKI ストレージデバイスマネージャ]-[OKI ストレージデバイスマネージャ]を選択します。
- ②「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選択し、「開始」をクリックします。
- ③ [閉じる]をクリックします。
- 4 下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューから [スプールジョブの管理]を選択します。
- (5) [確認印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、 [ユーザジョブの参照]を選択し、パスワードを入力し[パスワードの適用]をクリックします。 [全てのジョブの参照]を選択し、管理者パスワード(デフォルトはPASSWORD)を入力し、[管理者パスワードの適用]をクリックすると、プリンタに格納されているすべての確認印刷ジョブが表示されます。
- ⑤ リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックします。
- ♠ 完了画面で「OK」をクリックします。



パスワードを入力してから印刷したい(認証印刷)

印刷ジョブをプリンタのハードディスクに蓄えて、プリンタの操作パネルでパス ワードを入力してから印刷することができます。



- ・プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。
- ・印刷ジョブを蓄える内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、 [ディスク ファイルシステム フル]を表示し、印刷は行われません。
- ・プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらか じめ設定しておく必要があります。詳しくは「内蔵ハードディスク」 (29ページ)をご覧ください。
- ・内蔵ハードディスクに「キョウツウ | パーティションが必要です。

1 アプリケーションから印刷します。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では[詳細設定])をクリック します。

(Windows2000では、この操作 は必要ありません。)

- 4 [印刷オプション]タブの[印刷形式]で[認証印刷]を選択します。
- ⑤「認証設定」画面で「ジョブ名」、 「パスワード」を入力し、[OK]を クリックします。

印刷時にジョブ名を入力する 印刷をかけると、ジョブ名を入力す る画面がでるようになります。

パスワード

4桁の数字で設定します。

6 印刷します。
[印刷時にジョ

[印刷時にジョブ名を入力する]に チェックした場合、「認証設定」画 面で「ジョブ名」を入力し、[OK] をクリックします。

ジョブ名

最大16文字までの半角英数字で設 定します。

プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。

- (0)を押し、[インサツ ジョブ メニュー]を表示します。
- **2 1** または **5** を押し、[パスワード セッテイ]を表示します。
- 3 2または6を押し、パスワードの最初の桁を入力します。
- 4 1 を押し、2つめの桁にカーソルを移動します。
- **5** 手順**2**, **3**を繰り返し、4桁のパスワードを入力したら、**3** を押します。
- **6** [ジョブ セレクト]で2または6を押し、印刷するジョブ(手順1で入力したジョブ名)を選択します。
- (3)を押します。
- (3) を押します。

認証印刷ジョブが行われます。

メモ ・パスワードを誤って入力した場合は、手順4で 1または 5を 押すと手順2に戻ります。

・印刷を行わない場合は、手順**⑤**で 7を押すと、[ジョブ サクジョ]と表示します。 3を押すとジョブを削除できます。 また、OKIストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除できます。

OKI ストレージデバイスマネージャでジョブを削除する方法

- [スタート]-[プログラム] (WindowsXPでは[すべてのプログラム])-[沖データ]-[OKI ストレージデバイスマネージャ]-[OKI ストレージデバイスマネージャ]を選択します。
- ②「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選択し、「開始」をクリックします。
- ③ [閉じる]をクリックします。
- 4 下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューから [スプールジョブの管理]を選択します。
- (5) [認証印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、 [ユーザジョブの参照]を選択し、パスワードを入力し[パスワードの適用]をクリックします。 [全てのジョブの参照]を選択し、管理者パスワード(デフォルトはPASSWORD)を入力し、[管理者パスワードの適用]をクリックすると、プリンタに格納されているすべての認証印刷ジョブが表示されます。
- **⑥** リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックします。
- ♠ 完了画面で「OK」をクリックします。



PCの開放を早くしたい(バッファ印刷)

印刷ジョブをブリンタのハードティスクに蓄えて、大容量のジョブや複雑なジョブ の処理からコンピュータを早く開放することができます。



-)・プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。
- ・印刷ジョブを蓄える内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、 [ディスク ファイルシステム フル]を表示し、印刷は行われません。
- ・プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要があります。詳しくは「内蔵ハードディスク | (29ページ)をご覧ください。
- ・内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。
- ・バッファ印刷しない場合と比較すると、印刷完了時間は遅くなります。



OK キャンセル ヘルフ*(H) 標準(L)

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では[詳細設定]) をクリックします。
 - (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション]タブの[その他] をクリックします。
- **⑤** [ホストの開放を優先する]に チェックを付けます。



プリンタのハードディスクにジョブを保存して繰り返し印刷したい

印刷ジョブをプリンタのハードディスクに保存し、プリンタの操作パネルでパス ワードを入力して何度も繰り返しそのデータを印刷することができます。



- ・プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。
- ・印刷ジョブを蓄える内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、 [ディスク ファイルシステム フル]を表示し、印刷は行われません。
- ・プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらか じめ設定しておく必要があります。詳しくは「内蔵ハードディスク」 (29ページ)をご覧ください。
- ・内蔵ハードディスクに「キョウツウ|パーティションが必要です。

1 アプリケーションから印刷します。





- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では[詳細設定])をクリック します。
 - (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [印刷オプション]タブの[印刷形式]で[プリンタに保存]を選択します。
- ⑤「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワード」を入力し、[OK]を クリックします。

印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力す る画面がでるようになります。

パスワード

4桁の数字で設定します。

6 印刷します。

[印刷時にジョブ名を入力する]に チェックした場合「認証設定」画面 で「ジョブ名」を入力し、[OK]を クリックします。

ジョブ名

最大16文字までの半角英数字で設 定します。

プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。

- **2 1** または**5** を押し、[パスワード セッテイ]を表示します。
- **3** 2 または 6 を押し、パスワードの最初の桁を入力します。
- 4 1 を押し、2つめの桁にカーソルを移動します。
- **5** 手順**2**, **3**を繰り返し、4桁のパスワードを入力したら、**3** を押します。
- **⑥** [ジョブ セレクト]で**②**または**⑥** を押し、印刷するジョブ(手順1で入力したジョブ名)を選択します。
- 7 3 を押します。
- (3) を押します。

印刷ジョブが行われます。

- メモー・パスワードを誤って入力した場合は、手順4で 1または 5を 押すと手順2に戻ります。

OKI ストレージデバイスマネージャでジョブを削除する方法

- [スタート]-[プログラム] (WindowsXPでは[すべてのプログラム])-[沖データ]-[OKI ストレージデバイスマネージャ]-[OKI ストレージデバイスマネージャ]を選択します。
- ②「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選択し、「開始」をクリックします。
- ③ [閉じる]をクリックします。
- 4 下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューから [スプールジョブの管理]を選択します。
- (5) [認証印刷ジョブ] にチェックが付いていることを確認し、 [ユーザジョブの参照] を選択し、パスワードを入力し[パスワードの適用] をクリックします。 [全てのジョブの参照] を選択し、管理者パスワード(デフォル
 - トはPASSWORD)を入力し、[管理者パスワード(アフォルトはPASSWORD)を入力し、[管理者パスワードの適用]をクリックすると、プリンタに格納されているすべての認証印刷ジョブが表示されます。
- **6** リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックします。
- ⑦ 完了画面で[OK]をクリックします。




小冊子を作りたい(製本印刷)

パンフレットのような小冊子を作成できます。



(注!) アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。

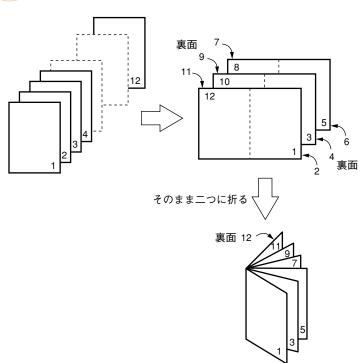



- ・WindowsXP/2000/NT4.0 /Server2003で別のコンピュータ上の共有 プリンタでネットワークに接続している場合は利用できません。
- ・WindowsXP/2000/Server2003で「製本印刷」が選択できない場合 は、[プリンタとFAX]または[プリンタ]フォルダの[OKIC9150dn]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]-[詳細設 定]-[プリントプロセッサ]で[MLLAPP3]を選択してください。





- **↑** アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選 択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では[詳細設定])をクリック します。

(Windows2000では、この操作 は必要ありません。)

- ▲ [設定]タブの[レイアウトタイプ] で[製本印刷]を選択します。
- **⑤** [詳細設定]をクリックし、必要に 応じて[折丁]、[2up]、[右開 き]、[とじ代]を設定します。

折丁

製本するページの単位です。

右開き

小冊子が右開きになるよう印刷し ます。

⑥ [設定]タブの[サイズ]で用紙サイ ズを選択し、[オプション]をク リックして [用紙サイズを変換す る]にチェックを付けて、「変換] で該当する値を選択します。

メモ (例) A3サイズの用紙を使用してA4サイズの小冊子を作る場合 [詳細設定]の[用紙サイズ]で[A3]を選択します。




高解像度で印刷したい

600×1200dpiの高解像度で印刷することができます。



プリンタに64MB以上のメモリを追加(合計128MB以上)する必要があります。

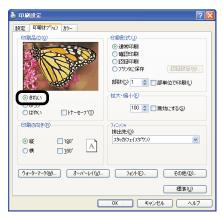

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では[詳細設定])をクリック します。 (Windows2000では、この操作

は必要ありません。)

(4) [印刷オプション]タブの[印刷品位]で[きれい]を選択します。




細線がかすれるのを防ぎたい


アプリケーションから極細線が指定されたとき、線がかすれて印刷されるのを防ぎます。この機能は標準でオンになっています。



アプリケーションによってはバーコードなどの間隔が狭くなることがあります。その場合はこの機能をオフにしてください。

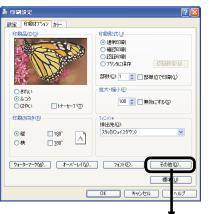

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では[詳細設定])をクリック します。
 - (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション]タブの[その他] をクリックします。

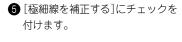





プリンタにフォームを登録したい(フォームオーバーレイ)

プリンタに帳票、ロゴなどをフォームとして登録し、重ね合わせて印刷することができます。



- ・プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用でき ます。
- ・OKI ストレージデバイスマネージャのセットアップについては、「ストレージデバイスマネージャ」(192ページ) をご覧ください。


1 フォームを作成します。

- [印刷先のポート]を[FILE:]にします。詳しくは「印刷データをファイルに出力したい」(230ページ)をご覧ください。
- 2 アプリケーションでプリンタに登録したいフォームを作成します。
- ③ 印刷します。
 保存するファイル名を入力し、保存先を選択します。
- 4 「印刷先のポート」を元に戻します。

2 OKI ストレージデバイスマネージャでフォームをプリンタに登録します。

- [スタート]-[プログラム] (WindowsXPでは[すべてのプログラム])-[沖データ]-[OKI ストレージデバイスマネージャ]-[OKI ストレージデバイスマネージャ]を 選択します。
- ②「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始]をクリックします。
- 3 [閉じる]をクリックします。
- 4 [ファイル]メニューから[プロジェクトの新規作成]を選択します。

⑤ [ファイル]メニューの[プロジェクトへファイルの追加]を選択し、手順1で作成したフォームのファイルを選択します。プロジェクトにフォームファイルが追

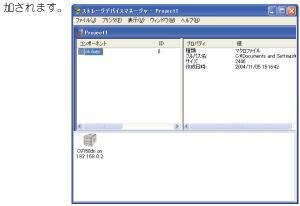

6 プロジェクトに追加したフォームファイルをダブルクリックし、[ID]に任意の 数字を入力し、[OK]をクリックします。ボリューム、パス名は変更しないでく ださい。



- ⑦下のウインドウでプリンタを選択し、[ファイル]メニューから[プロジェクトの 送信]を選択します。フォームファイルがプリンタに登録されます。
- 8 [OK]をクリックします。
- **9** OKI ストレージデバイスマネージャを終了します。

3 プリンタドライバでオーバーレイを登録し、アプリケーションから印刷します。

- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXP/Server2003では[詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション]タブの[オーバーレイ]をクリックします。
- (5) 「オーバーレイ」画面の[オーバーレイを使用する] にチェックを付け、[オーバーレイの定義] をクリックします。



(5) [オーバーレイ名]を入力し、[ID]にOKI ストレージデバイスマネージャで登録したフォームのIDを入力します。



- メモ オーバーレイはフォームのグループです。1つのオーバーレイに3つの ID(フォームファイル)を登録することができます。フォーム、オー バーレイは登録した順に重ね合わされます。
- ⑦ [印刷するページ]でそのオーバーレイを適用するページを選択します。ページを指定して適用する場合は、「カスタム」を選択し、[ページを指定]に適用するページを入力します。
- 8 [追加]をクリックします。
- ⑨ [閉じる]をクリックします。
- ⑩ 定義したオーバーレイの中から印刷に使用するオーバーレイを選択し、[追加]をクリックします。▼ 7/2 は



- **11** [OK]をクリックします。
- 12印刷します。



プリンタフォントに置き換えて印刷 したい

TrueTypeフォントをプリンタ内蔵フォントに置き換えて印刷できます。



フォントの置き換え機能は、文書の体裁は保持しますが、フォント のデザインを再現させるものではありません。フォントのデザイン を正確に印刷する必要がある場合は、フォントの置き換え機能を無 効にしてください。



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では[詳細設定])をクリックします。
 - (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [印刷オプション]タブの[フォント]をクリックします。
- ⑤「フォント」画面の[プリンタフォントで置き換える]にチェックを付けます。
- ⑤ [フォント置き換えテーブル]で TrueTypeフォントをどのプリン タフォントに置き換えるかを指定 します。



コンピュータのフォントで印刷したい

TrueTypeフォントを画面表示のまま出力できます。



印刷時間が長くなることがあります。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では[詳細設定])をクリックします。

(Windows2000では、この操作 は必要ありません。)

- 4 [印刷オプション]タブの[フォント]をクリックします。
- ⑤「フォント」画面の「プリンタフォントで置き換える」のチェックを 外します。

アウトラインフォントとしてダ ウンロード

プリンタでフォントイメージを作 成します。

ビットマップフォントとしてダ ウンロード

プリンタドライバでフォントイ メージを作成します。



プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい


プリンタドライバで設定した内容を保存することができます。

複数箇所の設定を変更した内容を保存しておくと、次回からドライバ設定を指定するだけで自動的に複数箇所の設定が保存されていた内容に変更されます。



【注♪】WindowsNT4.0はコンピュータの管理者の権限が必要です。

設定を保存します

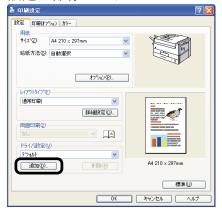

1 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。

(WindowsXP/Server2003では、 [スタート]-[コントロールパネル]- [プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。)

2プロパティを開きます。

WindowsMe/98/95の場合 [OKI C9150dn]アイコンをマ ウスの右ボタンでクリックし、 「プロパティ]を選択します。

WindowsXP/2000/Server2003 の場合

[OKI C9150dn]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、 [印刷設定]を選択します。

WindowsNT4.0の場合
[OKI C9150dn]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、
[ドキュメントの既定値]を選択します。



- ① レイアウトタイプ、印刷オプション、カラーなど各設定を変更します。
- 4 [設定]タブの[ドライバ設定]で[追加]を選択します。
- (5) [設定名] に設定の名前を入力し、 [OK] をクリックします。

用紙の情報を保存する

チェックを付けると、[設定]タブの[用紙]の設定も保存します。



最大14個まで保存する ことができます。

保存した設定を呼び出して使います



- 1 アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [ドライバ設定]で、使用する設定 を選択し、[OK]をクリックしま す。



プリンタドライバのデフォルトを変更したい

頻繁に変更する機能は初期設定を変更すると便利です。



WindowsNT4.0はコンピュータの管理者の権限が必要です。

WindowsMe/98/95プリンタドライバ



- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。
- ② [OKI C9150dn] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- **3** 各設定を変更し、[OK]をクリックします。

WindowsXP/2000/Server2003プリンタドライバ



- - (WindowsXP/Server2003では、 [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェ ア]-[ブリンタとFAX]をクリック します。)
 - ② [OKI C9150dn] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定]を選択します。
 - **3** 各設定を変更し、[OK]をクリックします。

WindowsNT4.0プリンタドライバ



- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。
- ② [OKI C9150dn]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[ドキュメントの既定値]を選択します。
- **3** 各設定を変更し、[OK]をクリックします。



トナーをセーブして試し印刷したい

トナーの消費量を節約するように印刷します。全体の色を明るくする(印刷の濃度を下げる)ことでトナーの消費量を節約します。同時に100%黒の色はそのまま保存することで、きれいな黒文字の再現を両立させています。

トナーセーブをしてもなるべく画像のバランスが失われにくくするために中間調を バランスよく明るくすることで調整します。このため、トナーの節約の量は印刷画像によってことなります。

注・ 100%黒の色には無効です。



- アプリケーションを記動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では[詳細設定])をクリック します。

(Windows2000では、この操作 は必要ありません。)

(4) [印刷オプション]タブの[トナーセーブ]をチェックします。

メモ

トナーセーブとオフィスドキュメントの設定を有効/無効にした時の印刷の濃度の目安

例えば、シアン100%の色を印刷した時の濃度は表のようになります。 数値が小さいほど、印刷結果は明るい感じになります。

✓:有効 —:無効

トナーセーブ	オフィスドキュメント	印刷の濃度
_	_	100%
_	✓	約95%(標準の設定)
✓	_	約85%
✓	✓	約70%

実際のトナーセーブとオフィスドキュメントの設定による印刷の濃度の変化は、印刷する画像によって異なります。



写真やイラストをきれいに印刷したい

C9150dnは、標準ではトナーの消費量を抑えつつ、読み易さを損なわない、一般的なオフィスドキュメントの印刷に適した設定になっています。

写真やイラストなどの画像を多く含んだドキュメントをよりきれいに印刷したい場合は、以下の設定を行ってください。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では[詳細設定])をクリック します。

(Windows2000では、この操作 は必要ありません。)

(4) [カラー]タブの[オフィスドキュメント]のチェックを外します。



印刷データをファイルに出力したい

印刷データをファイルに書き出して保存することができます。




(注♪) WindowsXP/2000/NT4.0はコンピュータの管理者の権限が必要です。

WindowsMe/98/95プリンタドライバ



- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。
- 2 [OKI C9150dn]アイコンをマウ スの右ボタンでクリックし、[プ ロパティ]を選択します。
- ③ [詳細]タブの[印刷先のポート]で [FILE:]を選択し、[OK]をクリッ クします。
- 4 印刷します。[ファイルへ出力]で 「ファイル名]を入力し、「フォル ダ]を選択し、[OK]をクリックし ます。

WindowsXP/2000/Server2003/NT4.0プリンタドライバ

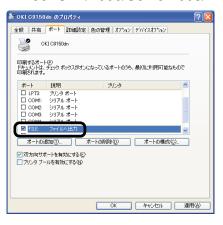

- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。
 - (WindowsXP/Server2003では、 [スタート]-[コントロールパネル]-「プリンタとその他のハードウェ ア]-[プリンタとFAX]をクリック します。)
- 2 [OKI C9150dn]アイコンをマウ スの右ボタンでクリックし、「プ ロパティ]を選択します。
- ③ 「ポート]タブの「印刷するポート] で[FILE:]を選択し、[OK]をク リックします。
- 4 印刷します。[ファイルへ出力]で [出力先ファイル名]を入力し、 [OK]をクリックします。

10 カラーについて

カラーマッチングについて232
簡単にカラーマッチングしたい232
パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい
ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい 238
色見本印刷して希望色のRGB値を決めたい241
特定の色味を強くしたい、または弱くしたい 243
色ずれ補正を微調整したい
カラー調整の設定をファイルに保存したい 246
カラー調整の設定をファイルから読み込みたい 248
カラー調整の設定を削除したい250
黒の部分の仕上りを変更したい251
モノクロ(白黒)で印刷したい251
文字と背景の間の白すじをなくしたい(ブラックオーバープリント)



カラーマッチングについて

カラーマッチング

データの作成から出力までに至る作業過程において、カラーを一貫した手法に基づ いて管理することが重要になります。例えばスキャナやデジタルカメラやモニタ等 は黒に対して「赤」「青」「緑」の3色の光を加えた配合率をRGBカラー空間上の値とし てカラーを表現します(加法混色)。一方プリンタは白(白色光)に対して、「赤 [「青] 「緑 1の3色を反射光から取り除く、「シアン 「マゼンタ」「イエロー 1と「黒 1の4色のト ナーの配合率をCMYKカラー空間上の値としてカラーを表現します(減法混色)。 RGBカラー空間やCMYKカラー空間は、お使いの機器に依存したカラー空間である ために、カラー空間を変換する際にそれぞれの機器の特性を考慮しないと再現され た色も異なった色になってしまいます。

データの作成から出力までカラーの一貫性を維持するには、機器によるカラーの違 いを考慮してカラー変換する必要があります。この処理をカラーマッチングといい ます。カラーマッチングを行うプログラムをカラーマネジメントシステム(CMS)と いいます。

本プリンタでは、プリンタドライバのカラーマッチングとアプリケーションのカ ラーマッチングを利用することができます。



(注♪) カラーマッチングを使用しても、印刷色がモニタ上の色に比べくす。 んで見えることがあります。これはプリンタで再現できる色の範囲 がモニタで再現できる色の範囲より狭いため、カラーマッチングを 使用してもモニタトの鮮やかなカラーが再現できないためです。

簡単にカラーマッチングしたい

プリンタドライバでカラーマッチングを行います。RGBカラースペースの印刷デー タをプリンタのCMYKカラースペースに変更する際にカラーマッチング処理が適用 されます。



- アプリケーションを記動します。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選 択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では「詳細設定」)をクリック します。 (Windows2000では、この操作
- ♠ 「カラー」タブの「カラーモード」で [カラー(推奨)]を選択します。

は必要ありません。)



[カラー(ユーザ設定)]に すると[カラー調整]、 [黒の生成]、[明暗の調 整]が設定できます。



パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい

カラー調整ユーティリティを使用して、Microsoft ExcelやWordなどで選択したパレットの色を調整範囲内で指定することができます。



- ・カラー調整ユーティリティのセットアップについては、138ページをご覧ください。
- ・プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・テスト印刷はB5サイズ以上の用紙を使用してください。
- ・プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。
- カラー調整ユーティリティを使用してカラーマッチングを行う場合、WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003ではコンピュータの管理者の権限が必要です。

1 カラー調整ユーティリティで、カラー調整を行います。

- [スタート]-[プログラム] (WindowsXPでは[すべてのプログラム])-[沖データ]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。
- ② [パレットカラーを調整します]を選択し、[次へ]をクリックします。



③「プリンタ選択」画面が表示されたら、使用するプリンタを選択し、「次へ」をクリックします。




カラー調整ユーティリティが起動します。

メモ インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタ ドライバごとに設定を行ってください。

◆ 設定選択ページが表示されたら、リストボックスから設定を選択して[サンプル印刷]をクリックします。



「色見本サンプル」が印刷されます。

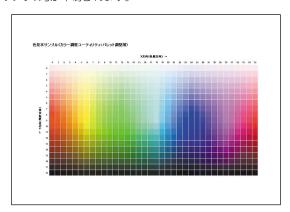

6 [次へ]をクリックします。




「パレットカラー調整」画面が表示されます。

⑥ [テスト印刷]をクリックします。



「調整対象色サンプル」が印刷されます。

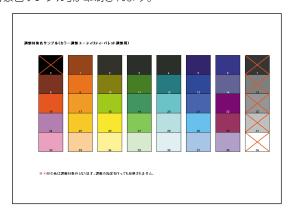




(注:/) ×印がついている色は調整できません。

⑦「パレットカラー調整」画面のパレット(画面色)と、印刷された「調整対象色サンプル」を比較します。異なる色があった場合、調整を行います。(以下は赤丸の部分のパレットカラーを調整する場合の例です)

《調整対象色サンプル》

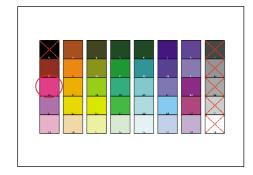

《「パレットカラー調整」画面》



❸「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)をクリックします。




「調整値入力」画面が表示されます。

⑨ X値、Y値のプルダウンで調整可能な範囲を確認します。



メモー全体のバランスを考慮して、調整可能な範囲は色により異なります。

●「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)に対して調整範囲内で最も希望する色を「色見本サンプル」の中から探し、X方向(色相)、Y方向(明度)の値(X値、Y値)を確認します。

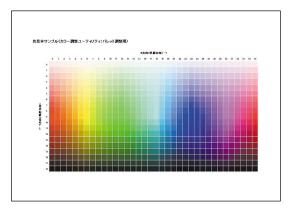

● 「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)をクリックします。



「調整値入力」画面が表示されます。

②「調整値入力」画面で、⑩で確認したX値とY値を選択し、[OK]をクリックします。



「パレットカラー調整」画面に戻ります。

(3) [テスト印刷]をクリックして「調整対象色サンプル」を印刷します。変更後の「調整対象色サンプル」の色が、設定した値の色見本サンプルの色に近づいているか確認し、「次へ」をクリックします。

他にも調整したい色がある場合は、8~13を繰り返します。



⚠ 設定の名前を入力し、「保存」をクリックします。



(5) [OK]をクリックします。



(注・) プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、「終了]をクリックしてください。

⑥ [完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。

クプリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では[詳細設定])をクリック します。

(Windows2000では、この操作 は必要ありません。)

- (4) [カラー]タブの[カラーモード]で [カラー(ユーザ設定)]を選択します。
- ⑤ [カラー調整]で[ユーザー設定]に チェックを付け、カラー調整ユー ティリティで作成した設定値を選 択します。





ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい

カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラーマッチン グすることができます。



- (注♪)・カラー調整ユーティリティのセットアップについては、138ペー ジをご覧ください。
 - ・プリンタドライバごとに設定を行ってください。
 - ・テスト印刷はB5サイズ以上の用紙を使用してください。
 - ・プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。
 - ・カラー調整ユーティリティを使用してカラーマッチングを行う場 合、WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003ではコンピュータの管理 者の権限が必要です。

- カラー調整ユーティリティで、ガンマ値・色相などを変更し ます。
- $\{1, 2, 2, -1\}$ [プログラム] (WindowsXPでは[すべてのプログラム])-[沖データ]-「カラー調整ユーティリティ]-「カラー調整ユーティリティ]を選択します。
- 2 [ガンマ・色相を補正します]を選択し、[次へ]をクリックします。



プリンタ選択 I画面が表示されたら、調整するプリンタを選択し、「次へ」をク リックします。



カラー調整ユーティリティが起動します。

|インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタ ドライバごとに設定を行ってください。


❹ リストボックスから基準となるモードを選択し、「次へ」をクリックします。



⑤ ガンマ、色相、明度・彩度の各スライドバーの値を変更して調整します。



- メモ
- ・ガンマ用スライドバーで全体の明暗を、色相/明度用スライドバーで出 力色を調整できます。
 - ・[ガンマ]を左方向に調整するほど明るくなります。
 - ・プリンタ色ボタンで調整対象色が切り替えられます。
 - ・[色相]は色相環の順方向(十)または逆方向(一)に各色を調整します。
 例えば、Y(黄)のスライドバーを(十)方向に動かすとG(緑)に近づき、
 (一)方向に動かすとR(赤)に近づきます。

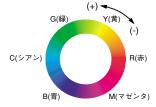

• [インクの原色を使用する]にチェックを付けると、プリンタの標準の色相に一致させることができ、以下のように印刷します。

-	x = = = = = = = = = = = = = = = = = = =		
	色相	印刷トナー	
	R	イエロー50% + マゼンタ50%	
	Υ	イエロー100%	
	G	シアン50% + イエロー50%	
	С	シアン100%	
	В	マゼンタ50% + シアン50%	
	М	マゼンタ100%	

⑥ [テスト印刷]をクリックします。



「調整確認サンプル」が印刷されます。

- 8 [保存]をクリックします。

⑨ 設定の名前を入力し、[OK]をクリックします。



⑩ [OK]をクリックします。



プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[完了]をクリックしてください。

● [完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。

2 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では[詳細設定])をクリック します。 (Windows2000では、この操作
- (4) [カラー]タブの[カラーモード]で [カラー(ユーザ設定)]を選択します。

は必要ありません。)

- (5) [カラー調整]で[ユーザー設定]に チェックを付け、カラー調整ユー ティリティで作成した設定値を選 択します。
- プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終了]をクリックしてください。



色見本印刷して希望色のRGB値を決めたい

色見本印刷ユーティリティはプリンタでRGB色の見本を印刷するためのユーティリティです。印刷された色見本を見ることにより、希望する色を印刷するにはアプリケーションでどのようなRGB値の指定を行えばよいかを確認することができます。




- ・Windows95では利用できません。
- ・色見本印刷ユーティリティのセットアップについては、138ページをご覧ください。

◀ 色見本を印刷します。

- [スタート]-[プログラム] (WindowsXPでは[すべてのプログラム])-[沖データ]-[色見本印刷ユーティリティ]-[色見本印刷ユーティリティ]を選択します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- ③ プリンタを選択します。
- **4** [OK]または[印刷]をクリックします。

色見本が3ページ印刷されます。

(サンプル)

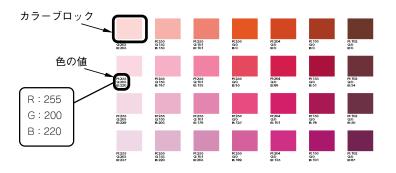

- メモ カラーブロックの下に表示されるRGB値は、カラーブロックのR (赤)、G(緑)、B(青)の色の成分量(0~255)を表しています。
- ⑤印刷された色見本から、印刷したい色を選択し、印刷されているRGB値をメモします。

メモ 色見本に印刷したい色がない場合は、以下の手順で色見本のカスタマイズを行います。




- [ファイル]メニューの[カスタム 色見本]を選択します。
- 2 希望の色がモニタ画面で表示されるまで、3つのバーを調整し、 [OK]をクリックします。

色相: 色相を変更します。Oは 赤を示し、値を増加す ると緑方向へひと回り します。



彩度: 鮮やかさを変更します。彩度が高ければより鮮やかに、低ければ 濁った色(グレー)となります。

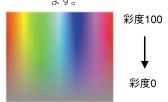

明度: 濃さを変更します。明度が最大(100%)の場合には白、最も暗くなる(0%)と黒となります。



- **③** [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- 4 プリンタを選択します。
- **⑤** [OK]または[印刷]をクリックします。

プリンタから1ページ印刷されます。

⑥ 色見本に希望する色が見つからない場合は、手順①から繰り返します。

- ? アプリケーションから希望する色を印刷します。
 - ① アプリケーションを起動します。
 - ② アプリケーション上で、テキストやグラフィックを選択し、印刷したい色の色見本のRGB値を変更します。
 - 注・ アプリケーション上での色の指定方法は、各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。
 - 3 印刷します。
 - (注く) アプリケーションから希望する色を印刷する際、色見本を印刷したときに使用した設定値と同じプリンタドライバ設定値を使用し



特定の色味を強くしたい、または弱くしたい

プリンタの色味を好みに合わせて調整する場合は、プリンタの操作パネルで調整を 行ってください。

調整は、各色の淡い(Highlight)・濃い(Dark)・中間(Mid-tone)の3か所の部分を濃 くしたり、薄くしたりすることで指定します。

ここでは、シアンの色の淡い部分を少し濃くする手順について説明します。シアン の他の部分や、他の色を調整したい場合は、それぞれの色について調整を行ってく ださい。



(注・) プリントジョブアカウンティングで[ローカルプリント]が[印刷不可]、 または[カラー印刷不可]に設定されている場合は印刷できません。


カラー調整パターンを印刷します。

- ♠トレイにA4用紙をセットします。
- 2 0 を数回押し、[カラー メニュー]を表示します。
- 3 1 または 5を数回押し、[カラー チョウセイ/パターン インサツ] を表示します。
- 4 (3) を押します。

カラー調整パターン印刷が開始されます。

カラー調整パターンには四角が縦11行、横4列で配置されていて、縦11行 は色の調子を表しており、[HIGHLIGHT淡い部分]、[MID-TONE中間部]、 [DARK濃い部分]とそれぞれの文字右側に破線が印刷されています。 横4列は左からシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックを表しており、「シ アン]、「マゼンタ]、「イエロー」、「ブラック]と印刷されています。

6 4 を押し、[オンライン]にします。

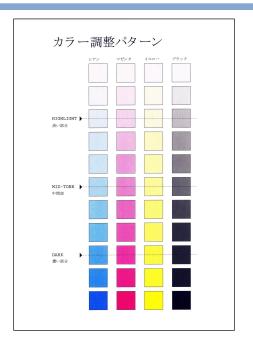

2 シアンの色の調子を調整します。

淡い部分の調整は、淡い部分(Highlight)の設定値を変更します。

- 2 1 または 5 を数回押し、[シアン HIGHLIGHT/XX](XXは現在設定されている値)を表示します。
- 3 ② または 6 を数回押し、現在設定されている値より数字を増やします。

メモ 数字を増やすと濃い方向に、減らすと薄い方向に調整されます。

- 4 3 を押します。数字の右側に[*]が表示されます。
- **6** 4 を押し、[オンライン]にします。

3 アプリケーションから印刷します。

好みの調子にならない場合は手順1,2を繰り返してください。



色ずれ補正を微調整したい

シアン、マゼンタ、イエロー各色の黒に対する版ずれを色ずれと呼びます。 プリンタは自動色ずれ補正機能により定期的に補正を行っていますが、印刷条件に よっては色ずれが気になる場合があります。

用紙送り方向の色ずれについては、自動補正結果に対してさらに手動で微調整する ことができます。実際の印刷結果で気になる部分を微調整してください。

ここでは、シアンを微調整する手順を説明します。調整したい色が他にもある場合は同様の手順で調整を行ってください。

シアンの色ずれを微調整します。

印刷結果をみて用紙送り方向に対してシアンが上方向にずれている場合

- ①を数回押し、[カラー メニュー]を表示します。
- ② 1または 5を数回押し、[シアン イチズレ ビチョウセイ/XX](XX は現在設定されている値)を表示します。
- ③ ② または ⑥ を数回押し、現在設定されている値より数字を増やします。

メモ 設定値のプラスは黒を基準として画像が下方向に調整されます。

- 4 3 を押します。数字の右側に[*]が表示されます。
- 6 4を押し、[オンライン]にします。

夕 印刷します。

色ずれが気になる場合は上記手順を繰り返してください。



カラー調整の設定をファイルに保存したい

カラー調整ユーティリティで設定した内容をファイルに保存できます。



- ・カラー調整ユーティリティのセットアップについては、138ページをご覧ください。
- ・プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・テスト印刷はB5サイズ以上の用紙を使用してください。
- ・プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。
- ・カラー調整ユーティリティを使用するには、WindowsXP/2000/ NT4.0/Server2003ではコンピュータの管理者の権限が必要です。

┫ カラー調整ユーティリティを起動します。

- [スタート]-[プログラム] (WindowsXPでは[すべてのプログラム])-[沖データ]-「カラー調整ユーティリティ]-「カラー調整ユーティリティ]を選択します。



3 設定を保存したいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。



「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。




2 設定を保存します。

● [エクスポート]をクリックします。




② 「設定のエクスポート」画面で設定リストからエクスポートしたい設定を選択し、 [エクスポート]をクリックします。

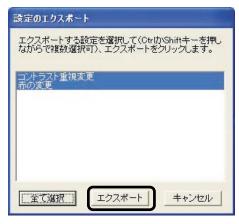

くせ CtrlキーまたはShiftキーを押しながら選択すると、複数の設定を選択できます。

③ 保存場所を選択し、設定用のフォルダ名を入力して[保存]をクリックします。

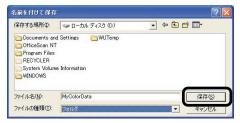

4 [OK]をクリックします。



⑤ [完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。



カラー調整の設定をファイルから読み込みたい

カラー調整の設定をファイルから読み込むことができます。



- (注♪・カラー調整ユーティリティのセットアップについては、138ペー ジをご覧ください。
 - ・プリンタドライバごとに設定を行ってください。
 - ・テスト印刷はB5サイズ以上の用紙を使用してください。
 - ・プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。
 - ・カラー調整ユーティリティを使用するには、WindowsXP/2000/ NT4.0/Server2003ではコンピュータの管理者の権限が必要です。

カラー調整ユーティリティを起動します。

- 「カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。
- ② [設定をインポート・エクスポート・削除します]を選択し、「次へ]をクリック します。



❸ 設定を読み込みたいプリンタを選択し、「次へ」をクリックします。



「設定のインポート/エクスポート/削除 |画面が表示されます。



2 設定を読み込みます。


● [インポート]をクリックします。



② 読み込みたい設定が保存されているフォルダ内の".CCM"ファイルを選択し、 [開く]をクリックします。



③「設定のインポート」画面の設定リストからインポートしたい設定を選択し、[インポート]をクリックします。

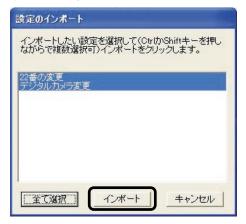

メモ CtrlキーまたはShiftキーを押しながら選択すると、複数の設定を選択できます。

4 設定が読み込めたことを確認し、[完了]をクリックします。





カラー調整の設定を削除したい

不要になったカラー調整を削除できます。

1 カラー調整ユーティリティを起動します。

- ① [スタート]-[プログラム] (WindowsXPでは[すべてのプログラム])-[沖データ]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。



3 設定を保存したいプリンタを選択し、「次へ」をクリックします。



4 削除したい設定をリストから選択し、「削除]をクリックします。



⑤ [はい]をクリックし、設定を削除します。



6 設定が削除されたことを確認し、[完了]をクリックします。





黒の部分の仕上りを変更したい

カラーで印刷するときの黒の部分の仕上りを変えられます。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では[詳細設定])をクリック します。

(Windows2000では、この操作 は必要ありません。)

4 [カラー]タブで[カラー(ユーザ 指定)]を選択し、[黒の生成]から適当な項目を選択します。

黒の生成

・自動

印刷するドキュメントに合わせて 最適な方法で黒を生成します。

CMYKトナーで生成 イメージ中の黒の生成方法を指定 します。

シアン、マゼンタ、イエロー、黒 のトナーで黒を合成します。茶色 に近い黒になります。

・黒(K)トナーのみで生成 黒トナーのみで黒を印刷します。



モノクロ(白黒)で印刷したい

印刷データに手を加えることなく、カラーデータをグレースケール(階調のある白黒)で印刷します。



- ① アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では[詳細設定])をクリック します。

(Windows2000では、この操作 は必要ありません。)

4 [カラー]タブの[カラーモード]で [グレースケール]を選択します。



文字と背景の間の白すじをなくしたい(ブラックオーバープリント)

黒100%の文字を色の付いた背景上に描画する場合に、文字と背景部分を重ねあわせて印刷(オーバープリント)することができます。文字と背景の境界に白すじなどの隙間ができた場合に設定してください。



- ・アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・文字が黒100%でない場合や、文字がアウトライン抽出等によりグラフィックス化されている場合やイメージとなっている場合には利用できません。

例えば、WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003でMicrosoft Officeアプリケーションを使用する場合、True Typeフォントを使用して大きな文字を印刷すると、アプリケーション側で文字をグラフィックイメージに置き換えるため、ブラックオーバープリントが効かないことがあります。この場合はプリンタ内蔵フォントを指定してください。

・背景の色が濃い場合(トナー層厚として240%を超える場合)にはトナーがきちんと定着しないことがあります。例えばシアン50%、マゼンタ50%、イエロー50%の背景色の上に黒100%の文字を描画すると、トナー層厚は50+50+50+100=250%となり、240%を超えることになります。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 【プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では[詳細設定]) をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- **4** [印刷オプション]タブの[その他] をクリックします。
- (5) [黒い文字は背景の上に重ね合わせて印刷する] にチェックを付けます。

11 ネットワーク機能について

254	ネットワーク設定項目の一覧	
266	ネットワーク機能を初期化します	
267	ノトワークの設定情報(Network Information)を印刷します	ኦ
268	IPアドレスの設定	
271	DHCP/BOOTPを使います	
276	RARPを使います	
277	セキュリティ機能を使います	
290	メール送信機能(SMTP)を使います	
298	SNMPを使います	



ネットワーク設定項目の一覧

プリンタのネットワーク機能で設定できる項目を説明します。

現在設定されている値は、ネットワークの設定情報(Network Information)で確認できます。

設定値を変更するには、TELNET, Webブラウザ, AdminManager, Quick Setupを使用します。

TCP/IP

	-75 C			
	項 目 TELNET Webブラウザ AdminManager			機能説明
TELNET				
TCP/IP Protocol	TCP/IP	TCP/IPプロ トコルを使 用する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	TCP/IP プロトコルの使用/非使用を 設定します。
IP Address	IPアドレス	IPアドレス	192.168.100.100	IP アドレスを設定します。
Subnet Mask	サブネット マスク	サブネット マスク	255.255.255.0	サブネットマスクを設定します。
Default Gateway	ゲートウェ イアドレス	デフォルト ゲートウェ イ	192.168.100.254	ゲートウェイ(デフォルトルータ)アドレスを設定します。0.0.0.0 はルータなしを意味します。
RARP Protocol	RARP	RARPを使用 する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	RARPサーバへIPアドレス取得を要求 するか、しないかを設定します。
DHCP/ BOOTP Protocol	DHCP/ BOOTP	DHCP/ BOOTPを使 用する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	DHCP/BOOTPサーバへIPアドレス取 得を要求するか、しないかを設定しま す。
Auto IP Address	サーバを使 用しないア ドレス解決	Network PnP 設定IP アドレス自 動設定	ENABLE (自動設定する) DISABLE (自動設定しない)	サーバを使用しないでIPアドレスを取得する機能の使用/非使用を設定します。
DNS Server(Pri.)	DNSサーバ アドレス(プ ライマリ)	DNSサーバ プライマリ サーバ	0.0.0.0	ブライマリDNSサーバのIPアドレスを設定します。SMTP(E-Mail)プロトコルを使用するときに設定してください。「SMTP Server Name」をIPアドレスで設定する場合は、設定する必要はありません。
DNS Server (Sec.)	DNSサーバ アドレス(セ カンダリ)	DNSサーバ セカンダリ サーバ	0.0.0.0	セカンダリDNSサーバのIPアドレスを設定します。SMTP(E-Mail)プロトコルを使用するときに設定してください。「SMTP Server Name」をIPアドレスで設定する場合は、設定する必要はありません。

網かけ部は初期値です。

	項目			+4% ←b.≅X □□
TELNET	Webブラウザ	AdminManager	設定値	機能説明
Network PnP	自動検出機能 Windows (ネットワー ク・ブラグ・ アンド・プレ イ使用)	Network PnP設定 Network PnPを使用 する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	WindowsのネットワークPlug&Play機能の使用/非使用を設定します。
Printer Name	自動検出機 能 プリンタ名	Network PnP 設定デ パイス名	「ML」+「イーサ ネットアドレス 下6桁」	ネットワークPlug&Play機能で、ブリンタ名をコンピュータにどのように表示させるかを設定します。
root Password	パスワード 設定	rootパスワー ド	イーサネットア ドレス下6桁	管理者パスワードを変更します。15文字以内の英数字です。大文字、小文字は区別されます。忘れてしまうと設定を変更できなくなります。
_	link-localア ドレス	_	169.254.xxx.xxx	Network Plug&Playのサービスで使用 されるアドレスです。 本アドレスは自動的に決定されます。 各ユーティリティや操作パネルからは 変更できません。

SNMP

項目		設定値	機能説明	
TELNET	Webブラウザ	AdminManager	以化胆	1成日と4元・7月
SysContact	System Contact	SysContact	なし	システム管理者の連絡先を入力しま す。半角で255文字以内、全角で127 文字以内です。
SysName	System Name	SysName	なし	ブリンタの名前を入力します。半角で255 文字以内、全角で127文字以内です。
SysLocation	System Location	SysLocation	なし	ブリンタの設置場所を入力します。半 角で255文字以内、全角で127文字以 内です。
_	プリンタ管 理番号	_	なし	お客様がブリンタを管理するための数値を入力することができます。半角で8文字以内です。

NetWare

網かけ部は初期値です。

	項目			
TELNET	Webブラウザ	AdminManager	設定値	機能説明
NetWare Protocol	NetWare	NetWareプロトコルを使用する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	NetWareの使用/非使用を設定します。
Protocol	通信プロト コル	プロトコル	IPX TCP/IP	NetWareを動作させるプロトコルを IPXかTCP/IPに設定します。
Frame Type	フレームタ イプ	フレームタ イプ	AUTO ETHER-II (ETHERNET-II) 802.2 (IEEE802.2) 802.3 (IEEE802.3) SNAP(SNAP)	NetWare上でブリンタが接続するフレームタイプを設定します。この値は通常変更する必要はありません。
PrinterName	プリンタ名	NetWareプ リンタ名	「ML」+「イーサ ネットアドレス 下6桁」+「-prn1」	リモートブリンタを動作させるときの 設定項目でブリンタ名を設定します。 ファイルサーバの設定内容と合わせる 必要があります。
NetWare Mode	印刷モード	動作モード	RPRINTER (リモートプリンタ) PSERVER (プリントサーバ)	動作モードをプリントサーバモードか リモートプリンタモードにするか設定 します。

プリントサーバ

	項目			144 AF = Y DD
TELNET	Webブラウザ	AdminManager	設定値	機能説明
IP NDS Tree	ツリー	NDSツリー 名	なし	NDSのツリー名を設定します。ブリントサーバを登録したファイルサーバが属するツリー名を指定してください。 31文字以内の英数字です。 この設定はNetWareのブロトコルをPに設定したときのみ有効です。
IP NDS Context	コンテキスト	NDSコンテ キスト	なし	NDSのコンテキスト名を設定します。 ブリントサーバの属するコンテキスト名 を指定してください。77文字以内の英 数字です。この設定はNetWareのブロト コルをPに設定したときのみ有効です。
IP Print Server Name	プリント サーバ名	プリント サーバ名	「ML」+「イーサ ネットアドレス 下6桁」	ファイルサーバの名前を設定します。 最大8台のファイルサーバを指定でき ます。47文字以内の英数字です。 この設定はNetWareのプロトコルをIP に設定したときのみ有効です。
IP Password	_	-	なし	ファイルサーバにログインするためのパスワードを設定します。31文字以内の英数字です。ファイルサーバにブリンタ用のパスワードを設定した場合にはこの項目の設定が必要です。この設定はNetWareのプロトコルをPに設定したときのみ有効です。
IP Job Polling Time	_	_	2秒 { 4秒 { 255秒	キューにジョブを見つけに行く時間間隔を設定します。 短くするとすぐに印刷が開始されますが、ネットワーク回線が混みます。 この設定はNetWareのプロトコルをIPに設定したときのみ有効です。
IPX NDS Tree	ツリー	NDSツリー 名	なし	NDSのツリー名を設定します。プリントサーバを登録したファイルサーバが属するツリー名を指定してください。31文字以内の英数字です。この設定はNetWareのプロトコルをIPXに設定したときのみ有効です。

網かけ部は初期値です。

	項目		-ルナ/士	10% AF = X □□
TELNET	Webブラウザ	AdminManager	設定値	機能説明
IPX NDS Context	コンテキス ト	NDSコンテ キスト	なし	NDSのコンテキスト名を設定します。 ブリントサーバの属するコンテキスト 名を指定してください。77文字以内の 英数字です。この設定はNetWareのブロトコルをIPXに設定したときのみ有 効です。
IPX Print Server Name	プリント サーバ名	プリント サーバ名	「MLJ+「イーサ ネットアドレス 下6桁」	ブリントサーバ名を設定します。ファイルサーバに設定したブリントサーバ 名と同じに設定してください。31文字 以内の英数字です。 この設定はNetWareのプロトコルを IPXに設定したときのみ有効です。
IPX Password	ファイル サーバのロ グインパス ワード	ログインパ スワード	なし	ファイルサーバにログインするための パスワードを設定します。31文字以内 の英数字です。 ファイルサーバにブリンタ用のパス ワードを設定した場合にはこの項目の 設定が必要です。 この設定はNetWareのプロトコルを IPXに設定したときのみ有効です。
IPX Job Polling Time	ジョブポー リング時間	ジョブポー リング間隔	2秒 { 4秒 { 255秒	キューにジョブを見つけに行く時間間隔を設定します。 短くするとすぐに印刷が開始されますが、ネットワーク回線が混みます。 この設定はNetWareのプロトコルをIPXに設定したときのみ有効です。
IPX Bindery Mode	バインダリ モード	バインダリ モード	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	バインダリモードの使用/非使用を設定します。NetWareのバージョンが、6.0/5.0/4.1のバインダリネットワーク、または3.12へ接続するときには「Enable」、6.0/5.0/4.1のNDSで使用するときには「Disable」を設定します。この設定はNetWareのプロトコルをIPXに設定したときのみ有効です。
IPX File Server #1- 8	ファイル サーバ名	接続する ファイル サーバ #1-8	なし	ファイルサーバの名前を設定します。 最大8台のファイルサーバを指定でき ます。47文字以内の英数字です。 この設定はNetWareのプロトコルを IPXに設定したときのみ有効です。

リモートプリンタ

	項目		設定値	機能説明
TELNET	Webブラウザ	AdminManager	以 た胆	1成月七 4元 4万
IPX PrintServer #1-8	プリント サーバ名	接続するプ リントサー バ #1-8	なし	接続するブリントサーバ名を設定します。最大8台のブリントサーバを指定できます。47文字以内の英数字です。この設定はNetWareのブロトコルをIPXに設定したときのみ有効です。
IPX JobTimeout	ジョブタイ ムアウト	ジョブタイ ムアウト	4秒 { 10秒 { 255秒	最後の印刷ジョブパケットを受け取ってからポートを解放するまでの時間を設定します。 通常は初期設定で使用します。この値が小さすぎると印刷が崩れ易くなり、大きすぎると他のブロトコルからの印刷がなかなか始まらなくなります。この設定はNetWareのプロトコルをIPXに設定したときのみ有効です。

NetBEUI

網かけ部は初期値です。

	項目			₩₩₩₩₽₽₽₽
TELNET	Webブラウザ	AdminManager	設定値	機能説明
NetBEUI Protocol	NetBEUI	NetBEUIプロトコルを使用する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	NetBEUIの使用/非使用を設定します。
Computer Name	コンピュー タ名	コンピュー タ名	「ML」+「イーサ ネットアドレス 下6桁」	コンピュータ名を設定します。この名前でNetBEUI上で識別されます。 Windowsであればネットワークコン ピュータ中のPrintServerグルーブに表示されます。15文字以内の英数字です。*1
Workgroup Name	ワークグ ループ名	ワークグ ループ	PrintServer	ワークグループ名を設定できます。こ の名称でWindowsのネットワークコン ピュータ中に表示されます。15文字以 内の英数字です。
Comment	コメント	コメント	EthernetBoard MLETB12	コメントを設定します。Windowsのネットワークコンピュータで表示形式を詳細に設定したときにこのコメントが表示されます。48文字以内の英数字です。
WINS Server(Pri.)	WINSサーバ (プライマ リ)	WINSサーバ プライマ リサーバ	0.0.0.0	Windows環境で、ネームサーバ(コン ピュータ名からIPアドレスに変換する ためのサーバ)を使用している場合に、 ネームサーバのIPアドレスまたはネー ムサーバ名を設定します。
WINS Server (Sec.)	WINSサーバ (セカンダ リ)	WINSサーバ セカンダ リサーバ	0.0.0.0	Windows環境で、ネームサーバ(コン ピュータ名からIPアドレスに変換する ためのサーバ)を使用している場合に、 ネームサーバのIPアドレスまたはネー ムサーバ名を設定します。
WINS Scope ID	スコープID	WINSサーバ スコープ ID	なし	WINSのScopeIDを設定します。1〜 223文字の英数字です。

*1: 表示されたアイコンを開くと、下表のようなファイルが存在します。

ディレクトリ	ファイル名	機能				
SETUP	Config.ini	IPアドレスの設定変更ができます。 このファイル中のIPアドレスを変更して、またもとの位置 に戻すだけでブリンタのIPアドレスをファイルに記載した 値に変更することができます。 プリンタのもつWeb Pageを起動します。				
	Websetup					
REPORT	Status.txt	ブリンタに設定されている設定値の概要を表示します。 このファイルは変更することができません。現在の設定を 表示するファイルですから、Report.txtとは内容が異なる 場合があります。				
	Report.txt	ブリンタに設定されている設定値の詳細を表示します。 このファイルは変更することができません。設定値を表示 するファイルですから、Status.txtとは内容が異なる場合 があります。				



- (注)・本プリンタのMaster Browser機能は、Workgroup名が「PrintServer」 の場合にのみ起動します。Master Browser機能は同一Workgroup内 に存在するマシンの情報を管理し、他のWorkgroupからの一覧要求 に応答する機能です。
 - ・沖データ製プリンタ以外の機器のWorkgroupに「PrintServer」の名 前をつけた場合、その機器は正常に管理されなくなります。(その 機器がネットワーク上で見えなくなることがあります。)
 - ・本プリンタのMaster Browser機能で管理できるプリンタは最大8台 です。
 - ・NetBEUIプロトコルでは、他のユーザ(他のプロトコルを含む)か らのジョブの印刷中はエラーメッセージが表示され、印刷できま せん。

printer trap

網かけ部は初期値です。

	' 項 目			桐のりのは初知他しょ。
TELNET		AdminManager	設定値	機能説明
Prn-Trap Community	プリンタ Trapコミュ ニティ名設定	プリンタ Trapコミュ ニティ名	public	プリンタTrapのコミュニティ名を設定します。31文字以内の英数字です。
TCP #1-5 Trap Enable	Trap送信許 可 #1-5	TCP #1-5 Printer Trap を有効にす る	ENABLE (有効にする) DISABLE (有効にしない)	TCP #1-5でプリンタTrapを使用する かどうか設定します。
TCP #1-5 Printer Reboot Trap	プリンタ再 起動 #1-5	TCP #1-5 プリンタリ ブート	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタが再起動したときにSNMP メッセージを送信するかを選択しま す。
TCP #1-5 Receive Illegal Trap	不正Trap受 信 #1-5	TCP #1-5 受信異常	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	「プリンタTrapコミュニティ名設定」で 指定した以外のコミュニティ名でブリ ンタにアクセスしたときにTrapを使用 するかどうか設定します。
TCP #1-5 Online Trap	オンライン #1-5	TCP #1-5 オンライン	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタがON-LINEになるたびに SNMPメッセージを送信するかを設定 します。
TCP #1-5 Offline Trap	オフライン #1-5	TCP #1-5 オフライン	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタがOFF-LINEになるたびに SNMPメッセージを送信するかを設定 します。
TCP #1-5 Paper Out Trap	用紙なし #1-5	TCP #1-5 用紙なし	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタが用紙切れ状態になったとき にSNMPメッセージを送信するかを選 択します。
TCP #1-5 Paper Jam Trap	用紙ジャム #1-5	TCP #1-5 用紙ジャム	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタに用紙がつまったときに SNMPメッセージを送信するかを選択 します。
TCP #1-5 Cover Open Trap	カパーオー プン #1-5	TCP #1-5 カバーオー プン	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタのカバーが開かれるたびに SNMPメッセージを送信するかを選択 します。

	項目			機能説明
TELNET	Webブラウザ	AdminManager	設定値	1度作品,17
TCP #1-5 Printer Error Trap	プリンタエ ラー #1-5	TCP #1-5 プリンタエ ラー	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタにエラーが発生したときに SNMPメッセージを送信するかを選択 します。
TCP #1-5 Trap Address	プリンタ Trapアドレ ス設定 #1-5	TCP#1-5	0.0.0.0	TCP/IPの場合のTrap送信先アドレスを設定します。設定値は10進数「************************************
IPX Trap Enable	IPX Trap送 信許可	IPX Printer Trapを有効 にする	ENABLE (有効にする) DISABLE (有効にしない)	IPXでブリンタTrapを使用するかどう か設定します。
IPX Printer Reboot Trap	IPX プリン タ再起動	IPX プリン タリブート	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタが再起動したときにSNMP メッセージを送信するかを選択しま す。
IPX Receive Illegal Trap	IPX 不正 Trap受信	IPX 受信異 常	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	「ブリンタTrapコミュニティ名設定」で 指定した以外のコミュニティ名でブリ ンタにアクセスしたときにTrapを使用 するかどうか設定します。
IPX Online Trap	IPX オンラ イン	IPX オンラ イ ン	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタがON-LINEになるたびに SNMPメッセージを送信するかを設定 します。
IPX Offline Trap	IPX オフラ イン	IPX オフラ イン	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	プリンタがOFF-LINEになるたびに SNMPメッセージを送信するかを設定 します。
IPX Paper Out Trap	IPX 用紙な し	IPX 用紙な し	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタが用紙切れ状態になったとき にSNMPメッセージを送信するかを選 択します。

網かけ部は初期値です。

	項目			
TELNET		AdminManager	設定値	機能説明
ILLINLI	Web 7 7 7 9	Auminiviariagei		
IPX Paper Jam Trap	IPX 用紙 ジャム	IPX 用紙 ジャム	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	プリンタに用紙がつまったときに SNMPメッセージを送信するかを選択 します。
IPX Cover OpenTrap	IPX カバー オープン	IPX カバー オープン	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタのカバーが開かれるたびに SNMPメッセージを送信するかを選択 します。
IPX Printer ErrorTrap	IPX プリン タエラー	IPX プリン タエラー	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	プリンタにエラーが発生したときに SNMPメッセージを送信するかを選択 します。
IPX Trap Address/ Net	IPX プリン タTrapアド レス設定	IPX	000000000000000000000000000000000000000	IPXの場合のTrap送信先アドレスを設定します。設定値は、ネットワークアドレス(8桁)+ノードアドレス(12桁)で入力します。「00000000:00000000000000」の場合はトラップを発行しません。アドレスは1か所のみ指定できます。

SMTP (E-Mail)

	項目		設定値	機能説明
TELNET	Webブラウザ	AdminManager	议 是胆	(成月ヒョル・グ)
SMTP Transmit	SMTP送信	_	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	SMTP(E-Mail)送信プロトコルを使用するかどうか設定します。
SMTP server name	SMTPサー パ	_	なし	SMTPサーバ名を設定します。ドメイン名もしくはIPアドレスを指定してください。ドメイン名を指定する場合は、DNS(Pri)(sec)の設定が必要です。
SMTP port number	SMTPポー ト番号	_	25	SMTPのポート番号を設定します。通常は初期設定でご使用ください。
E-Mail address	プリンタ Email アドレ ス	-	なし	プリンタのE-Mailアドレスを設定します。
Reply-To address	返信先Email アドレス	_	なし	返信用のアドレスを設定します。通常 はネットワーク管理者のメールアドレ スを指定してください。
Event to address 1- 5	Emailアドレ ス 1-5	_	なし	送信先のアドレスを設定します。アドレスは5ヶ所まで指定できます。
Notify mode 1-5	障害通知方 法	_	EVENT PERIOD	障害を通知する方法を設定します。
Check time 1-5	メール通知 間隔	_	1 \$ 24	通知間隔を設定します。定期的な通知 を選択した場合のみ有効です。
Consum- able warning Event 1-5	消耗品 警告	_	OFF No Wait \s\ 48 H 45 M	ブリンタの消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラムetc.)に関する警告を通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合のみ有効です。

網かけ部は初期値です。

	項目		=0	作のでのはなが用してす。
TELNET	Webブラウザ	AdminManager	設定値	機能説明
Consum- able warning Period 1-5	消耗品 警告	-	ON OFF	ブリンタの消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラムetc.)に関する警告を通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合のみ 有効です。
Consum- able Error Event 1-5	消耗品 エラー	_	OFF No Wait \$ 48 H 45 M	プリンタの消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラムetc.)に関するエラーを通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合のみ有効です。
Consum- able Error Period 1-5	消耗品 エ ラー	_	ON OFF	ブリンタの消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラムetc.)に関するエラーを通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合のみ有効です。
Mainte- nance Warning Event 1-5	メンテナン スユニット 警告	_	OFF No Wait \$ 2 H 0 M \$ 48 H 45 M	メンテナンスユニット(定着器ユニット、ベルトユニットetc.)に関する警告を通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合のみ有効です。
Mainte- nance Warning Period 1-5	メンテナン スユニット 警告	_	ON OFF	メンテナンスユニット(定着器ユニット、ベルトユニットもた。)に関する警告を通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合のみ 有効です。
Mainte- nance Error Event 1-5	メンテナン スユニット エラー	_	OFF No Wait \$ 48 H 45 M	メンテナンスユニット(定着器ユニット、ベルトユニットtc.)に関するエラーを通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合のみ有効です。
Mainte- nance Error Period 1-5	メンテナン スユニット エラー	-	ON OFF	メンテナンスユニット(定着器ユニット、ベルトユニットetc.)に関するエラーを通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合のみ有効です。

網かけ部は初期値です。

	項目			
TELNET		AdminManager	設定値	機能説明
Paper Warning Event 1-5	用紙の補充 警告	_	OFF No Wait \$ 0 H 15 M \$ 48 H 45 M	用紙に関する警告を通知するかどうか を設定します。 発生時の通知を選択している場合のみ 有効です。
Paper Warning Period 1-5	用紙の補充 警告	_	ON OFF	用紙に関する警告を通知するかどうか を設定します。 定期的な通知を選択している場合のみ 有効です。
Paper Error Event 1-5	用紙の補充 エラー	_	OFF No Wait \$ 48 H 45 M	用紙に関するエラーを通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合のみ 有効です。
Paper Error Period 1-5	用紙の補充 エラー	_	ON OFF	用紙に関するエラーを通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合のみ 有効です。
Printing Warning Event 1-5	印刷中の用 紙 警告	_	OFF No Wait \$ 48 H 45 M	用紙の搬送に関する警告を通知するか どうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合のみ 有効です。
Printing Warning Period 1-5	印刷中の用 紙 警告	_	ON OFF	用紙の搬送に関する警告を通知するか どうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合のみ 有効です。
Printing Error Event 1-5	印刷中の用 紙 エラー	_	OFF No Wait S 2 H 0 M S 48 H 45 M	用紙の搬送に関するエラーを通知する かどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合のみ 有効です。
Printing Error Period 1-5	印刷中の用 紙 エラー	_	ON OFF	用紙の搬送に関するエラーを通知する かどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合のみ 有効です。

網かけ部は初期値です。

	項目		=ル/	神がいる物料にです。
TELNET	Webブラウザ	AdminManager	設定値	機能説明
HDD/Flash Memory Event 1-5	ハードディ スク、フ ラッシュメ モリ	_	OFF No Wait \$ 48 H 45 M	HDD/フラッシュメモリに関するエラーを通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合のみ 有効です。
HDD/Flash Memory Period 1-5	ハードディ スク、フ ラッシュメ モリ	_	ON OFF	HDD/フラッシュメモリに関するエラーを通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合のみ 有効です。
Print Result Warning Event 1-5	印刷の結果 警告	_	OFF No Wait \$ 48 H 45 M	印刷結果に影響する障害に関する警告 を通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合のみ 有効です。
Print Result Warning Period 1-5	印刷の結果 警告	_	ON OFF	印刷結果に影響する障害に関する警告 を通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合のみ 有効です。
Print Result Error Event 1-5	印刷の結果 エラー	_	OFF No Wait S 2 H 0 M S 48 H 45 M	印刷結果に影響するエラーを通知する かどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合のみ 有効です。
Print Result Error Period 1-5	印刷の結果 エラー	_	ON OFF	印刷結果に影響するエラーを通知する かどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合のみ 有効です。
Other Error Event 1-5	その他	_	OFF No Wait S 2 H 0 M S 48 H 45 M	その他の重大なエラーを通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合のみ 有効です。
Other Error Period 1-5	その他	_	ON OFF	その他の重大なエラーを通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合のみ 有効です。

網かけ部は初期値です。

	項目		=/\/	MIN TO ENGLOSSING C 9 o
TELNET	Webブラウザ	AdminManager	設定値	機能説明
Interface Warning Event 1-5	インタ フェース 警告	-	OFF No Wait \ 48 H 45 M	インタフェース(ネットワークetc.)に関する警告を通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合のみ有効です。
Interface Warning Period 1-5	インタ フェース 警告	-	ON OFF	インタフェース(ネットワークetc.)に関する警告を通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合のみ有効です。
Interface Error Event 1-5	インタ フェース エラー	_	OFF No Wait S 2 H 0 M S 48 H 45 M	インタフェース(ネットワークetc.)に関するエラーを通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合のみ有効です。
Interface Error Period 1-5	インタ フェース エラー	_	ON OFF	インタフェース(ネットワークetc.)に関するエラーを通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合のみ有効です。
Additional Info Printer Model	付加情報設 定 Printer Model	_	ON OFF	送信メールに記載するブリンタ情報 に、ブリンタモデル名を含めるかどう かを設定します。
Additional Info Network Interface	付加情報設 定 Network Interface	_	ON OFF	送信メールに記載するブリンタ情報 に、ネットワークインタフェース名を 含めるかどうかを設定します。
Additional Info Serial Number	付加情報設定 Printer Serial Number	_	ON OFF	送信メールに記載するブリンタ情報 に、ブリンタのシリアルナンバを含め るかどうかを設定します。

網かけ部は初期値です。

	項目			機能説明
TELNET	Webブラウザ	AdminManager	設定値	(成形就明
Additional Info Asset Number	付加情報設定 Printer Asset Number	_	ON OFF	送信メールに記載するブリンタ情報 に、ブリンタの管理番号を含めるかど うかを設定します。
Additional Info System Name	付加情報設 定 System Name	_	ON OFF	送信メールに記載するブリンタ情報 に、SystemNameを含めるかどうかを 設定します。
Additional Info System Location	付加情報設 定 System Location	_	ON OFF	送信メールに記載するブリンタ情報 に、SystemLocationを含めるかどう かを設定します。
Additional Info IP Address	付加情報設 定 IP Address	-	ON OFF	送信メールに記載するブリンタ情報 に、IPアドレスを含めるかどうかを設 定します。
Additional Info Ethernet Address	付加情報設 定 Ethernet Address	_	ON OFF	送信メールに記載するブリンタ情報 に、イーサネットアドレスを含めるか どうかを設定します。
Additional Info Computer Name	付加情報設 定 Computer Name	_	ON OFF	送信メールに記載するブリンタ情報 に、ブリンタのコンピュータ名を含め るかどうかを設定します。
Additional Info Printer URL	付加情報設 定 Printer URL	_	ON OFF	送信メールに記載するブリンタ情報 に、ブリンタのURLを含めるかどうか を設定します。
Comment line 1-4	Comment Line 1-4*1	_	なし	送信メールの文末に付加するコメントを設定します。4行設定できます。1行は63文字まで入力でき、それを越える場合は自動的に改行します。

^{*1:} Webブラウザでは「Email」-「受信設定」項目に表示されます。

Maintenance

a.ritori	vialiteriarice					
	項 目 TELNET Webブラウザ AdminManager			機能説明		
TELNET	Webブラウザ	AdminManager	設定値	1,200,000,000		
FTP Service	FTPサービ ス	FTP Service を使用する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタに対してFTPでのアクセスの 使用/非使用を設定します。		
Telnet Service	Telnetサー ビス	Telnet Serviceを使 用する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタに対してTELNETでのアクセスの使用/非使用を設定します。		
Web Service	Web(IPP) サービス	Web Serviceを使 用する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタに対してWEBブラウザでのアクセスの使用/非使用を設定します。		
Web(IPP) Port Number	Web(IPP) ポート番号	_	1 \$ 80 \$ 65535	ブリンタのWebページにアクセスする ためのポート番号を設定します。		
SNMP Service	SNMPサー ビス	SNMP Serviceを使 用する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタに対してSNMPでのアクセス の使用/非使用を設定します。通常は ENABLE(使用する)でお使いくださ い。		
LAN Scale	LAN	LAN Scale	NORMAL(普通) SMALL(小型)	Normal(普通): 通常この設定を使用してください。スパニングツリー機能を持つHUBに接続した場合でも効率よく動作します。ただし、コンピュータが2,3台の小さなLANに接続するとブリンタが起動する時間が長くなるデメリットがあります。		
				SMALL(小型): コンピュータが2,3台 の小さなLANから大型のLANまで対 応しますが、スパニングツリー機能 を持つHUBに接続した場合に効率よ く動作できない場合があります。		
DefaultTTL	_	DefaultTTL	0 \$ 255	IPパケット生存値(TTL値)を設定します。この値は通常変更する必要はありません。		

網かけ部は初期値です。

項目		設定値	機能説明	
TELNET	Webブラウザ	AdminManager	設 是 胆	作送用と記たり
_	オペパネの ロック	_	ロック解除 ロック	オペレータパネルの殆どの操作を禁止 させることが出来ます。
-	HEXダンプ モード	_	OFF ON	このモードに設定すると、受信した印刷データをすべて16進数で表示します。ブリンタを再起動すると本モードを抜けます。

printer port

網かけ部は初期値です。

項目		設定値	機能説明	
TELNET	Webブラウザ	AdminManager	议 是 胆	1度月上 武円
BOJ String	_		なし	直接出力ポート(pポート)に出力する前に、ブリンタに文字列を送出します。印刷前に制御コード等を送信する必要がある場合などに設定します。31文字以内の文字列です。また、文字列以外に次の特殊コードも指定できます。 ¥b: バックスペースコード(0x08) ¥t: タブコード(0x0a) ¥v: 垂直タブコード(0x0b) ¥f: 改頁コード(0x0c) ¥f: 復帰コード(0x0d) ¥xnn nnで表現される16進コード ¥*" コード(0x5c)
EOJ String	-	_	なし	直接出力ポート(Ipポート)に出力した後に、ブリンタに文字列を送出します。 印字後に制御コード等を送信する必要がある場合などに設定します。31文字以内の文字列です。また、文字列以外に特殊コードも指定できます。特殊コードは「BOJ string」と同じです。

項目		設定値	機能説明	
TELNET	Webブラウザ	AdminManager	以心胆	11% DC DV-7-1
BOJ String (KANJI)	_	_	なし	漢字フィルタ経由出力ポート(euc, sjis ポート)に出力する前に、ブリンタに文字列を送出します。印刷前に制御コード等を送信する必要がある場合などに設定します。31文字以内の文字列です。また、文字列以外に特殊コードも指定できます。特殊コードは「BOJ string」と同じです。
EOJ String (KANJI)	_	_	¥x04	漢字フィルタ経由出力ポート(euc, siis ポート)に出力した後に、ブリンタに文字列を送出します。印字後に制御コード等を送信する必要がある場合などに設定します。31文字以内の文字列です。また、文字列以外に特殊コードも指定できます。特殊コードは「BO」string」と同じです。
TAB Size (char.)	_	_	0 \$ 8 \$ 16	漢字フィルタ経由で出力するときに、 タブコード(0x09)を半角スペース (0x20)に変換する文字数を設定します。この文字幅を0にすると、タブ変 換処理は行われません。
Page Width (char.)	_	_	0 \$ 78 \$ 255	漢字フィルタ経由で出力するときの ページ幅を設定します。
Page Length (line)	_	_	0 \$ 66 \$ 255	漢字フィルタ経由で出力するときの ページ長を設定します。
FTP/LPR Banner	_	FTP/LPRパ ナーを使用 する	YES(使用する) NO(使用しない)	LPRやFTPで印刷する場合にバナーページを使用するかどうか設定します。TCP/IPプロトコルのみ有効です。

IP Filtering

網かけ部は初期値です。

	項目			//(リロ)(A1)(A1)(E C 9 。
TELNET	Webブラウザ	AdminManager	設定値	機能説明
IP Filtering	IPフィルタ リング	IPフィルタ を使用する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	IPアドレス毎のアクセスを制限する機能の使用/非使用を設定します。ただし、この機能はIPアドレスについて充分な知識を必要とします。通常は必ずDISABLE(使用しない)になるように設定しておいてください。ENABLE(使用する)に設定し、以下の設定をしないとTCP/IPによるアクセスが一切できなくなってしまいます。
Filtering range #1- 10	IPアドレス の範囲#1- 10	IPファイル アドレスの 範囲#1-10	なし-なし	ブリンタへアクセスを許可するIPアドレスを指定します。 単一のIPアドレスを指定することもで
Start Address	開始アドレ ス	開始アドレ ス	0.0.0.0	単一のパアトレスを指定することもでき きますが、範囲で指定することもでき ます。アドレスの範囲(「開始アドレス」) - と「終了アドレス」)を設定してくださ
End Address	終了アドレス	終了アドレス	0.0.0.0	い。0.0.0.0は入力できません。
range #1- 10 Printing	印刷 #1-10	印刷を許可 する #1-10	ENABLE (許可する) DISABLE (許可しない)	Filtering range #1-10 で設定したIPアドレスからの印刷を許可します。
range #1- 10 Configura- tion	設定 #1-10	設定を許可 する #1- 10*1	ENABLE (許可する) DISABLE (許可しない)	Filtering range #1-10 で設定したIPアドレスからの設定変更を許可します。
Admin IP Address	設定される 管理者のIP アドレス	管理者のIP アドレス	0.0.0.0	管理者のIPアドレスが自動で設定されます。このアドレスだけは、必ずブリンタにアクセスできます。ただし、管理者がブロキシ経由でブリンタにアクセスするように設定している場合には、ブロキシのアドレスが設定されてしまいます。ブロキシのカアドレスが設定されるとプローとなります。管理者はプリンタに対してフロキ理想にないでアクセスすることが理想です。

Job List

項目			設定値	機能説明
TELNET	Webブラウザ	AdminManager	以 た胆	1成月ヒュル・グコ
_	ジョブ キュー表示 項目設定	_	ドキュメント名 ジョブ状態 コンピュータ名 ユーザー名	現在プリンタの印刷待ちになっている ジョブ(印刷データ)の一覧に表示する項目を選択します。 選択しない場合には、初期値の項目で 一覧が表示されます。



ネットワーク機能を初期化します




(注♪) 初期化すると全てのネットワーク設定項目が初期値になります。

プリンタの電源を OFF にします。



メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(24ページ)をご覧ください。

2 プッシュスイッチを押したまま、プリンタの電源をONにし、 操作パネル上に[オンライン]が表示されたら、指を離します。

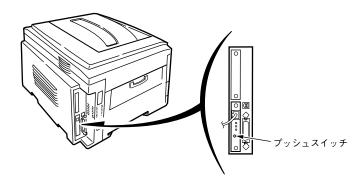


ネットワークの設定値が初期化されます。




ネットワークの設定情報(Network Information)を印刷します


1 プリンタの電源をONにし、[オンライン] になったことを確認します。

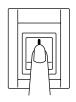

2 プッシュスイッチを3秒間以上押し続けてから、指を離します。

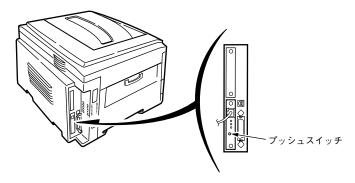

最初にプリンタのメニューマップが3枚印刷され、続いてネットワークの設定情報(Network Information)が2枚印刷されます。

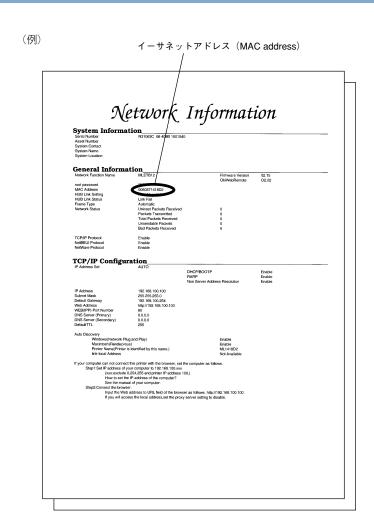




IPアドレスの設定

IPアドレスとは…

TCP/IPプロトコルを使用してネットワーク接続する場合、コンピュータとプリンタにIPアドレスを設定する必要があります。IPアドレスはネットワーク上に接続されたコンピュータやプリンタの住所のようなものです。正しく設定しないと必要な情報を届ける住所がわからず、通信ができなくなります。



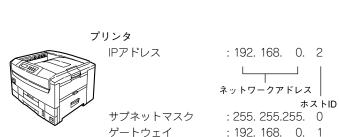

IPアドレスはどんな値でも使えるわけではなく、決まりがあります。3桁の数字が4つに区切られた形で設定します。

例でいうと[192.168.0]までをネットワークアドレスといい、残りの[3]や[2]をホストIDといいます。標準的なネットワークの場合、コンピュータとブリンタのネットワークアドレスが同じでないと通信できません。ホストIDは、どの機器とも重複しないような値で、1~254の間で設定します。

また、IPアドレス以外に、サブネットマスク、ゲートウェイの設定も必要です。基本的にサブネットマスクは「255.255.255.0」を設定します。ゲートウェイは、接続しているルータのIPアドレスを指定します。通常、コンピュータとプリンタに設定するサブネットマスクとゲートウェイは同じ値にします。

コンピュータのIPアドレスの確認

お手元のコンピュータに設定されているIPアドレスを確認しましょう。

コンピュータのIPアドレスは、接続しているネットワーク環境によって異なります。 Internetをご利用の場合、接続しているプロバイダやルータメーカから指定された値に 設定されています。何の値が設定されているかやDHCPなどのサーバがあるかどうか は、プロバイダやルータメーカに確認してください。社内などでネットワーク管理者 がいる場合は、管理者に確認してください。

多くの場合、コンピュータは初期設定で「IPアドレスを自動取得する」設定になっています。一般の家庭用ルータ(ADSLルータやISDNルータ)にはDHCPサーバが標準で搭載されている場合が多く、お手元のコンピュータに何も設定しなくても、ルータに接続し、コンピュータの電源を入れただけで、サーバより自動的にIPアドレスを取得します。

お手元のコンピュータの取得しているIPアドレスがわからない場合は、下記手順で確認してください。手順はシステム環境のバージョンにより異なりますので、詳細は各システム環境のマニュアルをご覧ください。

- Windowsを起動します。
- ② コマンドプロンプト(MS-DOSプロンプト)を選択します。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]を 選択します。

〈WindowsMeの場合〉

[スタート]-[プログラム]-[コマンドプロンプト]-[MS-DOSプロンプト]を選択します。

〈Windows98/95の場合〉

「スタート]-[プログラム]-[MS-DOSプロンプト]を選択します。

〈Windows2000/Server2003の場合〉

[スタート]-[プログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]を選択します。

〈WindowsNT4.0の場合〉

[スタート]-[プログラム]-[コマンドプロンプト]を選択します。


3 (WindowsXP/Me/2000/NT4.0/Server2003の場合)

キーボードから[ipconfig]と入力し、[Enter]キーを押します。

〈Windows98/95の場合〉

キーボードから[winipcfg]と入力し、[Enter]キーを押します。

現在設定されているIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが表示されます。

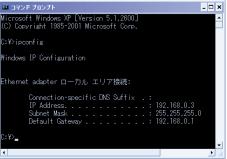


(WindowsXPの場合)

プリンタのIPアドレスの確認

現在、プリンタにどんなIPアドレスが設定されているか確認しましょう。

プリンタに設定されているIPアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。ネットワークの設定情報(Network Information)を印刷し、IPアドレスを確認してください。ネットワークの設定情報(Network Information)の詳細は267ページをご覧ください。

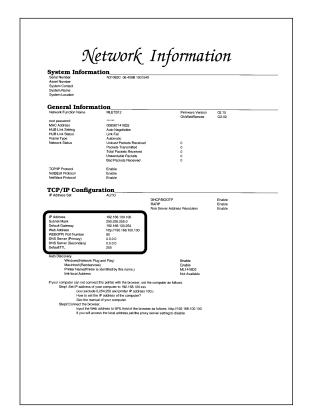

プリンタのIPアドレスの設定

ネットワークの環境に応じて、プリンタにIPアドレスを設定しましょう。

(1) 初期設定のまま使用します。

ネットワーク上にDHCP/BOOTP/RARPサーバなどがある場合

プリンタは初期設定で「IPアドレスを自動取得する」設定になっています。 ネットワーク上にDHCP/BOOTP/RARPサーバなどがある場合は、ネットワークに接続し、プリンタの電源を入れただけで、サーバより自動的に IPアドレスを取得します。

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、そのままお使いになれます。プリンタのIPアドレスを設定したり変更をする必要はありません。

- IPアドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同じ値になっていること。
- IPアドレスのホストIDが、コンピュータとプリンタで違う値になっていること。
- サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ 値になっていること。
- ・ネットワーク上にDHCP/BOOTP/RARPサーバなどがなく、接続しているコンピュータがすべてWindowsXPの場合

プリンタは初期設定で「IP ADDRESS SET」が「AUTO」に設定されています。つまり「ネットワークPlug & Play」が使用できる設定になって、「サーバを使用しないアドレス解決」機能を使うことができます。WindowsXPも標準で「ネットワークPlug & Play」機能を搭載しています。そのため、ネットワーク上にDHCP/BOOTP/RARPサーバなどがなくても、ネットワークPlug & Play機能を使用し、お互いに通信して自動的にIPアドレスを取得します。

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、そのままお使いになれます。プリンタのIPアドレスを設定したり変更をする必要はありません。

- IPアドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同じ値になっていること。

- IPアドレスのホストIDが、コンピュータとプリンタで違う値になっていること。
- サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ 値になっていること。

(2) IPアドレスを手動で設定します。


・ネットワーク上にDHCP/BOOTP/RARPサーバなどがなく、接続しているコン ピュータのシステム環境が異なっている、または社内ネットワーク管理者によ り決められたIPアドレスを指定されたなど、(1)に当てはまらない場合

プリンタに決められたIPアドレスを手動で設定してください。IPアドレスは、プリンタの操作パネルやAdminManager、TELNETなどで設定できます。

設定の詳細は、「AdminManager」(142ページ)、「TELNET」(188ページ)、「プリンタの操作パネルでIPアドレスを設定したい」(126ページ)をご覧ください。

IPアドレス設定のしくみ(参考)

IPアドレスを設定する機能は次のような構成になっています。

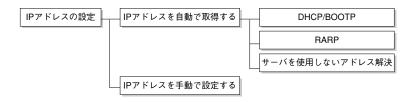



DHCP/BOOTPを使います

DHCPサーバまたはBOOTPサーバからIPアドレスを取得できます。



- ・セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・IPアドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど の重大な障害が発生する恐れがあります。ネットワーク管理者と 十分相談の上、設定してください。

DHCPサーバの設定

DHCPとは、TCP/IPネットワーク上の各ホストに動的にIPアドレスを割り当てるためのプロトコルです。IPアドレスの他にサブネットマスクを設定することもできます。



プリンタには、固定のIPアドレスが割り当てられるようにDHCP サーバを設定してください。ランダムにIPアドレスを割り当てる と、ネットワーク経由で印刷ができない場合があります。固定のIP アドレスを割り当てる方法については、各DHCPサーバのマニュア ルをご覧ください。

動作確認環境

Windows2003 Server日本語版 DHCPサーバ Windows2000 Server日本語版 DHCPサーバ Windows2000 Advanced Server日本語版 DHCPサーバ WindowsNT Server4.0日本語版 DHCPサーバ WindowsNT Server4.0日本語版 DHCPリレーエージェント Sun OS 4.1.3+WIDE版DHCPバージョン 1.3.6

以下の説明は、WindowsNT Server4.0日本語版DHCPサーバを例にしています。

- [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。
- ② 「ネットワーク」をダブルクリックし、「サービス」タブを開きます。

[ネットワークサービス]に[Microsoft DHCP サーバー]が表示されている場合は?

☞ 6へ進みます。

- ③ [追加]をクリックします。
- 4 [Microsoft DHCPサーバー]を選択し、[OK]をクリックします。



5 Windowsを再起動します。

☞ 2からの続き

⑥ [スタート]-[プログラム]-[管理ツール(共通)]-[DHCPマネージャ]を選択します。

♠ [DHCPサーバー]一覧からスコープを作成するサーバをクリックします。



8 [スコープ]メニューの[作成]を選択し、[IPアドレス プール]の設定を行い、[OK]をクリックします。



∮ [スコープ]メニューの[予約の追加]を選択し、各項目を入力し、[追加]をクリックします。



- ① IPアドレスを入力します。
- ② [一意のID] に、プリンタのイーサネットアドレスを入力します。
- ③ [クライアント名]、[クライアントコメント] に任意の名前を入力します。



- ・必ず[予約の追加]でIPアドレスを割り当ててください。
- ・イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information) に表示されています。(267ページ)
- [閉じる]をクリックします。
- (1) [スコープ]メニューの[アクティブ化]を選択し、作成したスコープをアクティブにします。
- ♠ [DHCPマネージャ]を終了します。

BOOTPサーバの設定

BOOTPとは、TCP/IPネットワーク上の各ホストに、BOOTPサーバに登録したIPアドレスを割り付けるプロトコルです。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

ワークステーション : HP-UX 9.xのBOOTPサーバ

IPアドレス : 192.168.0.2

イーサネットアドレス : 00:80:87:84:9C:9B

ホスト名 : C9150dn

注・ イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(267ページ)

- **①** /etc/hostsファイルに、プリンタのIPアドレスとホスト名を登録します。 192.168.0.2 C9150dn
- 2/etc/bootptabファイルに次の設定を追加します。

C9150dn:\ /etc/hostsに登録したホスト名

ha=008087849C9B:\ イーサネットアドレス

③/etc/inetd.confファイルに次の設定を追加します。
bootps dgram udp wait root /etc/ bootpd bootpd

4 inetdを再起動します。

kill -1 1

5 プリンタの電源をONにします。

プリンタの設定

以下の説明は、AdminManagerとWindowsXP Home Editionを例にしています。



プリンタの初期設定では、「DHCP/BOOTP protocol」が「ENABLE」に 設定されています。プリンタを初期設定でお使いの場合は、設定の 必要はありません。

- 1 プリンタの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM |をセットします。
- 3 [スタート]-[マイコンピュータ]を選択します。



- **④** [リムーバブル記憶域があるデバイス]の[OKICOLOR]CD-ROMアイコンをダブルクリックします。
- **6** [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

- ⑥ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。



3 [NICセットアップユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。



⑨ [日本語]をクリックします。




(I) [OKI Device Standard Setup]をクリックします。



(1) [インストールせずに、直接CD-ROMから起動する]を選択し、[次へ]をクリックします。

AdminManagerが起動します。


②一覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 機種名には、C9150dnの代わりにMLETB12と表示されます。

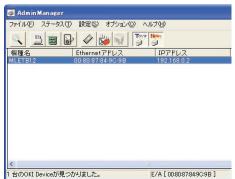

- (注) イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に表示されています。 (267ページ)
- (3) [設定]メニューの[OKI Deviceの設定]を選びます。



(4) [TCP/IP]タブの[DHCP/BOOTPを使用する]をチェックし、[設定]をクリックします。

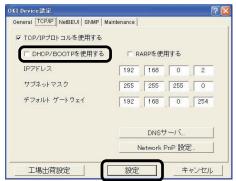

- (5) 設定に間違いがなければ、[OK]をクリックします。 設定値がプリンタに送信されます。
- 16 設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。
 - (注・) この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。



RARPを使います

RARPサーバからIPアドレスを取得できます。



- ・セットアップにはスーパーユーザの権限が必要です。
- ・IPアドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど の重大な障害が発生する恐れがあります。ネットワーク管理者と 十分相談の上、設定してください。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

ワークステーション : SunOS4.1 x IPアドレス : 192 168 0 2 イーサネットアドレス : 00.80.87.84.9C.9B

: C9150dn ホスト名



▲イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information) に表示されています。(267ページ)

RARPサーバの設定

RARPとは、TCP/IPネットワーク上の各ホストに、RARPサーバに登録したIPアド レスを割り当てるプロトコルです。プリンタの電源をONにすることでIPアドレスを 取得することができます。

- /etc/hostsファイルに、プリンタのIPアドレスとホスト名を登録します。 192.168.0.2 C9150dn
- 2 /etc/ethersファイルにイーサネットアドレスとホスト名の組み合わせを追加し ます。ホスト名は、/etc/hostsファイルに登録したホスト名と同じにします。 00:80:87:84:9C:9B C9150dn

3 RARPDを起動します。

#rarpd -a



- rarpdの起動方法については、UNIXのマニュアルをご覧ください。 rarpdはUNIXを起動するたびに必要になりますので、/etc/rcなどのファ
- ♪プリンタの電源をONにします。

プリンタの設定

TELNETで設定します。



プリンタの初期設定では「RARP protocol」が「ENABLE」に設定されていま す。プリンタを初期設定でお使いの場合は、設定の必要はありません。

♠ arpコマンドを使って、プリンタに一時的なIPアドレスを設定します。

イルから起動するようにしておくと便利です。

arp -s 192.168.0.2 00:80:87:84:9C:9B temp

② pingコマンドを使って、プリンタとの接続を確認します。 # ping 192.168.0.2



注・ 応答がない場合は、IPアドレスの設定、またはネットワークの状態に問題があります。ネットワーク管理者にご相談ください。

- ③ TELNETでプリンタにログインします。 詳細は、「TELNET I (188ページ)をご覧ください。
- ♠ TCP/IP設定画面で「RARP protocollを「ENABLE」にします。
- ⑤ プリンタからログアウトします。
- ⑥ 設定値を有効にするため、プリンタの電源を○FF/○Nします。



プリンタの電源をOFF/ONするまでは、プリンタは送信前の設定値で 動作しています。必ず、プリンタの電源をONしてください。



セキュリティ機能を使います

以下のようなセキュリティ機能を設定することができ、より安全な印刷を行うことができます。

- ログインパスワードによるネットワーク設定変更制限機能
- ネットワークプロトコルの停止によるアクセス制限機能
- サービスの停止によるアクセス制限機能
- IPアドレスによるアクセス制限機能
- IPP認証によるIPP印刷制限機能
- 操作パネルのロックによるプリンタ設定変更制限機能

AdminManager、Webブラウザ、TELNETで設定ができます。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : C9150dn プリンタのIPアドレス : 192.168.0.2

Webブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0

ログインパスワードを設定します

ログインパスワードを設定することにより、ネットワークを経由した設定変更を制限することができます。

ログインパスワードの詳細は、「Webブラウザ」の「パスワードの設定」(181ページ)をご覧ください。

プロトコルを停止します


使用しないネットワークプロトコルを停止することができます。

- Webブラウザを起動します。
- ② [アドレス] にURL「http://プリンタのIPアドレス/」を入力し、Enterキーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。

③ [ログイン]をクリックします。

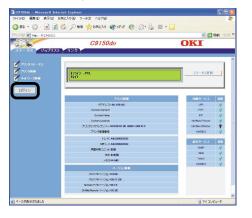

④ [ユーザー名]に「root」、「パスワード」に「イーサネットアドレスの下6桁」を入力し、[OK]をクリックします。



⑤ [ネットワーク]タブをクリックします。



⑥ [一般ネットワーク設定]をクリックします。



↑ 「プロトコルオプション」で、使用しないプロトコルを[無効]にします。



注・ [TCP/IPプロトコル]を[無効]に設定すると、以後Webブラウザを使ってアクセスすることができなくなります。

⑧「送信」をクリックします。



新しい設定値がプリンタに送信されると、次のような画面が表示されます。



サービスを停止します


使用しないネットワークサービスを停止することができます。

- ◆ Webブラウザを起動します。
- ② [アドレス] にURL「http://プリンタのIPアドレス/Jを入力し、Enterキーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。

③ [ログイン]をクリックします。

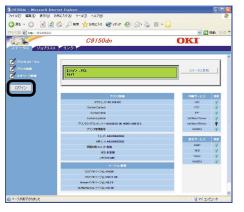


4 [ユーザー名]に「root」、「パスワード]に「イーサネットアドレスの下6桁」を入力し、「OK」をクリックします。




⑤ [メンテナンス]タブをクリックします。



⑥ [サービスの設定]をクリックします。

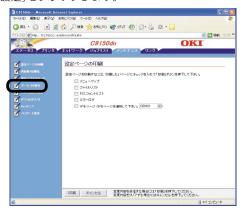

↑ 不要なサービスを[無効]にします。

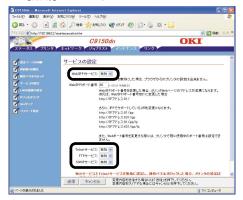



- ・[Web(IPP)サービス]を[無効]に設定した場合、Webブラウザでの設定 変更ができなくなります。
- [Telnetサービス]を[無効]にした場合、telnetでの設定変更ができなくなります。
- ・[Web(IPP)サービス]と[Telnetサービス]の両方を[無効]に設定した場合は、Admin Managerを使用して設定変更をしてください。

8 [Web(IPP)ポート番号]の設定をします。



(注./)

Web(IPP)ポート番号を変更した場合、プリンタWebページのアドレスが変更になります。

例えば、Web(IPP)ポート番号を81に変更した場合、

http://IPアドレス:81/

さらに、IPPでサポートしているURLも変更になります。

http://IPアドレス:81/ipp


http://IPアドレス:631/ipp

http://IPアドレス:81/ipp/lp

http://IPアドレス:631/ipp/lp

また、Webポート番号を変更する際には、プリンタですでに使用中のポート番号は設定できません。

⑨ 「送信」をクリックします。

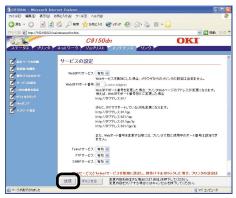

新しい設定値がプリンタに送信されると、次のような画面が表示されます。



IPアドレスでのアクセス制限機能(IPフィルタ)を使 います

プリンタへのアクセスをIPアドレスを用いて管理できます。



- (注・・プリンタの初期設定では、「IPフィルタ」が「DISABLE」に設定され ています。
 - ・ IPアドレスの入力を間違えると、IPプロトコルを用いてプリンタ ヘアクセスできなくなります。十分注意して設定してください。
- Webブラウザを起動します。
- ②[アドレス]にURL「http://プリンタのIPアドレス/Jを入力し、Enterキー を押します。

© C9150dn - Microsoft Inte ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ; l http://192.168.0.2/

プリンタステータス画面が表示されます。

③ [ログイン]をクリックします。




4 「ユーザー名]に「root」、「パスワード]に「イーサネットアドレスの下6桁」を入力 し、[OK]をクリックします。




6 [メンテナンス]タブをクリックします。



⑥ [IPフィルタリング]をクリックします。

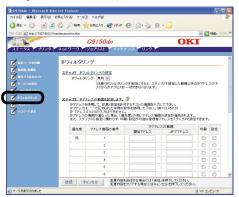


⑦「ステップ1」で、「IPフィルタリングの設定」を[有効]にします。

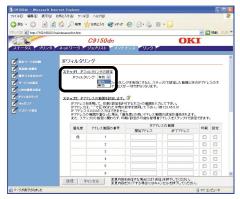

(注え) IPフィルタリングを「有効」にすると、「ステップ2」で設定した範囲以外のIPアドレスのホストからのアクセスが一切できなくなります。

- ⑧「ステップ2」で、IPアドレスの範囲を設定します。
 - 注!
- ・IPアドレスを使用して、印刷/設定を許可するホストの範囲を入力して ください。
 - ・IPアドレスは、"·"で区切られた半角の数字を使用してください。
 - ・IPアドレス0.0.0.0の入力はできません。
 - ・IPアドレスの範囲が重なった場合、「優先度」の高いアドレス範囲の設定が優先されます。
 - ・ステップ2の指定に関わらず、印刷/設定が可能な管理者アドレスをステップ3で設定できます。
- ⑨ [アドレス範囲バーの表示/更新]ボタンをクリックします。

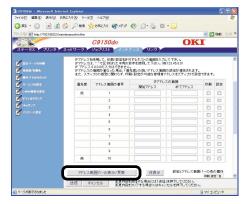

IPアドレスの範囲を、修正したい場合は、該当するIPアドレスを入力し直し、再度、[アドレス範囲バーの表示/更新]をクリックしてくさだい。

⑩「ステップ3」で、「設定される管理者IPアドレス」の値を設定します。



「設定される管理者IPアドレス」に管理者のIPアドレスを入力することにより、万一「Step2」で誤った設定を行ってしまった場合でも、管理者は「設定される管理者IPアドレス」で設定したIPアドレスのホストから再設定することができます。



- ・プロキシ等を経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたのホストIPアドレス」として、経由している機器のアドレスが表示されます。したがって、あなたのホストのアドレスと表示されている「あなたのホストのIPアドレス」が異なる場合があります。
- ・「管理者IPアドレス」として何も登録しない場合は、ステップ2の設定によっては、プリンタにまったくアクセスできなくなることがあります。
- ・管理者のIPアドレスを登録したくない場合は、「設定する管理者のIPアドレス | の欄を空欄にしてください。

●「送信」をクリックします。



新しい設定値がプリンタに送信されると、次のような画面が表示されます。



IPP認証を設定します

IPP印刷のためのユーザ名とパスワードを最大50組設定することができます。 ユーザ名とパスワードが一致したときのみIPP印刷を許可します。 Webブラウザのみで設定できます。

- Webブラウザを起動します。
- ②[アドレス]にURL「http://プリンタのIPアドレス/Jを入力し、Enterキーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。

③ [□グイン]をクリックします。



4 [ユーザー名]に「root」、「パスワード]に「イーサネットアドレスの下6桁」を入力し、「OK」をクリックします。



6 [ネットワーク]タブをクリックします。



⑥ [IPP]-[認証]をクリックします。




7 [認証]を[BASIC]にします。



- (注♪)・[認証]を[なし]に設定している場合、印刷するユーザの制限は行いま せん。
 - ・認識方式[BASIC]では、パスワードは暗号化されません。

8「ユーザ名」と「パスワード」を入力します。

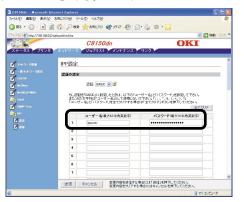

⑨「送信 |をクリックします。



新しい設定値がプリンタに送信されると、次のような画面が表示されます。



操作パネルをロックします

プリンタの操作パネルをロックし、操作パネルからのプリンタの設定変更を制限します。

Webブラウザのみで設定できます。

- Webブラウザを起動します。
- ② [アドレス] にURL「http://プリンタのIPアドレス/」を入力し、Enterキーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。

③ [□グイン]をクリックします。



④ [ユーザー名]に「root」、「パスワード」に「イーサネットアドレスの下6桁」を入力し、[OK]をクリックします。



⑤ [ネットワーク]タブをクリックします。



⑥ [操作パネルのロック]をクリックします。




↑ [操作パネルのロック]で[ロック]にします。



❸ 「送信」をクリックします。



新しい設定値がプリンタに送信されると、次のような画面が表示されます。

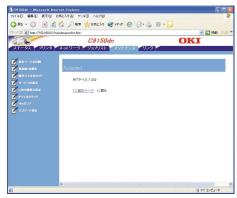



メール送信機能(SMTP)を使います

メール送信機能(SMTP)を実装しています。プリンタにエラーが発生した場合、メールを送信することができます。定期的にエラーが発生しているかどうかを送信する設定と、エラーが発生した時点でメールを送信する設定とを選択することができます。

Webブラウザ、TELNETで設定ができます。 以下の説明は、下記の環境を例にしています。 プリンタ : C9150dn

プリンタのIPアドレス : 192.168.0.2

Webブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0


電子メール送信の設定をします

- Webブラウザを起動します。
- ② [アドレス]にURL「http://プリンタのIPアドレス」を入力し、Enterキーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。

③ [ログイン]をクリックします。

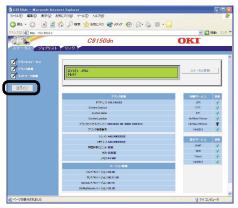

4 [ユーザー名]に「root」、「パスワード]に「イーサネットアドレスの下6桁」を入力し、「OK」をクリックします。



イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(267ページ)



⑤ [ネットワーク]タブをクリックします。



⑥ [Email]-[送信設定]をクリックします。



1 「ステップ1」で、「SMTP送信設定」を「有効」にします。



- (8)「ステップ2」で、送信に必要なアドレスを設定します。
 - ① 「SMTPサーバ」に、メールサーバのドメイン名またはIPアドレスを 設定します。
 - ②「プリンタEmailアドレス Iに、プリンタに与えられたメールアドレスを 設定します。
 - ③ 「返信先Emailアドレス Iに、プリンタから送信されたメールに対す る返信用メールアドレスを設定します。通常、プリンタの管理者の メールアドレスを設定してください。

 - (注・・)「SMTPサーバ」をドメイン名で設定する場合は、「TCP/IP」設定におい て、DNSサーバの設定が必要です。
 - ・メールサーバにはプリンタからのメール送信を許可する設定が必要で す。メールサーバの設定についてはネットワーク管理者にご相談くだ さい。
- 「ステップ3」で、「SMTPポート番号」を設定します。お使いのSMTPサーバの設 定に合わせてください。

- ●「ステップ4」でメールメッセージの文末に付加される情報を設定します。
 - 必要な情報にチェックを付けます。
 - ② [Comment line 1]~[Comment line 4]に自由に文字列を入力します。 メモなどにご活用ください。
- **⑪**「送信」をクリックします。



新しい設定値がプリンタに送信されると、[Accepted]が表示されます。



定期的な通知を設定したい場合は、「発生した障害を定期的に通知します」へ進みます。エラーが発生した時点でメールを送信したい場合は、「障害が発生したことを通知します」(295ページ)へ進みます。

発生した障害を定期的に通知します

● [Email]-[障害情報]をクリックします。



② 障害通知先のメールアドレスを入力します。



3 設定したメールアドレスの[設定]ボタンをクリックします。




[コピー]ボタンをクリックすると、障害通知条件の設定を他の宛先にコピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知条件を設定する場合に便利です。

④「定期的な通知」にチェックを付け、「ステップ2へ」をクリックします。



⑤ [障害通知間隔設定]でメールを送信する間隔を設定します。

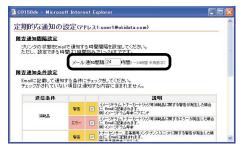

メモ 期間内に通知対象のエラーが発生しなかった場合は、メールの送信は 行われません。 ⑥ 「障害通知条件設定」で通知対象のエラー種別にチェックを付けます。



⑦ [OK]をクリックします。

- (3) 障害通知条件の設定内容を確認します。
 - ① 一覧表示したい場合
 - a. [現在の設定一覧参照]ボタンをクリックします。
 - b. 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。



- ② 2つの宛先の設定条件を比較したい場合
 - a. リストボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。
 - b. 表示された設定内容を確認します。

メモ 設定条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設定を変更することができます。



9 「送信」をクリックします。



新しい設定値がプリンタに送信されると、[Accepted]が表示されます。




障害が発生したことを通知します

● [Email]-[障害情報]をクリックします。



2 障害通知先のメールアドレスを入力します。

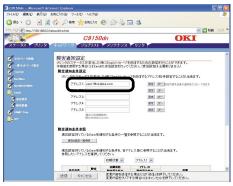

3 設定したメールアドレスの[設定]ボタンをクリックします。

メモ [コピー]ボタンをクリックすると、障害通知条件の設定を他の宛先に コピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知条件を 設定する場合に便利です。 4 「障害発生時の通知」にチェックを付け、「ステップ2へ」をクリックします。




6 [障害通知条件設定]で通知対象のエラー種別にチェックを付けます。



⑥ エラーが発生してからメールを送信するまでの遅延時間を設定します。



- メモ・遅延時間を設定することにより、長時間発生し続けているエラーだけ を通知することができます。
 - ・遅延時間を「0時間0分」に設定すると、エラーが発生すると即時にメー ルが送信されます。
- ♠ [OK]をクリックします。
- 8 障害通知条件の設定内容を確認します。
 - ① 一覧表示したい場合
 - a. [現在の設定一覧参照]ボタンをクリックします。
 - b. 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。

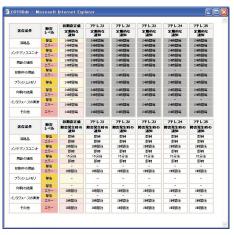

- ② 2つの宛先の設定条件を比較したい場合
 - a. リストボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。
 - b. 表示された設定内容を確認します。


設定条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設定を変更す ることができます。



⑨「送信 |をクリックします。



新しい設定値がプリンタに送信されると、[Accepted]が表示されます。

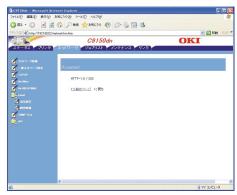



SNMPを使います

C9150dnは、SNMPエージェントを実装しています。市販されているSNMPマネージャでプリンタの設定値の参照・変更をすることができます。

SNMPマネージャで参照・変更可能な設定項目はMIBと呼ばれ、C9150dnはMIB-IIおよび沖データプライベートMIBに対応しています。沖データプライベートMIBについては、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」の[Utility]-[Nic]-[Mib]フォルダの中の「Readme-j.txt」を参考にしてください。

12 メンテナンスをします

トナーカートリッジを交換します300
イメージドラムカートリッジを交換します
ベルトユニットを交換します
定着器ユニットを交換します 309
給紙ローラを交換します 311
マルチパーパストレイ給紙ローラーを清掃します313
LEDヘッドを清掃します314
色ずれ補正調整をします315
濃度補正調整をします316
プリンタ表面を清掃します
プリンタを輸送するとき318



トナーカートリッジを交換します

トナーカートリッジの交換の目安

トナーが少なくなると操作パネルに[*** トナーコウカン ジュンビ](*** は各色を表わします)のメッセージが表示されますので、新しいトナーカートリッジを準備してください。そのまま印刷を続けると[トナーヲ イレテクダサイ]を表示して印刷を停止しますので、トナーカートリッジを交換してください。

お使いの環境によっては、メッセージが表示される前に印刷が薄くなることもあります。このようなときは、トナーカートリッジを外して、イメージドラムカートリッジ内のトナーを確認し、空の場合は新しいトナーカートリッジに交換してください。

トナーカートリッジ交換の目安は、5%の印刷密度の場合(1ページの印刷可能領域でトナーのついている面積の割合)、A4サイズの用紙(横送り、片面印刷時)で約7,500枚です。新しいドラムカートリッジに1本目のトナーカートリッジを取りつけたときには、交換の目安の枚数は約半分になります。これは、新しいイメージドラムカートリッジ内にトナーが入っていないので、1本目のトナーカートリッジからトナーを充填するためです。

メモ

[トナーコウカン ジュンビ]を表示してから[トナーヲ イレテクダサイ]になるまでに印刷できる枚数は、約1,600枚です。(A4サイズ、片面印刷、5%印刷密度の場合)



- ・開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいトナーカートリッジを準備してください。
- ・[トナーヲ イレテクダサイ]表示の後も、トップカバーを開閉するとしばらくは印刷を続けることはできますが、イメージドラムカートリッジの故障の原因となりますので、必ずトナーカートリッジを交換してください。
- ・商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 本来の性能を発揮できない場合があります。

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 (関保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となりま す。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではあ りませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

トナーカートリッジを交換します

1 トップカバーを開けます。


やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。



夕 使用済みのトナーカートリッジを取り出します。

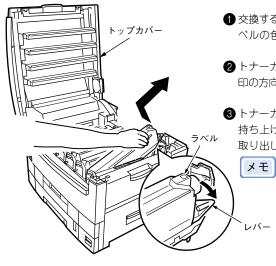

ベルの色で確認します。

2 トナーカートリッジのレバーを矢 印の方向に止まるまで回します。

3 トナーカートリッジのレバー側を 持ち上げ、横にずらすようにして 取り出します。


> 使用済みトナーカート リッジの回収を行って います。詳しくは「使用 済み消耗品の回収につ いて | (347ページ) をご 覧ください。やむを得 ず処分される場合は、 ポリ袋などに入れて、 必ず地域の条例や自治

体の指示に従って廃棄

してください。

使用済みトナーカートリッジは絶対に火の トナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれ があります。

3 新しいトナーカートリッジをセットします。

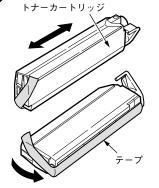


突起部

●新しいトナーカートリッジを包装袋か ら取り出します。




(注・) 新しいトナーカートリッジの色 に間違いがないことを確認して ください。

- 2 縦と横に数回振ります。
- 3 トナーカートリッジのレバーがロック されていることを確認してから、ト ナーカートリッジを水平にして、テー プをゆっくりとはがします。

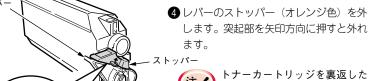

状態で荷重をかけないでくださ い。レバーが動き、トナーがこぼ れる場合があります。



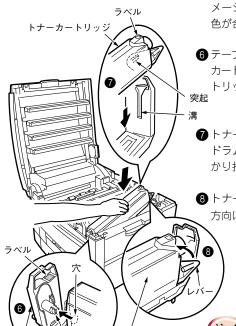

トナーカートリッジ

イメージドラム ポスト

カートリッジ

トナーカートリッジのラベルの色とイメージドラムカートリッジのラベルの色が合っていることを確認します。

テープをはがした面を下にして、トナーカートリッジの穴をイメージドラムカートリッジのポストに差し込みます。

トナーカートリッジの突起をイメージ ドラムカートリッジの溝に合わせしっ かり押し込みます。

8 トナーカートリッジのレバーを矢印の 方向に止るまで回します。

- 注♪・トナーカートリッジを無理に 押し込まないでください。き ちんと入らないときは、ト ナーカートリッジとイメージ ドラムカートリッジのラベル の色が合っているか確認して ください。ラベルの色が一致 しないとトナーカートリッジ は取り付けられないように なっています。
 - トナーカートリッジがきちん と固定されていないと、印刷 品質が低下することがあります。

4 LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュペーパーで LED ヘッドのレンズ面を軽く拭きます。

LEDヘッド



メチルアルコールやシンナーなどの溶剤は、LEDへッドを傷めますので使用しないでください。

メモ LED レンズクリーナは、交換用 トナーカートリッジに添付され ています。

5 トップカバーを閉じます。

トナーカートリッジの交換後に、操作パネルの[トナーフソク]または [トナーヲ イレテクダサイ]の表示がいつまでも消えないときは、トナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。 また、「トナーセンサエラー」が表示された場合、トナーカートリッジが正しくセットされていない可能性があります。トナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。





イメージドラムカートリッジを交換します

イメージドラムカートリッジ交換の目安

イメージドラムカートリッジが寿命になると操作パネルに「*** ドラムコウカ ン ジュンビ](***は各色を表わします)のメッセージが表示されます。そのま ま印刷を続けると[アタラシイ ドラムヲ イレテクダサイ]を表示して印刷を停止 します。

イメージドラムカートリッジ交換の目安は、A4サイズの用紙(横送り、片面印刷時) で約21.000枚です。ただし、これは一般的な使用状況(一度に3枚ずつ)で印刷した 場合の枚数です。1枚ずつ印刷する場合には、約14,000枚でドラム寿命になりま す。(連続印刷で約26,000枚に相当します。)

オンライン . PCL *** ト゛ラムコウカン シ゛ュンヒ゛



[ドラムコウカン ジュンビ]を表示してから[ドラム ジュミョウ] になるまでに印刷できる枚数は、約500枚です。(A4サイズ、片面印 刷、一度に3枚ずつ印刷した場合)



- (注♪・開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいイ メージドラムカートリッジを準備してください。
 - ・「アタラシイ ドラムヲ イレテクダサイ |表示の後も、トップカ バーを開閉するとトナーが残っていれば印刷を続けることはでき ますが、印刷品質が低下することがありますので、早めに交換し てください。
 - ・商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご 使用ください。

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 本来の性能を発揮できない場合があります。

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となりま す。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではあ りませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

イメージドラムカートリッジを交換します

トップカバーを開けます。

やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。



夕 使用済みのイメージドラムカートリッジを取り出します。

されます。

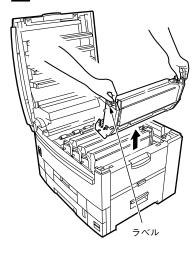

- ① 交換するイメージドラムカートリッジをラベルの色で確認します。
- イメージドラムカートリッジを取り出します。イメージドラムカートリッジを取り出すと、トナーカートリッジも一緒に取り出る
 - 使用済みイメージドラムカートリッジとトナーカートリッジの回収を行っています。詳しくは「使用済み消耗品の回収について」(347ページ)をご覧ください。やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

∕≜告


使用済みイメージドラムカートリッジとトナーカートリッジは絶対に火の中に入れないでください。中に入っているトナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれがあります。

3 新しいイメージドラムカートリッジをセットします。

新しいイメージドラムカートリッジを 包装袋から取り出し、平らなテーブル の上に置きます。





- ・新しいイメージドラムカート リッジの色に間違いがないこ とを確認してください。
- ・トナーの飛散に注意して作業 してください。
- イメージドラム(緑の筒の部分)は、非常に傷つきやすいため取り扱いには十分注意してください。
- ・イメージドラムカートリッジ は、直射日光や強い光(約 1500ルクス以上)に当てない でください。室内の照明の下 でも5分間以上は放置しない でください。
- ② 紙の保護シートをとめているテープをはがし、イメージドラムカートリッジから 紙の保護シートを矢印の方向に引き抜きます。

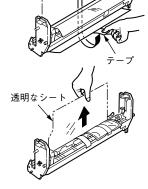

紙の保護シー

③ 透明なシートを矢印の方向に引き抜きます。

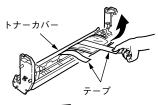


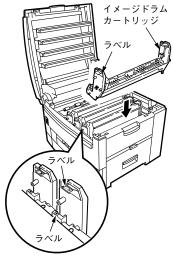

トナーカバー

突起部


4 トナーカバー (オレンジ色) を固定して いるテープをはがします。

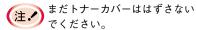

6 イメージドラムカートリッジのラベルの 色とプリンタのラベルの色が合っている ことを確認し、イメージドラムカート リッジを静かにセットします。

6 イメージドラムカートリッジのトナーカ バーの突起部を内側に押しながらトナー カバーを取り外します。

> メモーナーカバーは不燃物として処 **」**理してください。

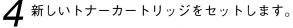


詳しくは「トナーカートリッジを交換します」(300ページ)をご覧ください。



(注.) 今まで使用していたトナーカートリッジをセットすることも可能で すが、以下の理由により、新しいトナーカートリッジを使用される ことを推奨します。

- ・今まで使用していたトナーカートリッジが開封後1年以上経過して いる場合は、印刷品質が低下する可能性があります。
- ・新しいイメージドラムカートリッジ内にはトナーが入っていない ため、セットしたトナーカートリッジからトナーが充填されま す。残量の少ないトナーカートリッジをセットした場合、すぐに 「トナーヲ コウカンシテクダサイ |のメッセージが表示される場 合があります。
- ・今まで使用していたトナーカートリッジをセットした場合、「ト ナーコウカン ジュンビ」のメッセージが表示されるまでのトナー 残量表示が不正確となります。

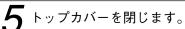






ベルトユニットを交換します

ベルトユニット交換の目安

ベルトユニットの交換時期になると、操作パネルに「ベルト コウカン ジュンビ」 のメッセージが表示されます。そのまま印刷を続けると「アタラシイ ベルトヲ イレテクダサイ]のメッセージを表示して印刷を停止します。

ベルトユニット交換の目安は、A4サイズの用紙(横送り、片面印刷時)で約80.000 枚です。ただし、これは一般的な使用状況で印刷した場合(一度に3枚ずつ)の枚数 です。1枚ずつ印刷する場合には、約半分でベルトユニットの寿命になります。

オンライン . PCL ヘ゛ルト コウカン シ゛ュンヒ゛

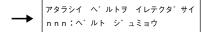


[ベルト コウカン ジュンビ]を表示してから[ベルト ジュミョ ウ]になるまでの目安は、約8.000枚です。(A4サイズ、横送り、片 面印刷、一度に3枚ずつ印刷した場合)



(注.) 「ベルトヲ コウカンシテクダサイ」表示の後も、トップカバーを開 閉するとしばらくは印刷を続けることはできますが、プリンタの故 障の原因となりますので、ベルトユニットを交換してください。

ベルトユニット

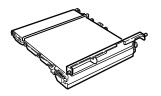

型名: MLBLT-C3A

お近くの販売店またはサービス拠点(346ページ)でお求めください。

ベルトユニットを交換します

プリンタの電源を OFF にし、トップカバーを開けます。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(24ページ)をご覧ください。

やけどのおそれがあります。





定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。






夕 使用済みのベルトユニットを取り出します。

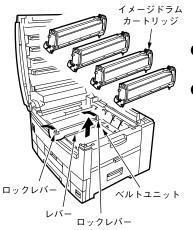

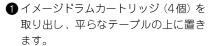

- 2取り出したイメージドラムカートリッ ジに黒い紙をかぶせます。
- 3 左右のロックレバー(青色)を矢印の方 向に倒し、レバー(青色)を持ち、ベル トユニットを取り外します。
 - ・使用済みベルトユニットの回収 を行っています。詳しくは、「使 用済み消耗品の回収についてし (347ページ)をご覧ください。 やむを得ず処分される場合は、 ポリ袋などに入れて、必ず地域 の条例や自治体の指示に従って 廃棄してください。
- (注/)
 - ・イメージドラム(緑の筒の部 分) は、非常に傷つきやすいた め、取り扱いには十分注意して ください。
 - ・イメージドラムカートリッジは 直射日光や強い光(約1500ルク ス以上) に当てないでくださ い。室内の照明の下でも5分間 以上は放置しないでください。

使用済みベルトユニットは絶対に火の中に入 ▲ **養告** れないでください。中に入っているトナーが 飛び散り爆発し、やけどのおそれがありま

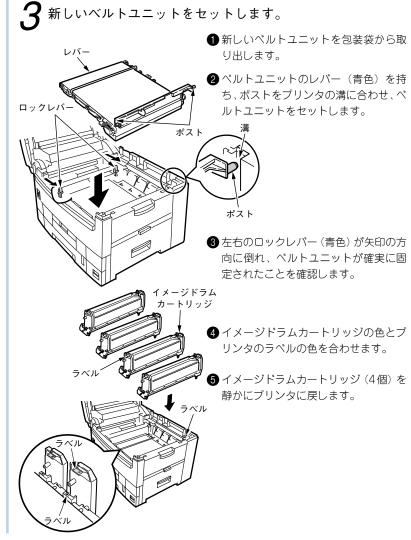

4 トップカバーを閉じます。






定着器ユニットを交換します

定着器ユニット交換の目安

定着器ユニットの交換時期になると、操作パネルに「テイチャクキ コウカン ジュ ンビ]のメッセージが表示されます。そのまま印刷を続けると[テイチャクキヲ コ ウカンシテクダサイ]のメッセージが表示されますので、新しい定着器ユニットに 交換します。

定着器ユニット交換の目安は、A4サイズの用紙(横送り、片面印刷時)で約80,000 枚です。


オンライン . PCL テイチャクキ コウカン シ゛ュンヒ゛

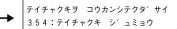

メモ [テイチャクキ コウカン ジュンビ]を表示してから[テイチャクキ ジュミョウ]になるまでの目安は、A4サイズ(片面印刷)で約8,000 枚です。

(注入)「テイチャクキヲ コウカンシテクダサイ」表示の後も、トップカ バーを開閉するとしばらくは印刷を続けることはできますが、プリ ンタの故障や紙づまりの原因となりますので、定着器ユニットを交 換してください。

定着器ユニット

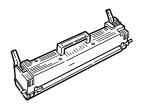

型名: MLFUS-C3A

お近くの販売店またはサービス拠点(346ページ)でお求めください。

定着器ユニットを交換します

プリンタの電源を OFF にし、トップカバーを開けます。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(24ページ)をご覧ください。

やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。






ク 使用済みの定着器ユニットを取り出します。

やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっています。手を触れないよう十分注意を してください。熱いときは無理をせず、冷めるまで待ってから作業を 行ってください。

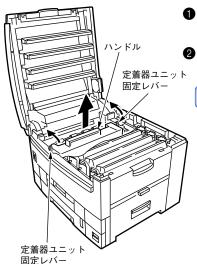

- 定着器ユニット固定レバー(青色2ヶ所)を矢印の方向へ起します。
- ② 定着器ユニットのハンドルを持ち、取 り出します。


メモ 使用済みの定着器ユニットの回収を行っています。詳しくは、「使用済み消耗品の回収について」(347ページ)をご覧ください。やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

3 新しい定着器ユニットをセットします。

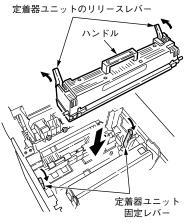

- 定着器ユニットのハンドルを持ち、定 着器ユニットをプリンタの中へ静かに 入れます。
- ③ 定着器ユニット固定レバー(青色2ヶ所)で固定されるまで、しっかりと押し込みます。
- 4 定着器ユニットのリリースレバー (青色2ヶ所) が矢印方向へ倒れていることを確認します。

4 トップカバーを閉じます。

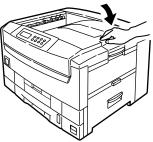



プリンタの電源をONにしたとき、操作パネルに[サービスコール/173:エラー]または[サービスコール/177:エラー]が表示された場合は、定着器ユニットを取り付け直してください。



給紙ローラを交換します

トレイ1ヶ所につき、給紙ローラを3個交換します。オプショントレイの給紙用ローラも下記手順で交換します。交換の目安は120,000枚(使用状況により異なります)です。

↑ 作業を始める前に、腕時計やブレスレット等を外します。


2 プリンタの電源を切ります。



メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(24ページ)をご覧ください。


3 用紙カセットを取り外します。

カセットを止まるまで引き出し、カセットの根元の引っ掛かっている部分 を持ち上げるようにして取り外します。

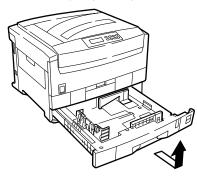

4 右上の古い給紙ローラ(3個)を外します。

下図ローラの突起を矢印方向に倒すとロックが外れますので、突起を矢印の方向(外側)に広げたままローラを順番どおり(① \rightarrow ② \rightarrow ③)に手前に引き抜きます。

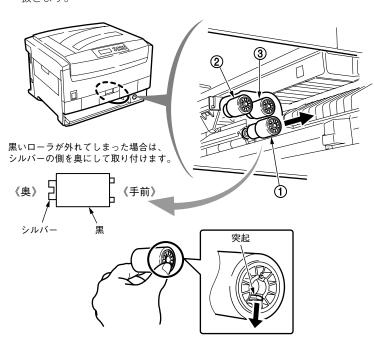

 $\mathbf{5}$ 新しい給紙ローラ (3個) を取り付けます。(ローラは3ヶ所 共通です)



- ・ローラ表面のゴムをさわらないでください。 ・汚れが付着したときは、水でしめらせたやわらかい布等で拭き 取ってください。
- ♠ 給紙ローラを各々の軸に突起部を手前にしてカチッと音がするまで差し 込みます。

(奥まで入らない場合は、ローラを少し回して押し込んでください)



- 3個のローラは、取り外したときの逆の順番(③→②→1) に取り付けてください。
- 2 ロックが掛かっているか確認してください。(突起をさわらずにローラを 前後に軽く動かし、ローラが外れないことを確認してください)
- 用紙カセットを取り付けます。

用紙力セットを取り外したときと逆の手順で取り付けます。



マルチパーパストレイ給紙ローラーを清掃します


給紙ローラーが汚れると紙づまりが起こり易くなります。マルチパーパストレイから給紙している時に、「チェック MPトレイ:390 ヨウシジャム」エラーが頻繁に起こる場合は、マルチパーパス給紙ローラーの清掃を行ってください。

メモートナーカートリッジを交換した時に、給紙ローラーの清掃を行うことを推奨します。


1 プリンタの電源を切ります。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(24ページ)をご覧ください。


クマルチパーパストレイを開けます。

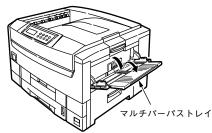

3 ローラーカバーを外します。

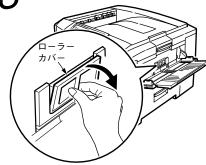


● ローラーカバーの中央をつまみ、 外側へ倒しながら外します。 4 給紙ローラーの表面を拭きます。

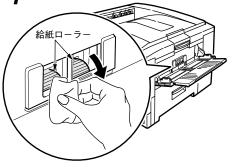

- 添付のLED レンズクリーナー、または水を含ませて、 固く絞った布を準備します。
- ② 給紙ローラーを手前に回しながら、布で表面全体を拭きます。

5 ローラーカバーを取り付けます。

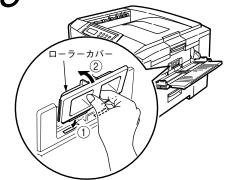

● ローラーカバーの下の突起を 溝に差し込み、「カチッ」と音 がするまで、ローラーカバー を押し込みます。

注・ LEDレンズクリーナーを使用した場合は、清掃後すぐはローラーの表面にアルコールが残っているため、蒸発するまで待ってから印刷してください。



LEDヘッドを清掃します

印刷時にかすれや白いすじが入ったり、文字がにじんだりする場合に行ってください。

┦ プリンタの電源を OFF にし、トップカバーを開けます。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(24ページ)をご覧ください。

やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。





2 LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュペーパーで LED ヘッドのレンズ面(4ヶ所)を軽く拭きます。

LEDヘッド



注・ メチルアルコールやシンナーなどの溶剤は、LEDへッドを傷めますので使用しないでください。

LED レンズクリーナは、交換用 トナーカートリッジに添付され ています。

3 トップカバーを閉じます。




色ずれ補正調整をします

プリンタは電源をONにしたときやトップカバーを開閉したとき、また連続して印刷しているとき定期的に自動で色ずれ補正調整を行いますが、色ずれが気になる場合は、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。


- **1 0** を数回押し、[カラー メニュー]を表示します。
- ② ① または ⑤ を数回押し、[ジドウ イロズレ ホセイ/ジッコウ]を表示します。
- 3 (3) を押します。

[オンライン/カラー チョウセイチュウ]と表示して、色ずれ補正調整動作が開始されます。調整が終了すると、自動的に[オンライン]を表示します。


メモ 操作パネルで色ずれ補正調整をしても、色ずれが改善されない場合は、下記手順でレジストセンサーの清掃を行ってください。

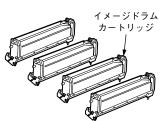

イメージドラム ①プリンタの電源を OFF にします。

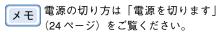


- ② イメージドラムカートリッジ (4個) を取り 外し、平らなテーブルの上に置きます。
- **③**取り外したイメージドラムカートリッジに黒い紙をかぶせます。

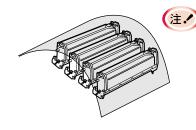

注・・イメージドラム (緑の筒の部分) は、非常に傷つきやすいため、取り 扱いには十分注意してください。


・イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光 (約1500ルクス以上)に当てないでください。室内の照明の下でも5分間以上は放置しないでください。

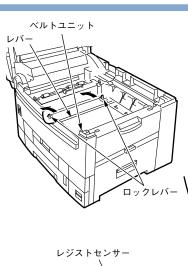

レジストセンサ

センサー シャッタ- 4 左右のロックレバー(青色)を矢印の方向に倒し、レバー(青色)を持ち、ベルトユニットを取り外します。

ベルトユニット

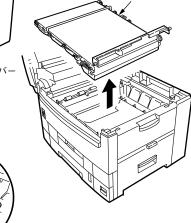

- **5** センサーシャッターを矢印方向に引い て開けます。
- ⑥柔らかいティッシュペーパーで、左右 (2ヶ所)のレジストセンサー表面の汚れを拭き取ります。






濃度補正調整をします

プリンタは電源をONにしたときや新しいイメージドラムカートリッジ、新しいト ナーカートリッジを取り付けたとき、また連続して印刷しているとき定期的に自動 で濃度補正調整を行いますが、印刷濃度が気になる場合は、プリンタの操作パネル で調整を行ってください。

- (0) を数回押し、[カラー メニュー]を表示します。
- ② 1 または 5 を数回押し、[ノウド ホセイ/ジッコウ]を表示します。
- 3 (3) を押します。

[オンライン/ノウド ホセイチュウ]と表示して、濃度補正調整動作が開 始されます。調整が終了すると、自動的に「オンライン」を表示します。


メモ 操作パネルで濃度補正調整をしても、濃度が改善されない場合は、 下記手順で濃度センサーの清掃を行ってください。

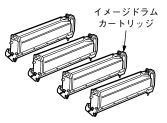

イメージドラム ●プリンタの電源をOFF にします。


メモ 電源の切り方は「電源を切ります」 ┛(24 ページ)をご覧ください。

- 2 イメージドラムカートリッジ(4個)を取り 外し、平らなテーブルの上に置きます。
- 3 取り外したイメージドラムカートリッジに黒 い紙をかぶせます。

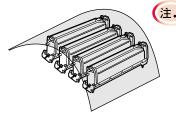


注・・イメージドラム(緑の筒の部分) は、非常に傷つきやすいため、取り 扱いには十分注意してください。

> イメージドラムカートリッジは直 射日光や強い光(約1500ルクス以 上)に当てないでください。室内の 照明の下でも5分間以上は放置し ないでください。

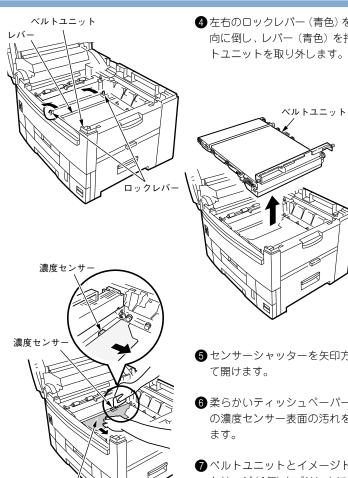

センサー シャッター 4 左右のロックレバー (青色) を矢印の方 向に倒し、レバー(青色)を持ち、ベル トユニットを取り外します。

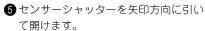

- **6** 柔らかいティッシュペーパーで、中央 の濃度センサー表面の汚れを拭き取り
- つベルトユニットとイメージドラムカー トリッジ(4個)をプリンタに戻します。

プリンタ表面を清掃します

プリンタの電源を OFF にします。



メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(24ページ)をご覧ください。

2 プリンタの表面を拭きます。



- 水または中性洗剤を含ませて、かたく 絞った布で拭きます。
- 2 柔らかい乾いた布で拭きます。



- (注・)・水または中性洗剤以外は使用しないでください。
 - ・本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでくださ



プリンタを輸送するとき

プリンタは精密機器ですので、梱包方法によっては輸送中に破損することがありま す。次の手順で輸送してください。

プリンタの電源を OFF にし、次の部品を取り外します。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(24ページ)をご覧ください。

- 電源コード、アース線
- プリンタケーブル
- 用紙カセットに入っている用紙



トップカバーを開け、イメージドラムカートリッジ(4個)を 取り出し、平らなテーブルの上に置きます。

やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。



3 イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジの接合部 分をビニールテープで止めて、プリンタに戻します。



プリンタにイメージドラムカートリッジを同梱して輸送します。トナーがこぼれないようにビニールテープで密封してください。

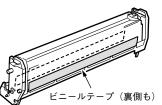

4 トップカバーを閉じます。



与 緩衝材でプリンタを保護し、梱包箱に入れます。



プリンタ購入時に付いていた梱包箱と緩衝材を使用してください。



メモ プリンタを輸送後、再度設置するときには、イメージドラムカート リッジとトナーカートリッジを止めたテープをはがしてください。

13 困ったときには


紙づまりになったとき	. 320
操作パネルのメッセージ	. 325
故障かな?と思ったとき	. 332
用紙送りがおかしい	. 333
Windowsから印刷できない	. 334
印刷が不鮮明なとき	. 337
WindowsXP Service Pack 2に関する制限事項	. 340

13



紙づまりになったとき

紙づまりが発生すると操作パネルに[ヨウシ ジャム]メッセージが表示されます。 次の手順でつまった用紙を取り除いてください。

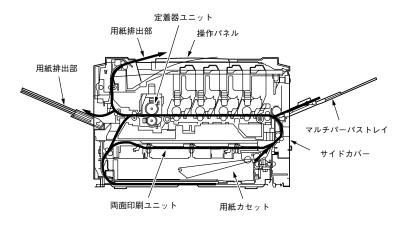

1 トップカバーを開けます。


やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。



2 イメージドラムカートリッジを取り出します。

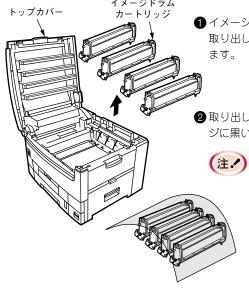


- イメージドラムカートリッジ (4個) を 取り出し、平らなテーブルの上に置き ます。
- 取り出したイメージドラムカートリッジに黒い紙をかぶせます。
 -)・イメージドラム (緑の筒の部分) は、非常に傷つきやすいため取り扱いには十分注意してください。
 - ・イメージドラムカートリッジ は直射日光や強い光(約1500 ルクス以上)に当てないでく ださい。室内の照明の下で も、5分間以上は放置しない でください。

3 つまった用紙を取り除きます。


サイドカバー部

サイドカバーを開け、用紙の後端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっく り引き出します。

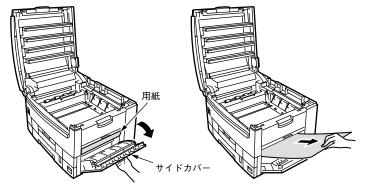


用紙カセット部

用紙カセットを引き出し、つまっている用紙を取り除きます。

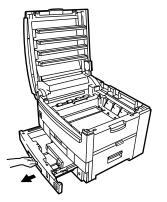


トップカバー内部


用紙の先端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き出します。

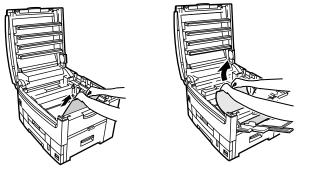

用紙の先端も後端も見えない場合は、つまっている用紙を矢印方向にずらしてから ゆっくり引き出します。

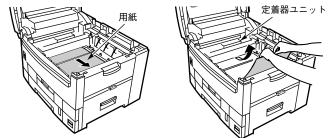

用紙の後端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き出します。

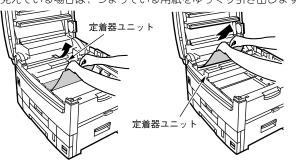


用紙排出部

排出口から用紙をゆっくり引き出します。



(注.) 用紙排出部でつまった場合でも、トップカバー内部に用紙が見えて いる場合は、プリンタ内側に用紙を引き出してください。無理に後 ろに引き出すと定着器ユニットを傷めるおそれがあります。

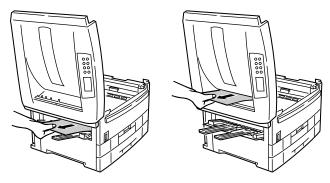


マルチパーパストレイ部

ジャム解除ボタンを押しながら、用紙をゆっくり引き出します。



(注♪) ジャム解除ボタンは奥までしっかり押してください。

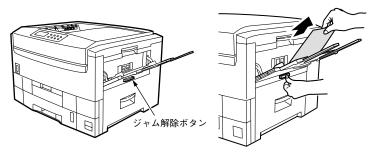

定着器ユニット部


やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっています。手を触れないように十分注意して ください。熱いときは無理をせず、少し冷めるまで待ってから用紙を取っ てください。



- 定着器ユニット固定レバー(青色2ヶ 所)を矢印の方向へ倒します。
- 2 ハンドルを持ち定着器ユニットを取り 出し、平らなテーブルの上に置きます。

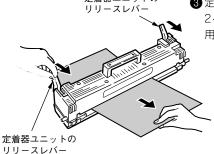

定着器ユニットの 3 定着器ユニットのリリースレバー(青色 2ヶ所)を矢印の方向に倒し、つまった 用紙をゆっくり引き出します。

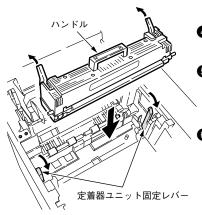


- 4 ハンドルを持ち、定着器ユニットをプ リンタの中へ静かに戻します。
- 5 定着器ユニット固定レバー(青色2ヶ所) で固定されるまで、しっかりと押し込み ます。
- 6 定着器ユニットのリリースレバー (左右 青色2ヶ所)を矢印の方向に戻します。




- ・定着器ユニット部のつまった用紙を取り除いた後は、定着器ユ ニット内部に未定着のトナーが残っていることがあるため、メ ニューマップ(「メニューマップ印刷をします|(24ページ))、白紙 等を数回印刷してください。
- ・プリンタの電源をONにしたとき、操作パネルに[サービスコール /173:エラー]または[サービスコール/177:エラー]が表示さ れた場合は、プリンタの電源をOFFにし、定着器ユニットを取り 付け直してください。


両面印刷ユニット部

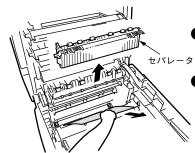

- ●セパレータを取り外し、用紙があれば 引き出します。
- 2 サイドカバーを開け、用紙があれば ゆっくり用紙を引き出します。

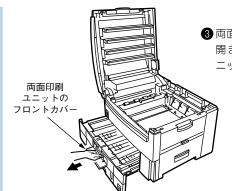


3 両面印刷ユニットのフロントカバーを 開き、用紙カセットごと両面印刷ユ ニットを完全に引き出します。

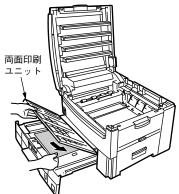

- 4 両面印刷ユニットを開き、つまってい る用紙を取り出します。
- **5** 用紙カセットごと両面印刷ユニットを プリンタに戻し、両面印刷ユニットの フロントカバーを閉じます。



セカンド/サードトレイユニット(オプション)、大容量トレイユニット (オプション)から給紙したときに紙づまりが発生した場合は、それぞ れの用紙走行部に用紙が残っていないか確認してください。また、 トップカバーを一旦開閉しないとアラーム表示を解除できません。

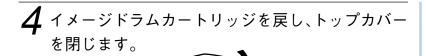





操作パネルのメッセージ

プリンタの操作パネルに表示されるメッセージと対処方法を説明します。 ここで説明する処置をしても良くならない場合は、お客様相談センター(345ページ) へご連絡ください。

> mmm:用紙サイズ ppp:メディアタイプ

ヹヺーコート゛ nnn	操作パネル表示	内 容
-		操作パネルのテストを行っています。しば らくお待ちください。
_	R A M チェックチュウ ************************************	RAM のチェック中です。
_	イニシャルチュウ	プリンタの初期化中です。
_	インサツチュウ	印刷しています。
-	オフライン	オフラインです。印刷する場合は ④ (オンライン) スイッチを押してオンラインにしてください。
_	オンライン	オンラインです。印刷データを受信できま す。
_	ショリチュウ	データ受信中または受信したデータを処理 しています。
_	テ゜ータ クリアチュウ	受信したデータをキャンセルしてます。 (130 ページ)
_	テ゛ータ クリアチュウ(インサツキョカナシ)	ブリントジョブアカウンティングで印刷が 許可されていないユーザからジョブが送信 され、ジョブがキャンセルされました。 (1) 使用制限で印刷不可が設定されている ユーザのジョブ (2) 使用制限でカラー印刷不可が設定されて いるユーザのカラージョブ (3) 設定された制限値を超えたユーザのジョ ブ
_	テ゜ータ クリアチュウ(シ゜ャム)	受信したデータをキャンセルしてます。(紙 づまり復旧後の動作)

エラーコート゛ nnn	操作バネル表示	内 容
-	テ'ータ クリアチュウ(ハ'ッファフル)	ブリントジョブアカウンティングのログフル 時の操作が「ジョブをキャンセルする」に設 定されているとき、ログを格納する領域が足 りなくなり、ジョブがキャンセルされました。
_	テ゛ータ シ゛ュシンチュウ	データ受信中です。
-	テ゛ータ アリ	受信したデータが残っています。次に送ら れてくるデータを待っています。
-	コヒ° — nnn/mmm	コピー部数が2部以上のとき、現在印刷しているコピー部数を表示します。
-	チョウアイ iii /jjj	丁合印刷をしています。 (214ページ)
-	カラー チョウセイチュウ	色ずれ調整中です。
_	ウォーミンク゛アッフ゜	ウォーミングアップ動作中です。
_	クーリンク゛タ゛ウン	クーリングダウン中です。
-	ノウト゛ ホセイチュウ	自動濃度補正中です。
ı	ハ゜ワーセーフ ゛	省電力モード中です。 (127ページ)
-	ファイル アクセスチュウ	ファイルシステムへのアクセス中です。または、ブリントジョブアカウンティングでハードディスクやフラッシュメモリにアクセスしています。ハードディスクやフラッシュメモリが破損する場合がありますので、表示中は電源をOFF しないでください。
_	ヨウシアツ ニンシキチュウ	用紙厚検知中です。
_	イエロー トナーセンサー エラー	トナーセンサーに異常が発生しています。 イエローのトナーカートリッジが正しく セットされているか確認してください。 (300ページ)

エラーコート゛ nnn	操作パネル表示	内 容
-	マセ・ンタ トナーセンサー エラー	トナーセンサーに異常が発生しています。 マゼンタのトナーカートリッジが正しく セットされているか確認してください。 (300ページ)
_	シアン トナーセンサー エラー	トナーセンサーに異常が発生しています。 シアンのトナーカートリッジが正しくセッ トされているか確認してください。 (300 ページ)
_	フ゛ラック トナーセンサー エラー	トナーセンサーに異常が発生しています。 黒のトナーカートリッジが正しくセットさ れているか確認してください。(300 ページ)
_	イエロー トナーコウカン シ・ュンヒ・	トナー残量が少なくなっています。イエローの新しいトナーカートリッジを準備してください。 (300ページ)
_	マセ゜ンタ トナーコウカン シ゛ュンヒ゛	トナー残量が少なくなっています。マゼン タの新しいトナーカートリッジを準備して ください。 (300ページ)
_	シアン トナーコウカン シ゛ュンヒ゛	トナー残量が少なくなっています。シアン の新しいトナーカートリッジを準備してく ださい。 (300ページ)
_	フ・ラック トナーコウカン シ・ュンヒ・	トナー残量が少なくなっています。黒の新 しいトナーカートリッジを準備してくださ い。 (300ページ)
_	イエロー トナー ナシ	「トナーヲ イレテクダサイ」表示の後、 トップカバーを開閉するとこの表示で少し 印刷できますが、すみやかにトナーカート リッジを交換してください。
_	マセ゛ンタトナーナシ	「トナーヲ イレテクダサイ」表示の後、 トップカバーを開閉するとこの表示で少し 印刷できますが、すみやかにトナーカート リッジを交換してください。
_	シアン トナー ナシ	「トナーヲ イレテクダサイ」表示の後、 トップカバーを開閉するとこの表示で少し 印刷できますが、すみやかにトナーカート リッジを交換してください。
_	フ・ラック トナー ナシ	「トナーヲ イレテクダサイ」表示の後、 トップカバーを開閉するとこの表示で少し 印刷できますが、すみやかにトナーカート リッジを交換してください。
_	イエロー ト・ラムコウカン シ・ュンヒ・	イメージドラムカートリッジの寿命が近づいています。イエローの新しいドラムを準備してください。 (303ページ)

エラーコート゛ nnn	操作パネル表示	内 容
_	マセ・ンタ ト・ラムコウカン シ・ュンヒ・	イメージドラムカートリッジの寿命が近づ いています。マゼンタの新しいドラムを準 備してください。 (303ページ)
_	シアン ト゛ラムコウカン シ゛ュンヒ゛	イメージドラムカートリッジの寿命が近づいています。シアンの新しいドラムを準備してください。 (303ページ)
_	フ゛ラック ト゛ラムコウカン シ゛ュンヒ゛	イメージドラムカートリッジの寿命が近づ いています。黒の新しいドラムを準備して ください。 (303ページ)
-	イエロー ト゛ラム シ゛ュミョウ	「アタラシイ ドラムヲ イレテクダサイ」 表示の後、トップカバーを開閉するとこの表 示で少し印刷できますが、すみやかにイメー ジドラムカートリッジを交換してください。
_	マセ゛ンタ ト゛ラム シ゛ュミョウ	「アタラシイ ドラムヲ イレテクダサイ」 表示の後、トップカバーを開閉するとこの表 示で少し印刷できますが、すみやかにイメー ジドラムカートリッジを交換してください。
_	シアン ト゛ラム シ゛ュミョウ	「アタラシイ ドラムヲ イレテクダサイ」 表示の後、トップカバーを開閉するとこの表 示で少し印刷できますが、すみやかにイメー ジドラムカートリッジを交換してください。
_	プ [*] ラック ト [*] ラム シ [*] ュミョウ	「アタラシイ ドラムヲ イレテクダサイ」 表示の後、トップカバーを開閉するとこの表 示で少し印刷できますが、すみやかにイメー ジドラムカートリッジを交換してください。
_	MPトレイヨウシカ゛アリマセン	トレイに用紙がありません。必要に応じて 用紙を補充してください。
_	トレイ1 ヨウシカ゛アリマセン	トレイに用紙がありません。必要に応じて 用紙を補充してください。
_	トレイ2 ヨウシカ゛アリマセン	トレイに用紙がありません。必要に応じて 用紙を補充してください。
_	トレイ3ヨウシカ゛アリマセン	トレイに用紙がありません。必要に応じて 用紙を補充してください。
_	トレイ4 ヨウシカ゛アリマセン	トレイに用紙がありません。必要に応じて 用紙を補充してください。
_	トレイ§ ヨウシカ゛アリマセン	トレイに用紙がありません。必要に応じて 用紙を補充してください。
_	トレイ1 ヨウシ マモナク オワリマス	トレイの用紙がまもなく無くなります。
_	トレイ2 ヨウシ マモナク オワリマス	トレイの用紙がまもなく無くなります。

Iラーコート゛ nnn	操作パネル表示	内 容
_	トレイ3 ヨウシ マモナク オワリマス	トレイの用紙がまもなく無くなります。
_	トレイ4 ヨウシ マモナク オワリマス	トレイの用紙がまもなく無くなります。
_	トレイ 5 ヨウシ マモナク オワリマス	トレイの用紙がまもなく無くなります。
_	トレイ1 リフトアップ゜エラー	トレイで用紙を給紙位置まで持ち上げられ ませんでした。用紙を入れ過ぎていないか 確認して、カセットを入れ直してください。
_	トレイ2 リフトアップ゜エラー	トレイで用紙を給紙位置まで持ち上げられ ませんでした。用紙を入れ過ぎていないか 確認して、カセットを入れ直してください。
_	トレイ3 リフトアップ゜エラー	トレイで用紙を給紙位置まで持ち上げられませんでした。用紙を入れ過ぎていないか確認して、カセットを入れ直してください。
-	トレイ4 リフトアップ゜エラー	トレイで用紙を給紙位置まで持ち上げられ ませんでした。用紙を入れ過ぎていないか 確認して、カセットを入れ直してください。
_	トレイ5 リフトアップ゜エラー	トレイで用紙を給紙位置まで持ち上げられ ませんでした。用紙を入れ過ぎていないか 確認して、カセットを入れ直してください。
_	トレイ1 ヨウシ イレスキ゜	トレイに用紙を入れすぎました。適正な枚 数に減らしてください。
_	トレイ2 ヨウシ イレスキ゛	トレイに用紙を入れすぎました。適正な枚 数に減らしてください。
_	トレイ3 ヨウシ イレスキ゛	トレイに用紙を入れすぎました。適正な枚 数に減らしてください。
_	トレイ4 ヨウシ イレスキ'	トレイに用紙を入れすぎました。適正な枚 数に減らしてください。
_	トレイ5 ヨウシ イレスキ゛	トレイに用紙を入れすぎました。適正な枚 数に減らしてください。
_	キョカサレナイ ID. インサツトリケシ	ブリントジョブアカウンティングで「データ クリアチュウ (インサツキョカナシ)」によりジョブがキャンセルされた後、表示されます。 ④ (オンライン) スイッチを押すまで表示され続けます。
_	シ・ヨフ・ オフセット ホーム エラー	ジョブオフセットホーム検出センサに異常 が発生しています。ジョブオフセット機能 が使えません。

Iラーコート゛ nnn	操作パネル表示	内 容
_	チョウアイ エラー:へ゜ーシ゛カ゛ オオスキ゛マス	丁合印刷のためのメモリが不足しています。
_	デ゛ィスク オヘ゜レーション エラー nn	内蔵ハードディスクに不正なアクセスがあ りました。
_	テ゜ィスク カキコミキンシ	内蔵ハードディスクに書き込めません。
_	テ゛ィスクファイルシステム フル	内蔵ハードディスクがいっぱいです。
_	テイチャクキヲ コウカンシテクタ゛サイ	定着器ユニットの交換時期です。定着器ユニットを交換してください。(309ページ)
_	テイチャクキ コウカン シ゜ュンヒ゛	定着器ユニットの交換時期が近づいています。定着器ユニットを準備してください。
_	ヘ゛ルト コウカン シ゛ュンヒ゛	ベルトユニットの寿命が近づいています。 ベルトユニットを準備してください。 (306ページ)
_	へ゛ルト シ゛ュミョウ	「アタラシイ ベルトヲ イレテクダサイ」 表示の後、トップカバーを開閉するとこの表 示で少し印刷できますが、すみやかにベルト ユニットを交換してください。
_	ヨウシアツ キテイカ゛イ	用紙厚センサーの測定値が規定外です。定着が正常に行われないことがあります。再度印刷を行い、繰り返し発生するようであればお客様相談センター(345ページ)へご連絡ください。もしくはマニュアルモードでご使用ください。
_	ヨウシセンサ キテイカ゛イ	用紙厚センサーの自動初期化時にエラーが発生しました。定着が正常に行われないことがあります。再度印刷を行い、繰り返し発生するようであればお客様相談センター(345ページ)へご連絡ください。もしくはマニュアルモードでご使用ください。
_	ロク゛ハ゛ッファフル . インサツトリケシ	ブリントジョブアカウンティングで「データ クリアチュウ (バッファフル)」により ジョブがキャンセルされた後、表示されます。 ④ (オンライン) スイッチを押すまで表示され続けます。
_	オンラインスイッチ ヲ オシテクタ゛サイ ムコウテ゛ータ	無効データを受信しました。 ④ (オンライン) スイッチを押してください。
_	mmm ヲ MP トレイニ イレテ オンライン スイッチヲ オシテクタ゛サイ	手差し印刷を行います。表示されているサイズの用紙をマルチパーパストレイに入れて、(4) (オンライン) スイッチを押してください。

ヹゔーコート゛ nnn	操作パネル表示	内 容
310	カハ゛ーヲ シメテクタ゛サイ 310 :トッフ゜ カハ゛ーオーフ゜ン	カバーが開いています。印刷をするときは カバーを閉めてください。
311	カハ゛ーヲ シメテクタ゛サイ 311:サイト゛ カハ゛ーオーフ゜ン	カバーが開いています。印刷をするときは カバーを閉めてください。
312	カハ゛ーヲ シメテクタ゛サイ 312 :トレイ2 カハ゛ーオーフ゜ン	カバーが開いています。印刷をするときは カバーを閉めてください。
313	カハ゛ーヲ シメテクタ゛サイ 313 :トレイ3 カハ゛ーオーフ゜ン	カバーが開いています。印刷をするときは カバーを閉めてください。
314	カハ゛ーヲ シメテクタ゛サイ 314 :トレイ 4 カハ゛ーオーフ゜ン	カバーが開いています。印刷をするときは カバーを閉めてください。
315	カハ゛ーヲ シメテクタ゛サイ 315 :トレイ5 カハ゛ーオーフ゜ン	カバーが開いています。印刷をするときは カバーを閉めてください。
320	テイチャクキヲ セットシナオシテクタ゛サイ 320 :テイチャクキ エラー	定着器ユニットが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。 (309 ページ)
321	テ゜ンケ゜ンヲキリ シハ゛ラク オマチクタ゛サイ 321:MOTOR OVERHEAT	モータ過熱エラーです。電源を切り、しば らく放置してください。
325	カハ゛ーカイヘイ シテクタ゛サイ 325 :ヨウシアツ エラー	用紙厚センサーエラーです。トップカバー を開閉してください。規定外の用紙厚さを 検出しました。用紙を確認してください。
326	カハ゛ーカイヘイ シテクタ゛サイ 326 :ヨウシアツ エラー	用紙厚センサエラーです。トップカバーを 開閉してください。極厚い紙印刷中に規定 外の用紙厚さを検出しました。用紙を確認 してください。
330	へ、ルトヲ セットシナオシテクタ、サイ 330 :へ、ルト エラー	ベルトユニットが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。 (306 ページ)
340	ト'ラムヲ セットシナオシテクタ'サイ 340:イエロー ト'ラム エラー	イエローイメージドラムカートリッジが正 しく取り付けられていません。取り付け直 してください。 (303ページ)
341	ト゛ラムヲ セットシナオシテクタ゛サイ 341 :マセ゛ンタ ト゛ラム エラー	マゼンタイメージドラムカートリッジが正 しく取り付けられていません。取り付け直 してください。 (303ページ)
342	ト・ラムヲ セットシナオシテクタ・サイ 342 :シアン ト・ラム エラー	シアンイメージドラムカートリッジが正し く取り付けられていません。取り付け直し てください。 (303ページ)
343	ト・ラムヲ セットシナオシテクタ・サイ 343 :フ・ラック ト・ラム エラー	黒イメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。 (303ページ)

Iラーコート゛ nnn	操作パネル表示	内 容
350	アタラシイト、ラムヲイレテクタ、サイ 350:イエロート、ラムシ、ュミョウ	イエローイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。 (303ページ)
351	アタラシイト、ラムヲイレテクタ、サイ 351:マセ、ンタト、ラムシ、ュミョウ	マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命 です。新しいイメージドラムカートリッジを 入れてください。 (303 ページ)
352	アタラシイ ト'ラムヲ イレテクタ'サイ 352 :シアン ト'ラム シ'ュミョウ	シアンイメージドラムカートリッジの寿命 です。新しいイメージドラムカートリッジ を入れてください。 (303ページ)
353	アタラシイト、ラムヲイレテクタ、サイ 353:フ、ラックト、ラムシ、ュミョウ	黒イメージドラムカートリッジの寿命です。 新しいイメージドラムカートリッジを入れ てください。 (303ページ)
355	アタラシイ へ゛ルトヲ イレテクダサイ 355:へ゛ルト ジュミョウ	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを交換してください。 (306 ページ)
356	アタラシイ へ゛ルトヲ イレテクダサイ 356:へ゛ルト ジュミョウ	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを交換してください。 (306 ページ)
360	リョウメンインサツ ユニットヲ イレテクタ゛サイ 360 :リョウメンインサツ ユニットカ゛アイテイマス	両面印刷ユニットが正しくセットされてい ません。正しくセットし直してください。
370	チェック DUPLEX 370:ヨウシ シ゛ャム	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生し ました。つまった用紙を取り除いてくださ い。左側付近に用紙があります。
371	チェック DUPLEX 371:ヨウシ シ゛ャム	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生し ました。つまった用紙を取り除いてくださ い。中心付近に用紙があります。
372	チェック DUPLEX 372:ヨウシ シ゛ャム	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。つまった用紙を取り除いてください。右側付近に用紙があります。
380	サイド カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ 380:ヨウシ シ゛ャム	用紙走行中に紙づまりが発生しました。サイドカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。MPトレイ付近で紙づまりが発生している場合もあります。
381	トップ カハ'ーヲ アケテクタ'サイ 381:ヨウシ シ'ャム	用紙走行中に紙づまりが発生しました。 トップカバーを開けてつまっている用紙を 取り除いてください。ドラムの下に用紙が あります。
382	トップ カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ 382:ヨウシ シ゛ャム	用紙走行中に紙づまりが発生しました。 トップカバーを開けてつまっている用紙を 取り除いてください。定着器付近に用紙が あります。

Iラーコート* nnn	操作パネル表示	内 容
383	トップ カハ'ーヲ アケテクタ'サイ 383:ヨウシ シ'ャム	用紙走行中に紙づまりが発生しました。 トップカバーを開けてつまっている用紙を 取り除いてください。定着器から両面印刷 ユニット入り口付近に用紙があります。
390	チェック MP トレイ 390 :ヨウシ シ゛ャム	トレイからの給紙中に紙づまりが発生しま した。つまった用紙を取り除いてください。
391	チェック トレイ1 391:ヨウシ シ゜ャム	トレイからの給紙中に紙づまりが発生しま した。つまった用紙を取り除いてください。
392	チェック トレイ 2 392:ヨウシ シ゜ャム	トレイからの給紙中に紙づまりが発生しま した。つまった用紙を取り除いてください。
393	チェック トレイ3 393:ヨウシ シ゜ャム	トレイからの給紙中に紙づまりが発生しま した。つまった用紙を取り除いてください。
394	チェック トレイ 4 394:ヨウシ シ゜ャム	トレイからの給紙中に紙づまりが発生しま した。つまった用紙を取り除いてください。
395	チェック トレイ 5 395:ヨウシ シ゜ャム	トレイからの給紙中に紙づまりが発生しま した。つまった用紙を取り除いてください。
400	トップカハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ 400 :ヨウシサイス゛ エラー	用紙のサイズが違っています。トップカ バーを開けて用紙を取り除き、正しいサイ ズの用紙を入れてください。
401	トップカハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ 401 :ヨウシ シ゛ュウソウ	用紙が何枚か重なって給紙されています。 トップカバーを開けて用紙を取り除いてく ださい。
410	トナーヲ イレテクタ'サイ 410:イエロー	イエロートナーがなくなりました。トナー カートリッジを交換してください。そのまま 印刷を続けるとイメージドラムカートリッジ の故障の原因になります。 (303ページ)
411	トナーヲ イレテクタ [・] サイ 411:マセ [・] ンタ	マゼンタトナーがなくなりました。トナー カートリッジを交換してください。そのまま 印刷を続けるとイメージドラムカートリッジ の故障の原因になります。 (303ページ)
412	トナーヲ イレテクタ'サイ 412:シアン	シアントナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けるとイメージドラムカートリッジの故障の原因になります。 (303 ページ)
413	トナーヲ イレテクタ'サイ 413: フ' ラック	黒トナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けるとイメージドラムカートリッジの故障の原因になります。 (303ページ)

エラーコート゛ nnn	操作パネル表示	内 容
420	メモリーヲ ツイカシテクタ・サイ 420 :メモリーオーハ・一フロー	メモリ不足です。 (オンライン) スイッチを押しててください。必要に応じて増設メモリをお求めください。
430	カセットヲ イレテクタ゛サイ 430 :トレイ1 カ゛ アリマセン	トレイのカセットがセットされていません。 カセットを入れてください。
431	カセットヲ イレテクタ゛サイ 431 :トレイ2 カ゛ アリマセン	トレイのカセットがセットされていません。 カセットを入れて ④ ださい。
432	カセットヲ イレテクタ゛サイ 432 :トレイ3 カ゛ アリマセン	トレイのカセットがセットされていません。 カセットを入れてください。
433	カセットヲ イレテクタ゛サイ 433 :トレイ4 カ゛ アリマセン	トレイのカセットがセットされていません。 カセットを入れてください。
434	カセットヲ イレテクタ゛サイ 434 :トレイ5 カ゛ アリマセン	トレイのカセットがセットされていません。 カセットを入れてください。
440	カセットヲ イレテクタ゛サイ 440 :トレイ1 カ゛ アイテイマス	トレイのカセットがセットされていません。 カセットを入れてください。
441	カセットヲ イレテクタ゛サイ 441 :トレイ2 カ゛ アイテイマス	トレイのカセットがセットされていません。 カセットを入れてください。
442	カセットヲ イレテクタ゛サイ 442 :トレイ3 カ゛ アイテイマス	トレイのカセットがセットされていません。 カセットを入れてください。
443	カセットヲ イレテクタ゛サイ 443 :トレイ 4 カ゛ アイテイマス	トレイのカセットがセットされていません。 カセットを入れてください。
450	ヨウシヲ トリノソ' イテクタ' サイ 450 : トレイ1 キテイカ' イ サイス'	トレイで使用できないサイズの用紙がセットされています。用紙ガイドを所定の位置 にセットしてください。
451	ヨウシヲ トリノソ'イテクタ'サイ 451:トレイ2キテイカ'イサイス'	トレイで使用できないサイズの用紙がセットされています。用紙ガイドを所定の位置 にセットしてください。
452	ヨウシヲ トリノソ' イテクタ' サイ 452 : トレイ3 キテイカ' イ サイス'	トレイで使用できないサイズの用紙がセットされています。用紙ガイドを所定の位置 にセットしてください。
453	ヨウシヲ トリノソ' イテクタ' サイ 453 : トレイ4 キテイカ' イ サイス'	トレイで使用できないサイズの用紙がセットされています。用紙ガイドを所定の位置 にセットしてください。
454	ヨウシヲ トリノソ'イテクタ'サイ 454 : トレイ 5 キテイカ'イ サイス'	トレイで使用できないサイズの用紙がセットされています。用紙ガイドを所定の位置 にセットしてください。

Iラーコート* nnn	操作パネル表示	内 容
460	mmm / p p p ヲ イレテクタ゛サイ 460:MPトレイ サイス゛カ゛チカ゛イマス	用紙のサイズが違っています。表示されて いるサイズの用紙を入れてください。
460	mmm / p p p ヲイレテクタ゛サイ 460:MPトレイヨウシカ゛チカ゛イマス	用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙を入れてください。
461	mmm / p p p ヲ イレテクタ゛サイ 461 :トレイ1 サイス゛ カ゛ チカ゛イマス	用紙のサイズが違っています。表示されて いるサイズの用紙を入れてください。
461	mmm / p p p ヲ イレテクタ゛サイ 461:トレイ1 ヨウシカ゛チカ゛イマス	用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙を入れてください。
462	mmm/pppヲイレテクタ゛サイ 462:トレイ2サイス゛カ゛チカ゛イマス	用紙のサイズが違っています。表示されて いるサイズの用紙を入れてください。
462	mmm / p p p ヲ イレテクタ'サイ 462 : トレイ2ヨウシカ'チカ'イマス	用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙を入れてください。
463	mmm / p p p ヲ イレテクタ゛サイ 463 :トレイ3 サイス゛カ゛チカ゛イマス	用紙のサイズが違っています。表示されて いるサイズの用紙を入れてください。
463	mmm/ppp ヲイレテクタ゛サイ 463:トレイ3ヨウシカ゛チカ゛イマス	用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙を入れてください。
464	mmm / p p p ヲ イレテクタ゛サイ 464 :トレイ4 サイス゛カ゛チカ゛イマス	用紙のサイズが違っています。表示されて いるサイズの用紙を入れてください。
464	mmm / p p p ヲ イレテクタ'サイ 464:トレイ4 ヨウシカ'チカ'イマス	用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙を入れてください。
465	mmm/pppヲイレテクタ゛サイ 465:トレイ5サイス゛カ゛チカ゛イマス	用紙のサイズが違っています。表示されて いるサイズの用紙を入れてください。
465	mmm / p p p ヲ イレテクタ' サイ 465:トレイ5 ヨウシカ' チカ' イマス	用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙を入れてください。
480	ヨウシヲ トリノソ' イテクタ' サイ 480 :スタッカー フル	フェイスダウンスタッカ(トップカバーの 上)が用紙でいっぱいです。用紙を取り除 いてください。
490	mmm ヲ イレテクタ゛サイ 490:MPトレイ ヨウシカ゛アリマセン	トレイに用紙がありません。表示されてい るサイズの用紙を入れてください。
491	mmm ヲ イレテクタ゛サイ 491:トレイ1 ヨウシカ゛アリマセン	トレイに用紙がありません。表示されているサイズの用紙を入れてください。

エラーコート* nnn	操作パネル表示	内 容
492	mmm ヲイレテクタ゛サイ 492 :トレイ2 ヨウシカ゛アリマセン	トレイに用紙がありません。表示されてい るサイズの用紙を入れてください。
493	mmm ヲイレテクタ゛サイ 493:トレイ3ヨウシカ゛アリマセン	トレイに用紙がありません。表示されてい るサイズの用紙を入れてください。
494	mmm ヲ イレテクタ゛サイ 494 :トレイ 4 ヨウシカ゛アリマセン	トレイに用紙がありません。表示されてい るサイズの用紙を入れてください。
495	mmm ヲ イレテクタ゛サイ 495 :トレイ 5 ヨウシカ゛アリマセン	トレイに用紙がありません。表示されてい るサイズの用紙を入れてください。
520	カセットヲセットシナオシテクタ゛サイ 520:トレイ1 リフトアッフ゜エラー	印刷しようとしていたトレイで用紙を給紙 位置まで持ち上げられませんでした。用紙 を入れ過ぎていないか確認して、カセット を入れ直してください。
521	カセットヲセットシナオシテクタ゛サイ 521:トレイ2 リフトアッフ゜エラー	印刷しようとしていたトレイで用紙を給紙 位置まで持ち上げられませんでした。用紙 を入れ過ぎていないか確認して、カセット を入れ直してください。
522	カセットヲセットシナオシテクタ゛サイ 522:トレイ3 リフトアッフ゜エラー	印刷しようとしていたトレイで用紙を給紙 位置まで持ち上げられませんでした。用紙 を入れ過ぎていないか確認して、カセット を入れ直してください。
523	カセットヲセットシナオシテクタ゛サイ 523:トレイ4 リフトアッフ゜エラー	印刷しようとしていたトレイで用紙を給紙 位置まで持ち上げられませんでした。用紙 を入れ過ぎていないか確認して、カセット を入れ直してください。
524	カセットヲセットシナオシテクタ゛サイ 524:トレイ5 リフトアッフ゜エラー	印刷しようとしていたトレイで用紙を給紙 位置まで持ち上げられませんでした。用紙 を入れ過ぎていないか確認して、カセット を入れ直してください。
530	ヨブンナヨウシヲ トリノン゛イテクタ゛サイ 530:トレイ1 ヨウシイレスキ゛	印刷しようとしていたトレイで用紙入れず ぎが発生しています。適正な枚数に減らし てください。
531	ヨブンナヨウシヲ トリノン' イテクタ' サイ 531:トレイ 2 ヨウシイレスキ [°]	印刷しようとしていたトレイで用紙入れず ぎが発生しています。適正な枚数に減らし てください。
532	ヨブンナヨウシヲ トリノン' イテクタ' サイ 532:トレイ3 ヨウシイレスキ [°]	印刷しようとしていたトレイで用紙入れず ぎが発生しています。適正な枚数に減らし てください。
533	ヨブンナヨウシヲ トリノン' イテクタ' サイ 533:トレイ 4 ヨウシイレスキ'	印刷しようとしていたトレイで用紙入れず ぎが発生しています。適正な枚数に減らし てください。

ゴラーコート゛ nnn	操作パネル表示	内 容
537	ヨブンナヨウシヲ トリノソ' イテクタ' サイ 534:トレイ 5 ヨウシイレスキ'	印刷しようとしていたトレイで用紙入れず ぎが発生しています。適正な枚数に減らし てください。
	プリンタヲ サイキト' ウ シテクタ' サイ nnn:エラー サーヒ'スコール nnn:エラー	ブリンタに異常が発生してます。ブリンタの電源を OFF/ON してください。 復旧しない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。 nnn が下記の場合は、次の処置も行ってください。
		030 スロット1のメモリチェックエラー です。
		031 スロット2のメモリチェックエラー です。
		032 スロット3のメモリチェックエラー です。
		030~032 の場合、メモリを取り付け 直してください。増設メモリは純正品を 使用してください。
		035 スロット 1 のメモリが規定と異なります。
		036 スロット2のメモリが規定と異なります。
		037 スロット3のメモリが規定と異なります。
		035 ~037 の場合、増設メモリは純正 品を使用してください。
		065 イーサネットボードの規格が異なって います。正しいものを取り付けてくだ さい。
		111 別機種用の両面印刷ユニットが検出されました。電源をOFFにしてユニットを取り外し、正しいものを取り付けてください。
		112 別機種用のトレイユニット2~5 が 分 検出されました。電源をOFF にして 115 ユニットを取り外し、正しいものを取 り付けてください。
		123 湿度センサーエラーです。電源を入れ 直してください。

エラーコート゛ nnn	操作パネル表示	内 容
	フ゜リンタヲ サイキト゛ウ シテクタ゛サイ nnn :エラー	127 定着 FAN エラーです。電源を入れ直して ください。
	サーヒ、ス コール nnn:エラー	130 電源をOFF にし、しばらく放置してくだ さい。 (24ページ)
	· エノー	140 イエローのイメージドラムカートリッジを 取り付け直してください。
		141 マゼンタのイメージドラムカートリッジを 取り付け直してください。
		142 シアンのイメージドラムカートリッジを取 り付け直してください。
		143 ブラックのイメージドラムカートリッジを 取り付け直してください。
		171 定着器が正しくセットされていない可能性があります。定着器を取り付け直してください。 (309ページ)
	1	173 定着器が正しくセットされていない可能性があります。定着器を取り付け直してください。 (309ページ)
		175 定着器が正しくセットされていない可能性があります。定着器を取り付け直してください。 (309ページ)
		177 定着器が正しくセットされていない可能性があります。定着器を取り付け直してください。 (309ページ)
		181 両面印刷ユニットを取り付け直してくださ い。
		182〜185 オブションのセカンド/サードトレイ ユニットまたは大容量トレイユニットを取り 付け直してください。
		300 ネットワーク機能の初期化エラーです。 ネットワーク機能を初期化してください。 (266ページ)



故障かな?と思ったとき

電源をONにしても「オンライン」にならない。

電源コードが抜けています。

■ 電源をOFFにしてから、電源コードをしっかり差し込ん でください。

停電しています。

☞ コンセントに電気がきているか、停電していないか確認 してください。

印刷処理を開始しない。

エラーが表示されています。

プリンタの操作パネルにエラーが表示されている場合は 「操作パネルのメッセージ」をご覧ください。 (325ページ)

プリンタケーブルが外れています。 🖙 プリンタケーブルを差し込んでください。

プリンタケーブルに問題があります。 🖙 予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてくださ

ない可能性があります。

プリンタケーブルが規格に合ってい 🔊 IEEEstd1284-1994準拠のパラレルケーブルまたは USB2.0什様のUSBケーブルを使用してください。

能性があります。

プリンタの印刷機能に問題がある可 🖙 プリンタのメニューマップ印刷ができるか確認してくだ さい。 (25ページ)

インタフェースが無効になっていま 🖙 ブリンタのメニュー設定で、使用しているインタフェー す。 スを [ユウコウ] にしてください。 (115ページ)

プリンタドライバが選択されていま 『 プリンタドライバを選択してください。Windowsの場合せん。
は「通常使うプリンタ」にしてください。

ブリンタドライバの出力ポートが間 🖙 ブリンタケーブルを接続した出力ポートを選択してくだ違っています。 さい。

印刷処理が中断する。

プリンタケーブルが断線しています。 🖙 プリンタケーブルを取り替えてください。

コンピュータのタイムアウトにかか 🕫 タイムアウトを長く設定してください。 っています。

異常音がする。

プリンタが傾いています。

☞ 安定した水平な場所に設置してください。

ります。

トップカバーが開いています。

▶ トップカバーの左右を押して閉じてください。

すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がかかる。

省電力モードから復帰するために 🖙 プリンタのメニュー設定で、[パワーセーブ] を [ムコ ウォーミングアップを行っていま ウ」にすると、ウォーミングアップ時間を短くできる場す。 (127ページ)

イメージドラムカートリッジのク \mathbf{r} 印刷品質を保つための動作です。しばらくお待ちくださ リーニング動作を行っていること い。 があります。

定着器の温度を調整しています。

しばらくお待ちください。

他のインタフェースからのデータ 🖙 印刷処理が中断するまでお待ちください。 を処理しています。

用紙送りがおかしい

紙づまりがよく起きる。複数枚同門	まに	引き込まれる。斜めに引き込まれる。
プリンタが傾いています。	137	安定した水平な場所に設置してください。
用紙が薄すぎるか厚すぎます。	曖	プリンタに適した用紙を使用してください。 (96ページ)
用紙が湿気が含んでいたり、静電気 を帯びています。	123	適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 (101ページ)
用紙に折り目やシワや反りがありま す。	123	プリンタに適した用紙を使用してください。 反りがある場合は修正してください。 (96ページ)
裏面が印刷された用紙を使用しています。	略	一度印刷した用紙は用紙カセットからは印刷できません。 マルチパーパストレイから印刷してください。 (107ページ)
用紙がそろっていません。	137	用紙の上下左右をそろえてからセットしてください。
用紙を1枚だけセットしています。	E37	用紙は複数枚でセットしてください。
用紙カセット、マルチパーパストレイに用紙が入ったまま追加しています。	137	先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえてからセットしてください。
用紙がまっすぐにセットされていません。	E37	用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わせてください。マルチパーパストレイの手差しガイドを用紙に合わせてください。
はがきや封筒のセット方向が間違っ ています。	123	正しくセットしてください。 (196、198ページ)
封筒、ラベル紙を用紙力セットにセットできません。	137	封筒、ラベル紙は用紙カセットから印刷できません。マルチパーパストレイにセットし、フェイスアップスタッカへ排出してください。 (102ページ)
給紙ローラが汚れています。	137	水でしめらせた柔らかい布等で拭き取ってください。
給紙ローラが摩耗しています。	1 37	給紙ローラを交換してください。 (311ページ)

用紙が送られない。

ブリンタドライバの [給紙方法] の 🖙 用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。 選択が間違っています。

プリンタドライバの [給紙方法] で 『 マルチパーパストレイに用紙をセットして、4 (オンラ [手差し] を選択しています。 イン)スイッチを押してください。または [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択してください。 (107ページ)

つまった用紙を取り除いても復旧しない。

用紙を取り除くだけでは復旧しま ☞ トップカバーを開閉してください。 せん。

用紙がまるまってしまう。シワが出る。

用紙が湿気を含んでいたり、静電気 ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 を帯びています。 (101ページ)

薄い用紙を使用しています。

™ プリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] を1つ 薄い紙の値にしてください。 (194ページ)

定着器ユニットのローラへ用紙が巻きつく。

用紙の厚さや種類の設定が不適切で ™ プリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] [メディアウェイト] [メディアタイプ] を適切な値にしてください。 (194ページ)

薄い紙を使用しています。

☞ より厚手の用紙を使用してください。

A4、B5、レターサイズの用紙を横 ☞ 縦送りにしてみてください。 送りしています。

推奨紙以外のOHPシートを使用してください。推奨紙以外を使用すると種類によっては定着器ユニットのローラに巻きつく可能性があります。 (96ページ)



Windowsから印刷できない



アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの

発売元へお問い合	わせ	せください。
ネットワークで接続できない。	(OK	I LPR Utility)
WindowsMe/98/95でセットアップできません。	1887	[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] - [ネットワーク] - [ネットワークの設定タブ] - [現在のネットワークコンポーネント] で [TCP/IP→***] (***はアダブタ名) が表示されていることを確認します。 [TCP/IP→***] の [プロパティ] でIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが正しいか確認します。
WindowsXP/2000/Server2003でセットアップできません。	13	[スタート]・[設定] - [ネットワークとダイアルアップ接続] - [ローカルエリア接続] をダブルクリックし、[ブロパティ] に[インターネットプロトコル (TCP/IP)] が表示されていることを確認します。「インターネットプロトコル (TCP/IP)] の[プロパティ] でIP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイが正しいか確認します。
WindowsNT4.0でセットアップできません。	1687	[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] - [ネットワーク] をダブルクリックし、[ブロトコル] タブ-[ネットワークプロトコル] で [TCP/IPプロトコル] が表示されていることを確認します。 [TCP/IPプロトコル] の [プロパティ] でIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイが正しいか確認します。
プリンタドライバの出力ポートが間 違っています。	137	ブリンタドライバの [プロパティ] - [ポート] タブの [ポート] で [OKILPR***] にチェックがついているこ とを確認します。
ネットワークのIPアドレスのつけ方 が分かりません。	137	小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。 [IPアドレス] Windows 192.168.0.3 ブリンタ 192.168.0.2 [サブネットマスク] Windows 255.255.255.0 ブリンタ 255.255.255.0 [ゲートウェイ] Windows 使用しません ブリンタ 0.0.0 (38、45ページ)
ネットワークのIPアドレスのつけ方 が分かりません。 (WindowsXP/2000/Server2003)	187	セットアップ時にIPアドレスの値は「192.169.1.2」のように入力し、先頭が「0」にならないよう設定します。「192.169.001.002」のように設定すると正しく印刷することが出来ません。
プリンタが反応しません。	137	・「OKILPRユーティリティ」画面の「状態」を確認します。「停止中」になっている場合は、停止中のブリンタを選択し、[リモートブリント]メニュー - [一時停止]のチェックを外します。
		・「OKILPRユーティリティ」画面で使用しているブリンタを選択してから[リモートブリント]メニュー・ [ブリンタの再設定]を選択し、[IPアドレス]がブリンタのIPアドレスと一致しているか確認します。

「LPT1:に出力するときにエラーがみつかりました」が表示されます。	187	「OKILPRユーティリティ」画面の「状態」を確認します。「未接続」になっている場合は、未接続中のブリンタを選択し、「リモートブリント】メニュー・「ブリンタの再設定」でブリンタに設定したPアドレスを入力して[OK]をクリックします。([検索]ボタンで接続されているブリンタを検索することもできます。)
接続できないエラーが表示されます。	E3F	IPフィルタリングが有効に設定されている可能性があります。[無効]に設定するか、ネットワーク管理者に確認ください。詳しくは「セキュリティ機能を使います」の「IPアドレスでのアクセス制限機能(IPフィルタ)を使います」(282ページ)をご覧ください。
セットアップを中断しました。	137	もう一度初めからセットアップしてください。 (35ページ)
ネットワークケーブルが規格に合っ ていない可能性があります。	疁	イーサネットケーブルカテゴリ5、ツイストペアケーブル、 ストレートケーブルとハブを用意してください。
インタフェースが無効になっていま す。	137	ブリンタのメニュー設定で[TCP/IP]、[NETWARE]、 [NETBEUI]などの使用プロトコルを[ENABLE]にしてください。 (115ページ)
セットアップ手順が間違っています。	1637	2章「ネットワーク接続でWindowsにセットアップします」 をご覧ください。 (35ページ)
ネットワークケーブルに問題があり ます。	E37	予備のネットワークケーブルがあれば取り替えてみてください。
ハブの設定に問題があります。	187	スイッチングハブとの相性により、まれに通信が安定しない場合があります。ブリンタのメニュー設定で[HUB LINK SETTING]- [10BASE-T HALF]に設定して改善するか確認します。また、ハブ側で動作モードを[自動切替]にしている場合には[10BASE-T HALF]に設定して通信が安定するか確認します。ハブの設定方法についてはハブに付属のマニュアルをご覧ください。
ハブに問題があります。	137	予備のクロスケーブルがあれば、パソコンとブリンタを直接接続してみます。また別のハブがあれば、ハブを交換してみてください。
ハブのLINKランプが点灯しません。	E37	ハブの違うポートに接続し、解決しない場合はハブを交換 してハブの問題かどうか確認します。
不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされます。	137	ブリンタとパソコンの間の通信が正しく行われていない可能性があります。あればストレートケーブルを用いて印刷を確認し、ケーブルやハブの問題か確認します。

ブリンタが反応しません。	183	・ケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの 2種類が存在します。ハブとの接続にはストレートケー ブルを使用します。 ・ケーブルを接続してから、ブリンタの電源をONにします。 ケーブルを接続しなせずにブリンタの電源をONにする とネットワークで接続できないことがあります。 ・Webブラウザでブリンタを検出できるか確認します。 Webブラウザを起動し、アドレスにURL 「http://ブリン タのIPアドレス」を入力し、Enterをクリックします。プ リンタのステータス画面が表示されるか確認してください。
LINK100Mランプ(緑)または 10Mランプ(緑)が消灯しています。	187	ネットワークが正常に動作していません。ケーブルが正しく接続されているか、またネットワークに関する設定(IPアドレスなど)を見直します。
STATUSランブ(橙)が点滅しません。	F37	データを受信していると点滅します。「一定間隔(1秒あるいは0.1秒)で点滅」、「常に点灯」、「常に消灯」している場合はネットワークが正常に動作していない状態です。ケーブルが正しく接続されているか、またネットワークに関する設定(IPアドレスなど)を見直します。
印刷が自動的にキャンセルされます。	137	ブリントジョブアカウンティングを使用している場合、プリントジョブアカウンティングの印刷制限または、ブリンタのログバッファがいっぱいになってる可能性があります。 詳しくは、「ブリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

USB接続でセットアップできなし	١,	
Windows95/NT4.0でセットアップ できません。	13 7	USB接続できるのWindowsMe/98/2000/XP/Server 2003です。Windows95/NT4.0はパラレルで接続してください。 (79ページ)
Windows95/3.1からアップグレードしたWindowsMe/98を使用しています。	E37*	動作保証できません。WindowsMe/98をクリーンインストールしたコンピュータを使用してください。
ブリンタドライバの出力ポートが間 違っています。	137	ブリンタドライバの [ブロバティ] - [ポート] タブの [ポート] を確認します。WindowsXP/2000/Serve/2003の場合は [USBxx] に、WindowsMe/98の場合は [OP1USB] にチェックが付いていることを確認します。
コンピュータがUSBインタフェース に対応していません。	137	デバイスマネージャでUSBコントローラが表示されるか 確認してください。
USBケーブルが規格に合っていない 可能性があります。	137	USB2.0仕様のUSBケーブルを使用してください。
インタフェースが無効になっていま す。	137	プリンタのメニュー設定で [USB] を [ユウコウ] にしてください。 (115ページ)
セットアップ手順が間違っています。	137	3章「USB接続でWindowsにセットアップします」をご 覧ください。 (55ページ)
USBケーブルに問題があります。	137	予備のUSBケーブルがあれば取り替えてみてください。
USBで動作する他のプリンタドライ バがインストールされています。	137	他のブリンタドライバを削除してみてください。
USBハブを使用しています。	137	プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。
セットアップの途中で画面に [検 索場所の指定]、[場所の指定]が 表示されます。	E37	「ブリンタソフトウェアCD-ROM」の中のブリンタドライ パのディレクトリを指定してください。 (例: 「E:¥WIN9598¥PCL¥JPN」) (59、60、61、65、67ページ)
セットアップを中断しました。	137	もう一度初めからセットアップしてください。 (55ページ)
WindowsXP/Me/98で「新しいハードウェアの追加ウィザード」や「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されません。	137	3章「USB接続でWindowsにセットアップします」をご 覧ください。 (55ページ)

パラレル接続でセットアップでき	な(.10
WindowsNT4.0でブラグアンドブ レイでセットアップできません。	13 7	ブラグアンドブレイでセットアップできるのは WindowsMe/98/ 95/2000/XP/Server2003です。 WindowsNT4.0はセットアップブログラムからセットアップレてください。 (86ページ)
プリンタドライバの出力ポートが間違っています。	13 7	プリンタドライバの [プロパティ] - [ポート] タブの [ポート] で [LPT1] にチェックが付いていることを確認します。
コンピュータが双方向パラレルインタ フェースをサポートしていません。	1837	双方向パラレルインタフェースをサポートしているコンピュータを使用してください。
パラレルケーブルが規格に合ってい ない可能性があります。	1637	IEEEstd1284-1994準拠の双方向パラレルケーブルを使用してください。
インタフェースが無効になっていま す。	1237	プリンタのメニュー設定で [セントロ] を [ユウコウ] にしてください。 (115ページ)
セットアップ手順が間違っています。	1837	4章「パラレル接続でWindowsにセットアップします」 をご覧ください。 (79ページ)
パラレルケーブルに問題があります。	E37	予備のパラレルケーブルがあれば取り替えてみてください。
双方向パラレルで動作する他のプリ ンタドライバがインストールされて います。	137	他のブリンタドライバを削除してみてください。
切替器、バッファ、延長ケーブルな どを使用しています。	1637	プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。
セットアップの途中で画面に [検索場所の指定] 、[場所の指定]が表示されます。	F37	「ブリンタソフトウェアCD-ROM」の中のブリンタドライ パのディレクトリを指定してください。 (例:「E:¥WIN9598¥PCL¥JPN」) (83、84、85ページ)
セットアップを中断しました。	137	もう一度初めからセットアップしてください。 (79ページ)

印刷できない。

プリンタの電源がOFFになっていま 🔊 プリンタの電源をONにしてください。

プリンタケーブルが外れています。 ☞ プリンタケーブルを差し込んでください。

他のインタフェースからの印刷を処 ☞ 処理が完了するまでお待ちください。 理しています。

プリンタドライバが [通常使うプリ ☞ [通常使うプリンタ] にしてください。 ンタ] になっていません。

メモリ不足になる。

複数のアプリケーションを同時に起 ☞ 使用していないアプリケーションを終了してください。 動してます。

印刷が遅い。

印刷処理をコンピュータ側でも行っ ☞ 処理速度の速いコンピュータを使用してください。 ています。

[印刷オプション] の [きれい] を 🖙 プリンタドライバの [印刷オプション] で [ふつう] また 選択しています。 は[はやい]を指定してください。

印刷データが複雑です。

☞ 印刷データを簡単にしてください。

パラレルインタフェースで接続して ☞ コンピュータのパラレルポートのBIOS設定を「ECP」モ ードに変更してみてください。 います。



印刷が不鮮明なとき

縦方向に白いスジが入る。



LEDヘッドが汚れていま ** LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッす。 シュペーパーで拭いてください。 (314ページ)

トナーが残り少なくなっ 🖙 トナーカートリッジを交換してください。 ています。 (300ページ)

異物がつまっています。 ☞ イメージドラムカートリッジを交換してください。 (303ページ)

縦方向にかすれる。



LEDヘッドが汚れてい 📭 LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッます。 シュペーパーで拭いてください。 (314ページ)

トナーが残り少なくな 🖙 トナーカートリッジを交換してください。 っています。 (300ページ)

用紙がプリンタに適し ☞ 推奨紙を使用してください。 (96 ページ) ていません。

印刷が薄い。



トナーカートリッジが正 F トナーカートリッジを取り付け直してくだしくセットされていませ さい。 (300ページ)ん。

トナーが残り少なくなっ 🖙 トナーカートリッジを交換してください。 ています。 (300ページ)

用紙が湿気を含んでいま ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用しす。 てください。 (101ページ)

用紙がプリンタに適して ☞ 推奨紙を使用してください。(96 ページ) いません。

用紙の厚さや種類の設定 ** ブリンタのメニュー設定で [メディアウェが不適切です。 イト] [メディアタイブ] を適切な値にしてください。または、[メディアウェイト]を1つ厚い紙の値にしてください。 (194ページ)

A4、B5、レターサイズ 🖙 縦送りにしてください。 の用紙を横送りしていま す。

再生紙を使用しています。 🕫 ブリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] を1つ厚い紙の値にしてください。 (194ページ)

部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点や線が現れる。



用紙が湿気を含んでいる 🕶 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用しか、乾燥しています。 (101ページ)

[セッティング] の設定 ☞ ブリンタのメニュー設定で [フツウシ フラが不適切です。 ック セッティング] または [フツウシ カラー セッティング] の値を変更してみてください。 OHPシートに印刷している場合は、[OHP ブラック セッティング] または [OHP カラー セッティング] の値を変更してみてください。 (115ページ)

縦方向にスジが入る。



イメージドラムカートリッ 🖙 イメージドラムカートリッジを交換してく ジに傷がついています。 ださい。

トナーが残り少なくなっ 🖙 トナーカートリッジを交換してください。 ています。 (300ページ)

横方向にスジや点が周期的に入る。



約94mm周期の場合は、 イメージドラム (緑の筒 の部分) に傷または汚れ がついています。

FS 柔らかいティッシュペーパーで軽く拭き取ってください。傷がついていたら、イメージドラムカートリッジを交換してください。 (303ページ)

約44mm周期の場合は、 イメージドラムカートリ ッジ内にゴミが混入して います。

☞ トップカバーの開閉を行い、イニシャル動作を 繰り返してください。

約141mm周期の場合は、 定着器ユニットに傷がつ いています。

☞ 定着器ユニットを交換してください。 (309ページ)

ッジが光にさらされました。

イメージドラムカートリ 🖙 イメージドラムカートリッジをプリンタの内部 に戻し、数時間プリンタを使用しないでくだざ い。それでも直らない場合は、イメージドラム カートリッジを交換してください。 (303~~>\)

白地の部分が薄く汚れる。



用紙が静電気を帯びてい ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用します。 (101ページ) ます。

厚い用紙を使用していま 🖙 より薄手の用紙を使用してください。

トナーが残り少なくなっ 🖙 トナーカートリッジを交換してください。 ています。 (300ページ)

文字の周辺がにじむ。



LEDヘッドが汚れていま ☞ LEDレンズクリーナまた柔らかいティッシュ ペーパーで拭いてください。(314ページ)

はがき、封筒または光沢紙(コート紙)を印刷すると全体的に薄く汚れる。擦ると文字の周辺が汚れる。



はがき、封筒に印刷する ☞ プリンタの故障ではありません。 と、全体的にトナーが付 着(かぶり)することが あります。

光沢紙 (コート紙) に印 は ブリンタの故障ではありません。 刷すると薄くトナーが付 光沢紙 (コート紙) はなるべく 着 (かぶり) することが でください。 光沢紙 (コート紙) はなるべく使用しない でください。 あります。

擦るとトナーがとれる。

[メディアウェイト] を [ジドウ] に設定するか、ブリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] [メディアタイプ] を適切な値にしてください。または、 [メディアウェイト] を1つ厚い紙の値にしてください。(194ページ) 用紙の厚さや種類の設定が不適切です。 🔊

再生紙を使用しています。

☞ プリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] を1つ (194ページ) 厚い紙の値にしてくだざい。

光沢にムラが出る。

[メディアウェイト] を [ジドウ] に設定するか、ブリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] [メディアウェイト] [メディアウェイト] を 1つ薄い紙の値にしてください。または、[メディアウェイト] を 1つ薄い紙の値にしてください。。 用紙の厚さや種類の設定が不適切です。 🔊 (194ページ)

思った色合いで印刷されない。		
トナーが残り少なくなっています。	啄	トナーカートリッジを交換してください。 (300ページ)
[黒の生成方法] の設定がアプリケー ションに合っていません。	187	ブリンタドライバの [黒の生成] で [CMYKトナーで生成] または、 [黒トナーのみで生成] を選択してみてください。
カラー調整を変更しています。	188	ブリンタ内蔵のカラーマッチングにしてください。詳しくは「簡単にカラーマッチングしたい」をご覧ください。 (232ページ)
カラーバランスがとれていません。	137	プリンタの操作パネルで濃度補正を実行してください。
色ずれが起こっています。	E-35°	トップカバーを開閉してください。または、プリンタの操作パネルで色ずれ補正調整をしてください。 (245ページ)



WindowsXP Service Pack 2に関する制限事項

Windows ファイアウォールの設定による制限事項について

Windows XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載では、Windowsファイアーウォールの機能が強化されておりますが、それに伴いプリンタドライバ・ユーティリティに以下の制限事項が生じる場合があります。

項目	発生する制限事項	詳細、回避方法
プリンタドライ バ全般	PCネットワーク共 有時、印刷ができ ません。	サーバ側で [Windowsファイアウォール] - [例外] を開き、「ファイルとブリンタの共有」にチェックを入れてください。
プリンタドライ パインストーラ	ブリンタ検索が行 えません。	ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してブリンタの検索ができなくなります。同一セグメント内に接続されたブリンタは問題ありません。ブリンタの検索ができない場合でも、「TCP/IP接続」画面で「IPアドレス」を選択し、IPアドレスを直接入力することで設定できます。
AdminManager	ブリンタ検索、NIC の設定が行えませ ん。	ルータを超えるセグメントに対してブリンタの検索、NICの設定ができなくなります。 同一セグメント内に接続されたブリンタは問題ありません。 ルータを超えるブリンタの検索、NICの設定を行う場合は、 [Windowsファイアウォール] - [例外] - [プログラムの追加] を開き、AdminManagerを追加し、チェックを入れてください。
OKILPR ユー ティリティ	ブリンタ検索が行 えません。	ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついて いる場合は、ルータを超えるセグメントに対してブリンタの検索がで きなくなります。同一セグメント内に接続されたブリンタは問題あり ません。ブリンタの検索ができない場合でも、「ブリンタの追加」や 「ブリンタの再設定」画面でIPアドレスを直接入力することで設定で きます。
OKI ストレージ デバイスマネー ジャ	ブリンタ検索が行 えません。	ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してブリンタの検索ができなくなります。同一セグメント内に接続されたブリンタ は問題ありません。ブリンタの検索ができない場合でも、「ブリンタ」-「ブリンタの追加/削除」で、ブリンタ名(任意)とIPアドレスを入力し、OK ボタンをクリックすることでブリンタウィンドウにブリンタが表示されます。

項目	発生する制限事項	詳細、回避方法
Print Job Accounting	ブリンタ検索が行 えません。	ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してブリンタの検索ができなくなります。同一セグメント内に接続されたブリンタは問題ありません。ブリンタの検索ができない場合でも、ログ取得ブリンタの追加ウィザードで「ブリンタを接続先で指定する」を選択し、「接続先」で「TCP/IPネットワーク」を選択し、IPアドレスを直接入力することで設定できます。
	ログ取得スケジュー ルに従ってログが取 得されていません。 また、「ブリンタ」ー 「ログを直ちに取得」 を行っても、「ログ取 得 スケジュールに 従って、ログを取得 中のためできませ ん。」が表示され、取 得ができません。	WindowsXP Service Pack1以前に、ブリントジョブアカウンティングにブリンタを登録し、ログの取得を開始している状態で、WindowsXP Service Pack2にアップデートを行うと、左 記の現象が発生する場合があります。このような場合は、Windowsを再起動します。
Print Super Vision	リモートPCからア クセスできません。	[Windows ファイアウォール] - [例外] - [ポートの追加] を開き、 PrintSuperVision がインストールされている Web サイトのポート番 号を追加してください。 ※設定方法は、[すべてのプログラム] - [沖データ] - [PrintSuperVision] - [お読みください] を参照してください。
	ポップアップウイ ンドウがブロック されます。	※設定方法は、[すべてのプログラム] - [沖データ] - [PrintSuperVision] - [お読みください] を参照してください。
Web Driver Installer	ブリンタ検索が行 えません。	ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してブリンタの検索ができなくなります。同一セグメント内に接続されたブリンタは問題ありません。ブリンタの検索ができない場合でも、グルーブの検索範囲の4桁目を*(例:192.168.0.*)にすると、検索できます。
	リモートPCからア クセスできません。	[Windows ファイアウォール] - [例外] - [ポートの追加] を開き、Web Driver Installer がインストールされている Web サイトのポート番号を追加し、[管理ツール] - [コンポーネント サービス] で Web Driver Installer 用コンポーネントのアクセス権を変更してください。※設定方法は、[すべてのブログラム] - [沖データ] - [Web Driver Installer] - [お読みください] を参照してください。

※ 詳細は弊社ホームページ「http://www.okidata.co.jp/support/winXP/WinXPSP2.html」をご覧ください。

消耗品・メンテナンスユニット・オプション一覧	342
プリントジョブアカウンティングの使用について	343
ユーザサポートサービスについて	345
仕様	348



消耗品・メンテナンスユニット・オプション一覧

これらの消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、お近くの販売店またはサービス拠点(346ページ)でお求めください。

 品 名	型名	内 容
MLカラーOHPシート	MLOHP01	専用OHPシート
カラーA3ノビ用紙	CP-500HG-A3W	1000枚包
カラーA3ノビ両面用紙	MLA3WC-DU	1000枚包
トナーカートリッジ ブラック	TNR-C3DK1	トナーカートリッジ
トナーカートリッジ イエロー	TNR-C3DY1	LEDレンズクリーナ
トナーカートリッジ マゼンタ	TNR-C3DM1	クリーニングペーパ
トナーカートリッジ シアン	TNR-C3DC1	
イメージドラムカートリッジ ブラック	ID-C3DK	イメージドラムカートリッジ
イメージドラムカートリッジ イエロー	ID-C3DY	
イメージドラムカートリッジ マゼンタ	ID-C3DM	
イメージドラムカートリッジ シアン	ID-C3DC	
ベルトユニット	MLBLT-C3A	ペルトユニット
定着器ユニット	MLFUS-C3A	定着器ユニット
ML64MB増設メモリ	MLMEM64A	増設メモリ
ML128MB増設メモリ	MLMEM128A	増設メモリ
ML256MB増設メモリ	MLMEM256A	増設メモリ
ML512MB増設メモリ	MLMEM512A	増設メモリ
内蔵ハードディスク	MLHDD-C1A	内蔵ハードディスク
セカンド/サードトレイユニット	MLTRY-C3A1	セカンド/サードトレイユニット
キャスタ付セカンド/サードトレイユニット	MLTRY-C3A2	キャスタ付セカンド/サードトレイユニット
大容量トレイユニット	MLTRY-C3A3	大容量トレイユニット
給紙ローラセット	MLRS-C3A	給紙ローラ3個
プリントジョプアカウンティング	MLSFT-PJA01	プリントジョブアカウンティングソフト
		ウェア



・消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、商品本来の性能 を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 本来の性能を発揮できない場合があります。

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となりま す。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではあ りませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

- ・トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1年 以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準備 してください。
- ・ご使用になるまで、開封しないでください。
- ・直射日光をさけ、温度: 0~35°C、湿度: 20~85%RH範囲にある場所で保管してください。
- ・周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場所では 保管しないでください。
- ・幼児の手が届かない所に保管してください。



プリントジョブアカウンティングの使用について



(注♪) オプションのプリントジョブアカウンティングが必要です。

プリンタがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合 は、メニューマップ印刷で「JobAccounting = ON と印刷されます。

ハードディスクおよびフラッシュメモリに最低限心 要な空き容量

プリントジョブアカウンティングを使用するためには、ハードディスクの「キョウ ツウ パーティション(ハードディスクを搭載しているときのみ)およびフラッシュ メモリの「MIX パーティションの空き容量が以下の条件を満たす必要があります。 この条件のとき、ユーザDの登録可能数とログの保存可能数は以下のとおりです。

/\-	- ドディスク	*1	フラッシュメモリ	登録可能	保存可能
有/無	「キョウツウ」		「キョウツウ」 「MIX」パーティション		ログ数
	パーティション				
	サイズ	空き容量	空き容量		
無	_	_	1MB以上	5000ID *2	約240ログ *2
有	10%以上	2MB以上	500KB以上	5000ID	約500ログ

*1 ハードディスクは「PCL I、「キョウツウ I、「キョウツウ Iの3つのパーティ ションに分割されており、出荷時またはハードディスク初期化時には各 パーティションのサイズは下記のように割り当てられます。

> PCL = 20%

 $\pm = 0.000$

*2 ハードディスクを搭載していない場合は、ユーザDとログは保存領域が同 じため、両方の最大値まで保存できるわけではありません。

最大登録可能なユーザID数、および最大保存可能ログ 数と必要なメモリ条件

ユーザDの最大登録可能数およびログの最大保存可能数とそのときに必要なハード ディスクの「キョウツウ Iパーティションおよびフラッシュメモリの「MIX Iパーティ ションのサイズは以下のとおりです。

ハー			ハードディスク *1 フラッシュメモリ		フラッシュメモリ	登録可能	保存可能
有/無	「キョウツウ」		「MIX」パーティション	ユーザID	ログ数		
	パーティション						
	サイズ	空き容量	空き容量				
無	_	_	4MB以上	5000ID	約1700ログ		
有	10%以上	2MB以上	500KB以上	5000ID	約5000ログ		



プリントジョブアカウンティングで「ログを格納するのに十分な領域 がありません。」とエラーが表示された場合は以下を行ってくださ L1₀

- ・ハードディスクの「キョウツウ」パーティションおよびフラッシュ メモリの「MIX パーティションの空き容量を確認します。空き容 量を確認する方法は、「ハードディスクやフラッシュメモリの空き 容量を確認したい | (134ページ) をご覧ください。
- ・上記のハードディスクおよびフラッシュメモリに最低限必要な空 き容量を満たしていない場合は、ハードディスクの「キョウツウト パーティションおよびフラッシュメモリの空き容量を確保しま す。空き容量を確保する方法は、「ハードディスクやフラッシュメ モリの空き容量を確保したい | (135ページ) をご覧ください。

課金額の定義の追加

各消耗品の標準価格と寿命枚数から算出した課金額の定義を追加するには、プリン トジョブアカウンティングのサーバソフトウェアがインストールされているコン ピュータで以下を行ってください。

- ●プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアが起動していたら終了 します。
- 2「プリンタソフトウェアCD-ROM lをセットします。
- ③ [スタート]-[ファイル名を指定して実行]を選択します。
- 4 [名前]に「D:¥UTILITY¥PRINTJA¥CPADD」(CD-ROMドライブがD: のとき)を 入力し、[OK]をクリックします。
- 6 確認画面で[はい]をクリックします。



- 6 完了画面で「はい]をクリックします。
- **1** プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアを起動します。
- (3) [プリンタ]メニューから[課金額の定義]を選択します。
- ⑨課金額の定義一覧に「9150」が追加されていることを確認します。



ユーザサポートサービスについて

保証について

- 本製品には「保証書」が入っています。
- 「保証書」は、お買い上げの販売店が所定事項を記入してお渡しします。 記入内容をご確認の上、大切に保管してください。
- 保証期間中に万一故障が生じたときは、「保証書」に記載されている当社 保証規定に基づき無償で修理します。無償保証期間は「保証書」に記載さ れています。
- 「保証書」に所定事項が記入されていない場合や紛失した場合は、保証期間中であっても、保証が無効となる場合があります。
- 保証期間経過後は、修理によって本プリンタの性能が維持できる場合、 お客様のご要望により有償にて修理します。詳しくは、お客様相談セン ターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については、当社はその責任を負わないものとします。

最新版のプリンタソフトウェアを入手したい

ダウンロードサービス

沖データホームページから入手できます。 http://www.okidata.co.jp

プリンタのご相談と修理について

プリンタの操作方法がわからない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品について聞きたいなど、プリンタに関するお問い合わせをお受けします。次の「お問い合わせチェックシート」に記入してからお電話ください。

お客様相談センター 0120-654-632

(携帯電話からは03-5833-5710)

受付時間 9:00~20:00 月曜日~金曜日

9:00~17:00土曜日 (但し 祝日を除く)

- ※ 月曜日~金曜日の17:30~20:00及び土曜日のお問い合わせで、訪問修理が 必要な場合は、翌営業日に改めてご連絡をさしあげます。
- ※ 上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。
- ◆プリンタのサポートサービスは(株)沖電気カスタマアドテック(OCA)とそのグループ会社が担当しております。

- お問い合わせに回答できない場合について -
 - 1. UNIX 環境でのお問い合わせ
 - 2. アプリケーションの使い方
 - 3. 問題解決に必要な情報が不足している場合
 - 4. お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング
 - 5 プリンタの非公開仕様に関するお問い合わせ

お問い合わせ-	チェックシート
具体的な症状	, 1, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ブリンタ環境 機種名: 製造番号: 追加オブション: なし あり (購入月: <u>年月</u>)
コンピュータ環境 □Windows パージョン: □Mac OS パージョン:	
接続方法	□ネットワーク □EtherTalk □NetBEUI
プリンタドライバ プリンタドライバ名:	パージョン:
アプリケーションソフト アプリケーションソフト名: 使用フォント名:	パージョン:
ェラー表示(正確に) コンピュータの画面に表示される内容 : ブリンタの操作パネルに表示される内容 :	
その他 他のアプリケーションからの印刷:□正常 他のコンピュータからの印刷 :□正常	□印刷できない□印刷できない

消耗品を購入したい

プリンタをお買い上げいただいた販売店、またはお近くのサービス拠点へお電話で ご連絡ください。

(株)沖北海道サービス(札幌) 〒 060-0031 札幌市中央区北一条東8-2-18(北一条 OKI ビル) 011-261-3261

(株)沖東北サービス(仙台) 〒 980-0802 仙台市青葉区二日町3-10(グランシャリオビル3F) 022-212-5167

(株)沖情報機器サービス(新潟)〒950-0082新潟市東万代町1-30

(新潟第一生命戸田建設共同ビル)

025-241-6838

(株)沖関東サービス(秋葉原) 〒 111-0052 台東区柳橋 2-19-6(秀和柳橋ビル 9F) 03-3865-6599

(株)沖北関東サービス(新宿) 〒 160-0022 新宿区新宿 2-19-1(ビックス新宿ビル 3F) 03-3225-3131

(株)沖中部サービス(名古屋) 〒 453-0861 名古屋市中村区岩塚本通 2-1-2(MS ビル 5F) 052-413-6510

(株)沖電気カスタマアドテック(金沢)

〒 921-8163 金沢市横川 7-35-1(大洋不動産ビル 7F)

076-242-3300

(株)沖関西サービス(大阪) 〒 550-0004 大阪市西区靱本町 1-4-12(本町富士ビル)

06-6459-0120

(株)沖中国サービス(広島) 〒 731-0138 広島市安佐南区祇園 2-9-31

082-871-2601

(株)沖四国サービス(高松) 〒 761-8058 高松市勅使町 632-4

087-868-3040

(株)沖九州サービス(福岡) 〒815-0035 福岡市南区向野 2-9-21

092-512-4197

- ※ 各サービス拠点の住所、電話番号は変更される場合がありますので、ご了承ください。
- ※ 弊社ホームページでは最新の住所、電話番号を記載しておりますので、こちらもご覧ください。

http://www.okidata.co.jp

プリンタを廃棄したい

お買い上げいただいたプリンタの廃棄の際、事業所でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に委託してください。一般家庭でお使いの場合は、お客様がお住まいの地方自治体の条例に従って廃棄してください。

なお、詳しくは各自治体にお問い合わせください。

⚠注意

ケガをするおそれがあります。



このプリンタは重量が約78Kgありますので、3人以上で持ち上げてください。

使用済み消耗品の回収について

沖データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みの沖データ製プリンタの 消耗品とメンテナンスユニットの無料回収を行っています。

右の用紙をコピーし、必要事項を記入してFAX、もしくは、弊社のホームページ(http://www.okidata.co.jp)よりご連絡いただければ、お客様のところまで指定の宅配業者が回収におうかがいいたします。

(お願い)

- 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテナンスユニットの回収時に利用してください。
- カートリッジ1本でも回収にうかがいますが、地球環境への負荷をできるだけ低減させるためまとめ回収にご協力ください。
- できましたら、回収品の数が多い場合、不要になったダンボール箱などに まとめて頂くようお願いいたします。

皆様のご協力をお願いします。

FAX 0120-107995

沖データ回収センタ 宛

受付 No. : * 弊社にて記入いたしますので、	
* 弊社にて記入いたしますので、	お客様の
記入は不要です。	

西暦 年 月 日

お客様名(会社 ご担当者名 ご住所 お電話番号 回収ご希望日	t名): : : :	在				- - -
凹収こ布室日		'T	月			
	 【お断り:	受付時間以降に	FAXされた場	合、回収日	がずれる場合があり	ます。】

:	個
:	個
:	個
:	個
:	個
:	個
:	個
:	個
まとめて入れてください。】	
† :	個口

ご不明な点は下記へご連絡ください。 沖データ回収センタ

TEL 024-594-2185

フリーダイヤル 0120-640991 (携帯電話からもご利用いただけます)

受付時間:月〜金曜日(祝日、弊社休日を除く)

9:00~12:00、13:00~17:00



仕様

主な仕様

印刷方式	LED(発光ダイオード)を露光光源とする乾式電子写真記録方式		
解像度	600ドット/インチ		
印刷色	イエロー、マゼンタ、シアン、黒の4色		
CPU	PowerPC750プロセッサ(500MHz)		
RAM容量*1	64MB(最大1024MB)		
HDD容量*2	約10GB(オプション)		
印刷言語	PCL5c		
対応OS	WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003 日本語版 詳しくは動作環境をご覧ください。		
内蔵フォント	日本語2書体、欧文80書体		
インタフェース	IEEEstd1284-1994準拠パラレル、USB2.0 100BASE-TX/10BASE-T		
印刷速度 *3 マルチパーパス トレイを除く	カラー : 30ページ/分(普通紙、A4ヨコ送りコピーモード時)、10ページ/分(OHPシート)、 15ページ/分(官製はがき・ラベル紙)、28ページ/分(両面印刷時:普通紙、A4ヨコ送り時) モノクロ:37ページ/分(普通紙、A4ヨコ送りコピーモード時)、15ページ/分、(OHPシート)、 15ページ/分(官製はがき・ラベル紙)、32ページ/分(両面印刷時:普通紙、A4ヨコ送り時)		
用紙サイズ *4	A3ノビ、A3ワイド、A3、A4、A5、A6、B4、B5、レター、タプロイド、タプロイドエクストラ、 リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブ、カスタム、はがき、 往復はがき、封筒(10種)		
用紙種類 *4	普通紙 (連量55~172kg) 、官製はがき、封筒、ラベル紙、OHPシート		
給紙方法 *4	用紙カセットによる自動給紙、マルチパーパストレイによる自動給紙と手差給紙 セカンド/サードトレイユニット(オブション)、大容量トレイユニット(オブション)による自動給紙		
給紙容量	用紙カセット : 普通紙550枚/連量70kg 総厚55mm以下 (用紙二アエンド検知機能あり) マルチパーパストレイ : 普通紙100枚/連量70kg 総厚10mm以下 はがき40枚、封筒10枚/坪量85g/m²		
排出方法 *4	フェイスアップ(表排出)/フェイスダウン(裏排出)		
排出容量	フェイスアップ: 約100枚/連量70kg フェイスダウン: 約500枚/連量70kg (スタッカフル検知機能あり)		
印刷保証範囲	用紙の端から6.35mm以上 (封筒などの特殊な用紙は除く)		
印刷精度	書き出し位置精度 ±2mm 用紙の斜行 ±1mm/100mm 画像伸縮 ±1mm/100mm (連量70kgの場合)		
ウォーミングアップ時間	電源投入後160秒以内 (25℃)		
電源	AC100V±10%、50/60Hz±2Hz		
消費電力	動作時 :最大1,600W、平均650W(25℃) 待機時 :最大950W、平均200W(25℃) 節電モード時 :最大30W		
突入電流	80AL/F(25℃)		
使用環境条件	動作時: 10~32℃/20~80%RH(最高湿球温度25℃、最高乾球湿球温度差2℃) 停止時: 0~43℃/10~90%RH(最高湿球温度26.8℃、最高乾球湿球温度差2℃)		
印刷品質保証条件	温度10℃時 湿度30~73%RH、温度32℃時 湿度30~54%RH、 湿度30%RH時 温度10~32℃、湿度80%RH時 温度10~27℃、 カラー印刷時 温度17~27℃、湿度50~70%RH		

標準使用条件	平均電源ON時間 : 220H/月 平均印刷枚数 : 7,000枚/月
消耗品・メンテナンスユニット	トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ、ベルトユニット、定着器ユニット、給紙ローラ
装置寿命	5年または100万枚(平均印刷枚数:16,600枚/月)
総重量 *5/本体重量 *6	約78kg/約68.3kg

*1: 最大メモリにするには、標準メモリを取り外す必要があります。

*2: HDD容量は改良のため変更する場合があります。

*3: 用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により、印刷速度は変わります。

*4: 用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法、排出方法に制限があります。

*5: 本体および消耗品を含みます。オプション、用紙重量は含みません。

*6: 本体のみ、消耗品を含みません。

ネットワークインタフェース仕様

基本仕様

ネットワークプロトコル

TCP/IP 仕様 ネットワーク層

ARP, RARP, IP, ICMP

トランスポート層 TCP、UDP アプリケーション層

LPR、FTP、TELNET、HTTP、IPP、BOOTP、

SMTP, WINS, DHCP, SNMP, POP3

NetBEUI仕様 SMB、NetBIOS

NetWare 仕様 リモートプリンタモード(最大 8 プリントサーバ)

プリントサーバモード(最大8ファイルサーバ・32キュー)

暗号化パスワードに対応(プリントサーバモード時)

NetWare6J/5J/4.1J(NDS、バインダリ)

SNMP


コネクタ

100 BASE-TX / 10 BASE-T(自動切り替え、同時使用不可)

ケーブル

RJ-45 コネクタ付き非シールドツイストペアケーブル(Category 5 推奨)

コネクタピン配列

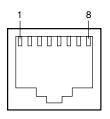

インタフェース信号

ピンNo.	信号名	方 向	機能
1	TXD+	FROM PRINTER	送信データ+
2	TXD-	FROM PRINTER	送信データ-
3	RXD+	TO PRINTER	受信データ+
4		_	使用していません。
5	-	_	使用していません。
6	RXD-	TO PRINTER	受信データ-
7	_	_	使用していません。
8		_	使用していません。

USBインタフェース仕様

基本仕様

USB(Hi-Speed USB をサポート)

コネクタ

プリンタ側 Bレセプタクル(メス)アップストリームポート

UBB-4R-D14T-1(日本圧着端子製造株式会社製)相当品

ケーブル側 Bプラグ(オス)

ケーブル

2m以下のUSB2.0 仕様のケーブル (シールドされているケーブル線を使用してください。)

伝送モード

フルスピード (最大 12Mbps ± 0.25%) ハイスピード (最大 480Mbps ± 0.05%)

電力制御

セルフパワーデバイス

コネクタピン配列



インタフェース信号

	信号名	機能
1	Vbus	電源(+5V)(赤)
2	D-	データ転送用(白)
3	D+	データ転送用(緑)
4	GND	信号グランド(黒)
Shell	Shield	

パラレルインタフェース什様

基本仕様

IEEEstd1284 - 1994 準拠パラレルインタフェース

コネクタ

プリンタ側 36 極レセプタクル(メス)

57RE-40360-830B-D29型(第一電子工業製または相当品)

ケーブル側 36極プラグ(オス)

57FE-30360型(第一電子工業製または相当品)

ケーブル

1.8m 以下の IEEEstd 1284-1994 適合ケーブルまたは相当品 (シールドされているケーブル線を使用してください。)

伝送モード

コンパチブル


ニブル

ECP

インタフェースレベル

 $\Box - \lor \land \lor \lor + 0.0 \sim + 0.8 \lor$

コネクタピン配列

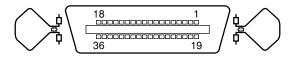

インタフェース信号

ピンNo.	信号名	方	向	機能
1	nStrobe	TO F	PRINTER	データを読み込むためのパルスです。
	(HostClk)			後縁でデータを読み込みます。
2	DATA 1	Bi-d	irection	8ビットのパラレルデータです。ハイレベ
3	DATA 2			ルが"1"、ローレベルが"0"です。
4	DATA 3			
5	DATA 4			
6	DATA 5			
7	DATA 6			
8	DATA 7			
9	DATA 8			
10	nAck(PtrClk)	FROM	PRINTER	データの受信完了を示す信号です。
11	Busy(PtrBusy)	FROM	PRINTER	プリンタがデータを受け取れる状態かどう
				かを示す信号です。ハイレベルのときはデ
				一夕を受け取れません。
12	PError(AckDataReq)	FROM	PRINTER	ハイレベルのときは、用紙のエラーを示
				します。
13	Select(Xflag)	FROM	PRINTER	パラレルインタフェースが有効な場合、常
				にハイレベルです。
14	nAutoFd(HostBusy)	TO F	PRINTER	双方向通信で使用します。
15	_		_	使用していません。
16	GND		_	信号グランド
17	FG		_	シャーシグランド
18	+5V	FROM	PRINTER	外部へ電源を供給できません。
19~30	Q		_	信号グランド
31	nlnit(nlnit)	TO F	PRINTER	ローレベルで、プリンタが初期化されま
				す。
32	nFault(nDataAvail)	FROM	PRINTER	プリンタがアラーム状態のときローレベル
				になります。
33	GND		_	信号グランド
34	_		_	使用していません。
35	HILEVEL	FROM	PRINTER	
				れています。
36	nSelectIn	TO F	PRINTER	双方向通信で使用します。コンパチブルモー
	(IEEE 1284 active)			ド時はローレベルでなければなりません。



- ・カッコ内はニブルモードの信号名です。 ・コンパイゴロー
 - ・コンパチブルモードの機能のみ説明しています。
 - ・米国電気電子技術者協会が規定するIEEEstd1284-1994のニブルモー ドをサポートしています。この規格に適合しないコンピュータやケー ブルを使用すると、予期しない動作をすることがあります。


印刷範囲と印刷精度

プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。

実際の印刷範囲は、アプリケーションにより異なることがあります。




- (注义・印刷精度は、書き出し位置 ±2mm、用紙の斜行 ±1mm/100mm、 画像伸縮 ±1mm/100mm(連量70kgの場合)です。
 - ・両面印刷時の表裏の印刷位置精度は±2.5mmです。

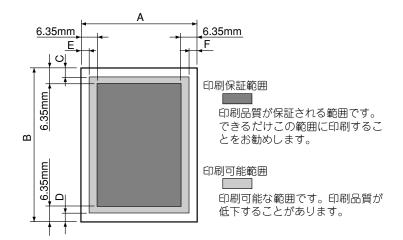


単位:mm

	幅	長さ	上余白	下余白	左余白	右余白
用紙サイズ	Α	В	С	D	Е	F
A4	210	297	4.23	4.23	4.23	4.23
A5	148	210	4.23	4.23	4.23	4.23
A6	105	148	4.23	4.23	4.23	4.23
B4	257	364	4.23	4.23	4.23	4.23
B5	182	257	4.23	4.23	4.23	4.23
A3	297	420	4.23	4.23	4.23	4.23
A3ノビ	328	453	4.23	4.23	4.23	4.23
A3ワイド (SRA3)	320	450	4.23	4.23	4.23	4.23
タブロイド	279.4	431.8	4.23	4.23	4.23	4.23
タブロイドエクストラ	304.8	457	4.23	4.23	4.23	4.23
レター	215.9	279.4	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル(13インチ)	215.9	330.2	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル(13.5インチ)	215.9	342.9	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル(14インチ)	215.9	355.6	4.23	4.23	4.23	4.23
エグゼクティブ	184.2	266.7	4.23	4.23	4.23	4.23
カスタム	76.2~328	127~1200	4.23	4.23	4.23	4.23
はがき	100	148	4.23	4.23	4.23	4.23
往復はがき	148	200	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒1(長形3号)	120	235	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒2(長形4号)	90	205	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒3(洋形4号)	105	235	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒4(A4サイズ)	210	297	4.23	4.23	4.23	4.23
Com-9	98.4	225.4	4.23	4.23	4.23	4.23
Com-10	104.8	241.3	4.23	4.23	4.23	4.23
DL	110	220	4.23	4.23	4.23	4.23
C5	162	229	4.23	4.23	4.23	4.23
C4	229	324	4.23	4.23	4.23	4.23
Monarch	98.4	190.5	4.23	4.23	4.23	4.23

外形寸法(プリンタ)

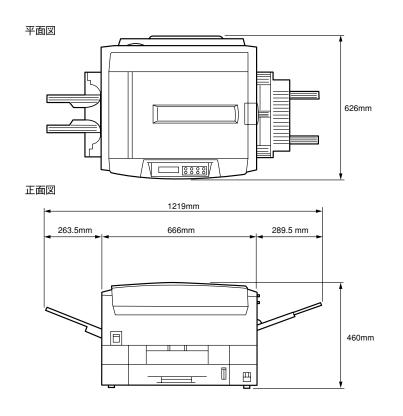

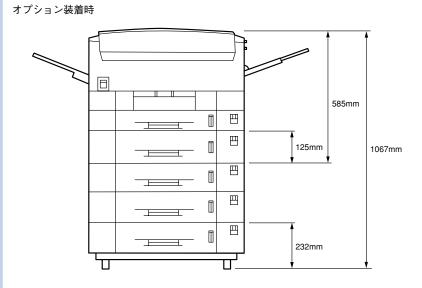

付 録

(MEMO)



索引

釵	'子'
	1 ページ目の給紙方法 211 1 枚ずつ印刷する 110 1 枚に印刷 206 2 up 222
Α	
	A3
В	
	B496B596BOOTP271BOOTPサーバの設定273
С	
	C496, 107, 112, 198C596, 107, 112, 198CMS232CMYKトナーで合成251Com-1096, 107, 112, 198Com-996, 107, 112, 198
D	
	DHCP

	DISK メンテナンス	
E		
	ECP を無効にする EEPROM リセット E-Mail Email 設定 E-Mail 設定画面 e-mail 送信機能	125 260 184 190
F		
	FLASH イニシャライズ	136
G		
	Genral タブ	145
Н		
	HEX ダンプ	185
l		
	IEEEstd 1284-1994 準拠のパラレルケーブル IEEEstd 1284-1994 準拠パラレルインタフェース IP Filtering IP Filtering 設定画面 IP FIRE IP P 印刷制限機能 IP P 印刷制限機能 IP P ドレス 38, 39, 41, 45, 46, 47, 126, IP アドレスの確認 IP アドレスの設定 IP アドレスを自動的に再設定 IP アドレスを自動的に再設定 IP フィルタ	351 265 191 184 277 285 268 268 270 154
	ド ノイルタ	202

	IPフィルタリング
J	
	Job List
L	
	LAN の規模の設定185LED ストッパー18LED ヘッド314LED レンズクリーナー302, 314
M	
	MAC address 267 Maintenance 263 Maintenance タブ 145 Maintenance 設定画面 191 MLLAPP3 207, 222 Monarch 96, 107, 112, 198 MPトレイ 17 MPトレイ メディアウエイト 200 MPトレイ メディアタイプ 201, 203 MPトレイ ヨウシサイズ 197, 198, 201, 202
Ν	
	NetBEUI 258 NetBEUI タブ 145 NetBEUI/WINS 184 NetWare 184, 256 Network Extension 140, 141, 155 Network Information 267 NETWORK MENU 121 n-up 206
Ο	
	OCA

	OHP シート	96, 99,	102,	107,	194,	202,	342
	OKI LPR ユーティリティ				140,	141,	149
	OKIストレージデバイスマネージャ					133,	134
	OPEN レバー						17
Р							
	PCL エミュレーション						120
	PC の開放						219
	Plug & Play						39
	printer port						
	printer port 設定画面						
	printer trap 設定画面					190,	259
	PrintSuperVision				140,	141,	158
Q							
	Quick Setup					140,	146
R							
11							
	RAPR サーバの設定						
	RARP						
	RGB 値						241
S							
	SET COLLATING AMOUNT				216,	218,	221
	SMTP					260,	290
	SMTP サーバ					170,	291
	SMTP 設定画面						190
	SMTP 送信停止						291
	SNMP					255,	298
	SNMP Trap						184
	SNMP タブ						145
	SNMP 設定画面						189
	System Contact						184
	System Location						
	System Name						184

Τ		
	TCP/IP	54
	TCP/IP タブ14	
	TCP/IP 設定画面	39
	TELNET 141, 18	38
	Timeout タブ14	45
	TrueType	26
U		
	UPS	22
	USB インタフェースケーブル	
	USB インタフェース仕様	
	USB ケーブル	57
	USB 接続	
	USB ドライバをインストールする	63
	USB X=1	21
١٨/		
W	140 444 44	2-
VV	Web Driver Installer	
VV	Web Driver Installer に登録する	71
VV	Web Driver Installer に登録する	71 79
VV	Web Driver Installer に登録する 15 Web ブラウザ 141, 15 Windows2000 38, 62, 8	71 79 36
VV	Web Driver Installer に登録する 15 Web ブラウザ 141, 15 Windows2000 38, 62, 8 Windows95 45, 8	71 79 36 36
VV	Web Driver Installer に登録する 15 Web ブラウザ 141, 15 Windows2000 38, 62, 8 Windows95 45, 8 Windows98 45, 62, 8	71 79 36 36
VV	Web Driver Installer に登録する 15 Web ブラウザ 141, 15 Windows2000 38, 62, 8 Windows95 45, 6 Windows98 45, 62, 8 WindowsME 45, 62, 8	71 79 36 36 36
VV	Web Driver Installer に登録する 15 Web ブラウザ 141, 17 Windows2000 38, 62, 8 Windows95 45, 6 Windows98 45, 62, 8 WindowsME 45, 62, 8 WindowsNT4.0 45, 62, 8	71 79 36 36 36 36
VV	Web Driver Installer に登録する 15 Web ブラウザ 141, 17 Windows2000 38, 62, 8 Windows95 45, 8 Windows98 45, 62, 8 WindowsME 45, 62, 8 WindowsNT4.0 45, 8 WindowsServer2003 38, 58, 8	71 79 36 36 36 36 36 36
vv	Web Driver Installer に登録する 15 Web ブラウザ 141, 17 Windows2000 38, 62, 8 Windows95 45, 62, 8 Windows98 45, 62, 8 WindowsME 45, 62, 8 WindowsNT4.0 45, 62 WindowsServer2003 38, 58, 8 WindowsXP 38, 58, 8	71 79 36 36 36 36 36 38 32
	Web Driver Installer に登録する 15 Web ブラウザ 141, 17 Windows2000 38, 62, 8 Windows95 45, 8 Windows98 45, 62, 8 WindowsME 45, 62, 8 WindowsNT4.0 45, 8 WindowsServer2003 38, 58, 8	71 79 36 36 36 36 36 38 32
vv T	Web Driver Installer に登録する 15 Web ブラウザ 141, 17 Windows2000 38, 62, 8 Windows95 45, 62, 8 Windows98 45, 62, 8 WindowsME 45, 62, 8 WindowsNT4.0 45, 62 WindowsServer2003 38, 58, 8 WindowsXP 38, 58, 8	71 79 36 36 36 36 36 38 32
	Web Driver Installer に登録する 15 Web ブラウザ 141, 17 Windows2000 38, 62, 8 Windows95 45, 62, 8 Windows98 45, 62, 8 WindowsME 45, 62, 8 WindowsNT4.0 45, 62 WindowsServer2003 38, 58, 8 WindowsXP 38, 58, 8	71 79 36 36 36 36 36 36 32 32
	Web Driver Installer に登録する 15 Web ブラウザ 141, 15 Windows2000 38, 62, 8 Windows95 45, 62, 8 WindowsME 45, 62, 8 WindowsNT4.0 45, 62, 8 WindowsServer2003 38, 58, 8 WindowsXP 38, 58, 8 WindowsXP Sevice Pack 2 34	71 79 36 36 36 36 36 36 32 40
	Web Driver Installer に登録する 15 Web ブラウザ 141, 15 Windows2000 38, 62, 8 Windows95 45, 62, 8 WindowsME 45, 62, 8 WindowsNT4.0 45, 62, 8 WindowsServer2003 38, 58, 8 WindowsXP 38, 58, 8 WindowsXP Sevice Pack 2 34	71 79 36 36 36 36 36 32 40

	アクセスを制限	185
	アタラシイ ドラムヲ イレテクダサイ	303
	アタラシイ ベルトヲ イレテクダサイ	306
	新しいハードウェアの検出ウィザードが表示されない	70, 89
	新しいハードウェアの検出ウィザードが表示される	69
	新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されない	71, 73
	アップデートする	
	プリンタドライバをアップデートする	52, 76, 92
	アドミニストレータメニュー	128
	安全上の注意表示	2
1		
ı	 	000
	イーサネットアドレス	
	イーサネットケーブル	
	イーサネットケーブル用コア	
	異常音がする	
	イチズレ ビチョウセイ	
	一枚づつ印刷する	
	一般設定	
	一般的な注意	
	一般ユーザ	
	イニシャライズ	•
	イベント	
	イベントログ	
	イメージドラムイメージドラムカートリッジ	
	イメージドラムカートリッジ イメージドラムカートリッジを交換する	,
	イメーシトラムカートリッシを交換する 色ずれ補正	
	色ずれ補正調整	
	色の値	
	色味	
	色見本印刷	
	巴兄平印刷	
	色見本サンプル	
	巴兄平りフノル 色味を強くする	
	亡-4/7 (3 / 7 / 9 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	243

色味を弱くする24	13
インクの原色を使用する	
印刷可能範囲	
印刷が不鮮明	
印刷形式	
印刷言語 34	
印刷時にジョブ名を入力する215, 217, 22	
中間情報	
中刷ジョブの一覧	
「ロボリンョフの一員	
印刷処理が中断する	
印刷する	
1枚ずつ印刷する11	
手差しで印刷する	
印刷制限機能	
印刷精度	
印刷速度	
印刷データを書き出す	
印刷できない	
印刷濃度を下げる	
印刷範囲	
印刷品質保証条件	18
印刷方式	18
印刷保証範囲	52
印刷枚数 / 日	3
インサツメニュー115, 11	16
印刷を開始しない	32
印刷をキャンセルする	30
インストールする)2
USB ドライバ6	33
プリンタドライバをインストールする	
インターフェース部	
インタフェース	
インタフェース信号	
インタフェースメニュー	

	インタフェースレベル	351
	インデックス	164
	インフォメーションメニュー	115
ウ		
	ウォーターマーク	213
	ウォーターマークの編集	213
	薄い	337
	薄く印刷する	229
	薄く汚れる	338
	うまくいかない	68, 89
_		
I		
	エグゼクティブ	96
	エラーコード	325
オ		
- J		
	往復はがき96, 104, 107, 11	
	オーバーラップ	
	オーバーレイ	
	沖データ回収センタ	
	沖電気カスタマアドテック	
	お客様相談センター	
	お問い合わせチェックシート	
	同じ用紙サイズを大量に印刷	211
	オプション	
	自動設定する	
	オプション タブ	
	オプション一覧	
	オプション品	
	セカンドトレイ	
	増設メモリ	
	大容量トレイ	
	内蔵ハードディスク 思った色合いで印刷されない	

	主な仕様	348
	折丁	222
	オンライン	164
	オンライン スイッチ	114
	オンライン ランプ	
カ		
	外形寸法	353
	回収	347
	解像度	348
	課金額	344
	拡大	207
	拡大印刷	207
	確認印刷	215
	確認してから印刷したい	215
	確認する	
	設定を確認する	124
	ハードディスクの空き容量を確認する	134
	フラッシュメモリの空き容量を確認する	134
	プリンタ内蔵フォントを確認する	130
	プリンタの状態を確認する	187
	プリンタの設定を確認する	157
	各部の名前	17
	カスタマイズ	162
	カスタムページ	208
	かすれる	337
	紙づまり320,	333
	画面表示のまま出力	226
	カラー (ユーザー設定)	237
	カラー調整の設定246, 248,	250
	カラー調整パターン	243
	カラー調整ユーティリティ138, 233, 238, 246, 248,	250
	カラーブロック	241
	カラーマッチング232, 233,	238
	カラーマネージメントシステム	232

	カラーメニュー		118,	119,	183
	カラーモード				23
	官理者の人 ルケカラント…				170
丰					
	基本什样		349	350	35
		102, 106, 109, 111, 197, 199,			
	C110 (C1) (10 0 0				۷۷,
ク					
	クイックガイド				26

	黒の仕上がり 黒の生成		
ケ			
	警告 感電のおそれ		23
	警告 タブ		162
	ケーブル	349, 3	350, 351
	ケーブルを接続する	35	7. 57. 81
	ゲストユーザ		
	言語		
	検索		,
	1大元		102, 104
コ			
			20
	コア		
	高解像度		223
	交換する		
	イメージドラムカートリッジ		
	給紙ローラ		
	定着器ユニット		309
	トナーカートリッジ		300
	ベルトユニット		306
	購入		346
	極細線を補正する		223
	故障かな?		332
	ご相談		345
	異なる用紙サイズに印刷		212
	コネクタピン配列		
	コンテンツ		
	コンピュータのフォント		
	1) C 1		220
サ			
	サービス拠点		3/16
	サービスの設定		
	サービスを停止する		279

	再起動	185
	最小化表示	178
	サイズ	212
	細線がかすれる	223
	彩度	242
	削除する	
	カラー調整の設定	
	ハードディスクのジョブ削除する	
	プリンタドライバ	
	サブウインドウ	
	サプライ品	
	サプライ品 使用状況	
	サポートリンク	
シ		
	シートリテーナ	18
	時間がかかる	
	色相	238, 242
	システムコウセイメニュー	120
	システムホセイメニュー	122
	自動	
	黒の生成	251
	ジドウ イロズレ ホセイ	315
	自動検索	174
	自動検索機能	165
	自動選択	210
	自動的に e-mail を送信	165
	自動的に設定	
	IP アドレス再設定	154
	オプションを自動的に設定する	
	自動トレイ切換え	211
	社外秘	
	シャットダウン	
	シャットダウンメニュー	115

ジャム解除ボタン	17, 322
修理について	345
縮小印刷	206
手動で用紙の厚さを設定する	194
ジュミョウメニュー	123
仕様	348
障害通知間隔設定	293
障害発生時の通知	295
障害を通知	292, 295
使用環境条件	348
小規模なネットワーク	46
使用許諾契約	6
上下のある用紙	104, 107, 112
条件検索	162
小冊子	222
使用できる用紙	96
省電力モード	127
消費電力	348
情報入力フォーム	171, 172, 173
消耗品	342, 346
消耗品の回収	347
初期化	185
初期化する	
設定値を初期化する	125
内蔵ハードディスクを初期化する	132
ネットワーク機能を初期化する	266
ハードディスクを初期化する	136
フラッシュメモリを初期化する	136
初期設定をする	170
諸注意	5
ジョブ セレクト	216, 218, 221
ジョブキュー	184
ジョブの削除	152
ジョブの表示	152
ジョブ名	215, 217, 220

	ジョブリスト タブ	184
	ジョブを削除する	135
	ジョブを保存	
	白黒で印刷したい	
	シワになる	
	新規グループの追加	
	新規プリンタの検出	165
ス		
	推奨再生紙	97
	推奨紙9	
	スジが入る	338
	スタンプ印刷	213
	ステータス タブ	
	ステータスウインドウ	187
	ステータスモニタ	175
	ストレージデバイスマネージャ	192
	すべてのプリンタ	162
セ		
	制限機能	277
	制限事項	
	WindowsXP SP2	340
	清掃する	
	LED ヘッド	314
	プリンタ表面	317
	マルチパーパストレイ給紙ローラ	313
	製品の確認	
	製本印刷	222
	セカンドトレイユニット	31, 342
	セキュリティ機能	277
	接続先変更	
	接続する	
	ケーブルを接続する	37, 57, 81
	設置します	13

段置条件	15
设置スペース	16
段定	162, 163
設定値△ スイッチ	114
設定値▽ スイッチ	114
段定項目	
段定項目△ スイッチ	114
設定項目▽ スイッチ	114
段定項目の一覧	254
設定する	180, 188
BOOTP サーバ	273
DHCP サーバ	271
IPP 認証	285
IP アドレス	39, 41, 45, 47, 126, 270
RAPR サーバ	276
手動で用紙の厚さを設定する	194
電子メールの送信	290
プリンタ	
メディアウエイトを設定する	195
メディアタイプを設定する	195
用紙サイズを設定する	108
リモートプリンタの設定	151
ログインパスワード	277
段定値	115
段定値を初期化する	125
段定できる用紙サイズ	208
設定ページの印刷	185
設定メニュー	178
段定を確認する	
セットアップがうまくいかない	68, 89
セットアップする	
プラグアンドプレイでセットアップする	•
プリンタのインストールでセットアップする	60, 84
セットアップできない	
USB でセットアップできない	336

	セットアッププログラム	. 41, 62, 86,	175
	セットする		
	イメージドラムカートリッジ	19,	304
	定着器ユニット		
	トナーカートリッジ		
	ペーパーサイズプレート		
	ベルトユニット		
	用紙をセットする		
	セパレータ		
	選択する		
	名:N / 0	106 109	11
	排出先		
	用紙サイズ		
	セントロメニュー		
			. 120
ソ			
	操作パネル	17, 114,	130
	操作パネルのメッセージ		
	操作パネルのロック		
	操作パネルをロック		
	送信メールサーバ		
	増設メモリ		
	装置寿命		
	総費用		
	双方向セントロを無効にする		
	双方向パラレルケーブル		
	側面図		
	その他のデバイスが表示されない		
	CO/160// / 1 ×// 投外C10なC1		00
タ			
	対応 OS		348
	大容量トレイユニット		
	ダウンロード		J 12
	ファイルのダウンロード		152
			. 102

	タブロイド	96
	タブロイドエクストラ	96
	試し印刷	229
	短辺とじ	209
_		
チ		
	注意	2, 15
	丁合印刷	214
	長尺印刷	208
	長尺用紙	100
	調整確認サンプル	239
	調整する	
	色ずれ補正	245
	調整対象色サンプル	235
	長辺とじ	209
ツ		
	追加	163
	課金額の定義の追加	344
	ツール タブ	163
_		
テ		
	停止する	
	サービスを停止する	
	テイチャクキ コウカン ジュンビ	309
	テイチャクキ ジュミョウ	309
	定着器ユニット309,	342
	定着器ユニット固定レバー	322
	テイチャクキヲ コウカンシテクダサイ	309
	手差し	202
	手差しで印刷する	110
	テスト印刷234,	239
	デフォルトを変更する	228
	電源	22
	点検 ランプ	114

電源の条件	22
電源を切る	24
電子メールの送信	290
伝送モード350	, 351
転送モードを変更する	131
電力制御	350
動作環境 15, 36, 56, 80, 138, 142, 146, 149, 155, 158, 166, 175, 179	9, 192
登録可能ユーザID	343
登録する	
Web Driver Installer に登録する	171
グループを登録する	171
フォームを登録する	
プリンタドライバを登録する	169
ユーザを登録する	172
とじ代	206
トナーカートリッジ	, 342
トナーカートリッジを交換する	300
トナーコウカン ジュンビ	300
トナーセーブ	229
トナーの消費量を節約する	229
トナーヲ イレテクダサイ	300
ドライバ設定	227
ドラム ジュミョウ	303
ドラムコウカン ジュンビ	303
取り付ける	
増設メモリ	28
内蔵ハードディスク	29
付属品を取り付ける	18
取り外す	
保護具を取り外す	18
トレイ自動選択	210
トンボ	207

ナ		Λ	
内蔵ハードディスク	29. 342	バージョン情報	164
内蔵ハードディスクのパーティション		ハードディスク29	
内蔵ハードディスクを初期化する	132	ハードディスクに保存	
内蔵フォント		ハードディスクの空き容量を確認する	
		ハードディスクのジョブ削除する	
=		ハードディスクのパーティションサイズを変更する	135
にじむ	338	ハードディスクを初期化する	132, 136
任意の用紙サイズ	208	廃棄する	
認証印刷	217	排出先105, 106, 109, 111, 197	, 199, 201, 203
認証設定画面	215	排出方法	
		はがき	
ネ		パスワード設定	185
ネットワーク タブ	184	パスワードの設定	181
ネットワーク Plug & Play	39	パスワードの変更	164
ネットワークインタフェース仕様	349	パスワードを入力して印刷	217
ネットワーク機能	253	バッファ印刷	219
ネットワーク機能を初期化する	266	ハブ	37
ネットワークサービスを停止	185	パラレルインタフェース仕様	351
ネットワーク情報	183, 184	パラレルインタフェースの転送モードを変更する	131
ネットワークステータスモニタ	141, 175	パラレルケーブル	81
ネットワーク接続	35	パラレル接続	79
ネットワーク設定項目	254	パレットカラー調整画面	234, 235
ネットワーク設定変更制限機能	277	パレットカラーを調整する	233
ネットワークで接続できない	334	パワーセーブ	127
ネットワークの再起動	185	パワーセーブ イコウジカン	127
ネットワークの初期化		T.	
ネットワークの設定情報		Ł	
ネットワークユーティリティ	140	ビットマップフォントとしてダウンロード	226
,		表紙印刷	211
		表示部	114
ノウド ホセイ		表示メニュー	178
濃度補正調整	316		

フ

ファイアウォール	340
ファイルから読み込む	
カラー調整の設定をファイルから読み	y込む248
ファイルに保存	246
ファイルのダウンロード	152
ファイルへ出力	230
封筒	
フェイスアップ	
フェイスアップスタッカ17,	105, 108, 110, 196, 198, 200, 202
フェイスダウン	105, 108, 110
フェイスダウンで排出する	210
フォーマット	
フォームオーバーレイ	224
フォームを登録する	224
フォント置き換え機能	226
フォント置き換えテーブル	226
複数部数の文書	215
複数ページを 1 枚に印刷	206
部数	214
不鮮明	337
付属品	18
付属品の確認	14
部単位で印刷	214
普通紙	96, 97, 102, 194
部分印刷用紙	96, 99
プラグアンドプレイ	58, 82
ブラックオーバープリント	252
フラッシュメモリ	
フラッシュメモリの空き容量を確認する	5 134
フラッシュメモリを初期化する	136
プリンタ タブ	
プリンタ E-Mail アドレス	
プリンタアイコンが作成されない	68

プリンタ各部の名前	17
プリンタが正常に動作するか確認する	
プリンタが正吊に動作するが確認する	
プリンタ情報	
プリンタステータス	183
プリンタソフトウエア	
最新のプリンタソフトウエアを入手したい	
プリンタドライバインストール機能	
プリンタドライバ登録機能	165
プリンタドライバの印刷範囲	352
プリンタドライバのインストールに失敗しました	69
プリンタドライバの設定を保存	227
プリンタドライバをアップデートする	52, 76, 92
プリンタドライバをインストールする	48, 58, 62, 82, 86
プリンタドライバを削除する	
プリンタドライバを登録する	169
, プリンタのインストールでセットアップする	60. 84
プリンタの再起動	
プリンタの削除	
プリンタの状態を確認する	
プリンタの初期化	
プリンタのステータス	
プリンタの設定	
プリンタの設定	,
プリンタの追加	
プリンタフォント	
プリンタフォントに置き換えて印刷	
プリンタを階層的に管理する	
プリンタを検索する	
プリンタを輸送する	
プリントサーバ	
プリントジョブアカウンティング	342, 343

	プロトコルを停止	277
^		
^	平面図	210 206 103 211 306 306 306 164
	カーエーの変更方法 238, ガンマ値を変更する 238, 黒の仕上がり 238, 省電力モード 238, 省電力モード 238, イ電力モード 238, イマート・イスを変更する 238, イラレルインタフェースの転送モードを変更する 238, イラレルインタフェースのデンオルトを変更する 238, ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	239 251 239 127 135 131 233 228 239
ホ	ポート番号ホームページ	
	R 用紙の保管方法	101 18 345 207 219

	ホゾンシタ メニュー セッテイチニ モドス1	
	保存した設定値にもどす	125
	カラー調整の設定を保存する2	2/6
	メニュー設定を保存する	
	スーユー設定を保存する	
	本書の見方	4
マ		
	マップ タブ1	162
	マップの追加	
	マルチパーパストレイ	313
	マルチファイルプリンティング1	
Ξ		
	右開き2	222
	見本	213
	76	
ム		
L	無効にする	
L		131
ム	無効にする ECP を無効にする 1	
ل	無効にする	131
	無効にする ECP を無効にする	131
ムメ	無効にする ECP を無効にする	131
	無効にする ECP を無効にする	131
	無効にする ECP を無効にする	131 .22 242
	無効にする ECP を無効にする	131 .22 242 290
	無効にする ECP を無効にする	242 290 325
	無効にする ECP を無効にする	242 290 325 200
	無効にする ECP を無効にする	242 290 325 200 194
	無効にする ECP を無効にする	242 290 325 200 194
	無効にする ECP を無効にする	242 290 325 200 194 195
	無効にする ECP を無効にする	242 290 325 200 194 195 183

	メニュー選択 スイッチ	
	メニューの変更方法 メニューマップ	
	メモリメニュー121,	183
	メンテナンス タブ	
	メンテナンスメニュー	
	メンテナンスユーザ	166
	メンテナンスユニット	342
Ŧ		
	文字を背景に重ねる	252
	モノクロで印刷したい	251
ュ		
	ユーザ	164
	ユーザロ	
	ユーザーメニュー一覧	
	ユーザサポートサービス	
	ユーザ種類	166
	ユーザ登録確認	165
	ユーザの削除	165
	ユーザの追加	173
	ユーザを階層的に管理する	165
	ユーザを登録する	172
	輸送	318
∃		
	用紙	
	厚さ	194
	種類	
	ヨウシ ジャム	320
	用紙送り	333
	用紙ガイド21,	
	用紙カセット21,	
	用紙コーナーガイド21,	103

用紙サイズ変更								212
用紙サイズを変換する								212
用紙サポータ	. 105,	107,	108,	110,	196,	198,	200,	202
用紙残量表示							17,	104
用紙ストッパ							21,	103
用紙の厚さ						96,	102,	194
用紙の厚さを設定する								194
							,	
,; <u> </u>								
ラベル紙			90	6. 98.	102,	107,	194,	200
リーガル								96
リスト								163
								186
リンク編集メニュー								186
								186
	用紙サイズの追加	用紙サイズの追加 105, 用紙サイズを変換する 105, 用紙サイズを変換する 105, 用紙残量表示 105, 用紙ストット 105, 用紙紙の厚きさを設定する 105, 用紙紙ののサイズ 105, 用紙紙ののサイズ 105, 用紙紙ののサイズ 105, 円板ののおりでする 105, 円板ののおりでする 105, 円板ののおりでする 105, 円板のがおりでする 105, 円板のがおりでする 105, 円板のがおりでする 105, 円板のがよりでする	用紙サイズの追加	用紙サイズの追加	用紙サイズの追加 用紙サイズ変更 用紙サイズを変換する 加紙サポータ	用紙サイズの追加	用紙サイズの追加 用紙サイズを変換する 用紙サイズを変換する 用紙サポータ	用紙サイズ 106, 108, 109, 111, 197, 199, 201, 用紙サイズの追加

	レポート タブ	163
П		
	ログアウト	164
	ログイン	164
	ログインパスワード	277
	ログインログ	164
	ログ数	343
ワ		
	枠線	206

索 引

(MEMO)



オキカラーページプリンタ **C9150dn**

ユーザーズマニュアル

発行日 2005年 1月 第1版 発行者 株式会社 **沖データ**

43025801EE